


## Стойка передвижная для рециркулятора HOR 120W

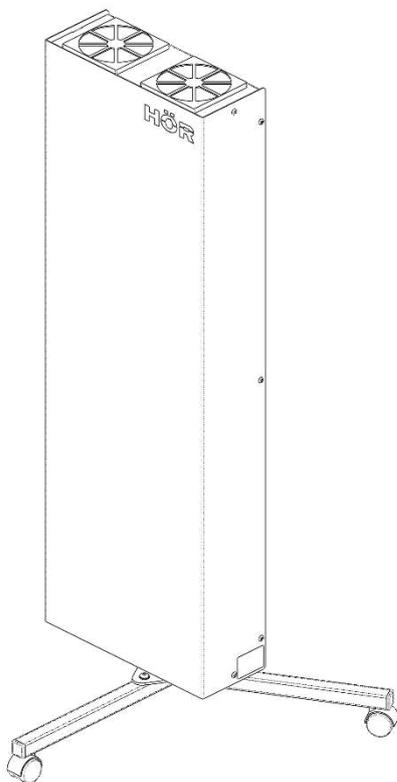

Руководство по эксплуатации

## 1. Назначение изделия

- 1.1 Стойка для рециркулятора (далее изделие) предназначена для установки на нее рециркулятора HOR 120W.
- 1.2 Рециркулятор в комплект поставки не входит.
- 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) без рециркулятора 558х644х1080 мм.
- 1.4 Масса изделия 3,95 кг.

## 2. Эксплуатационные ограничения

2.1 При эксплуатации стойки с установленным на нее рециркулятором, необходимо соблюдать все требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации рециркулятора.

### 2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе, не ознакомившись с руководством по эксплуатации;
- устанавливать изделие на наклонной поверхности;
- передвигать подключенное к электрической сети изделие;

2.3 Изделия не предназначены для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психологическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделий лицом, ответственным за их безопасность.

## 3. Подготовка к работе

3.1 Стойка поставляется в разобранном виде.

3.2 Сборку производить на горизонтальной поверхности, в следующем порядке:

а) Установить колесные опоры, закрутив их в резьбовые втулки на горизонтальных трубках (рисунок 1).

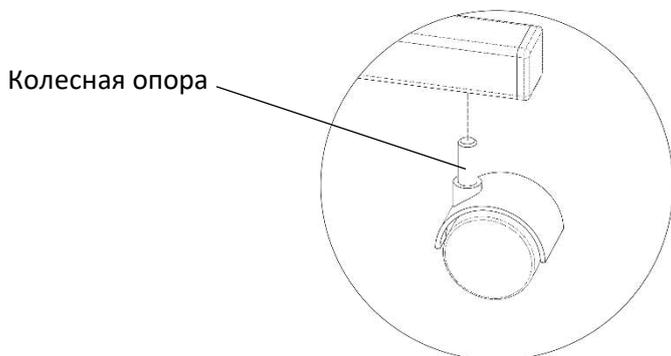


Рисунок 1

б) К основанию вертикальной штанги прикрутить горизонтальные трубки с установленными колесными опорами так, чтобы колёсные опоры были внизу (рисунок 2).



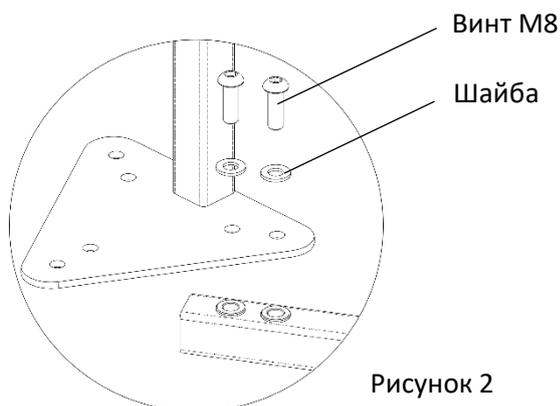


Рисунок 2

в) Повесить рециркулятор на винты, установленные на ручку стойки (рисунок 3).

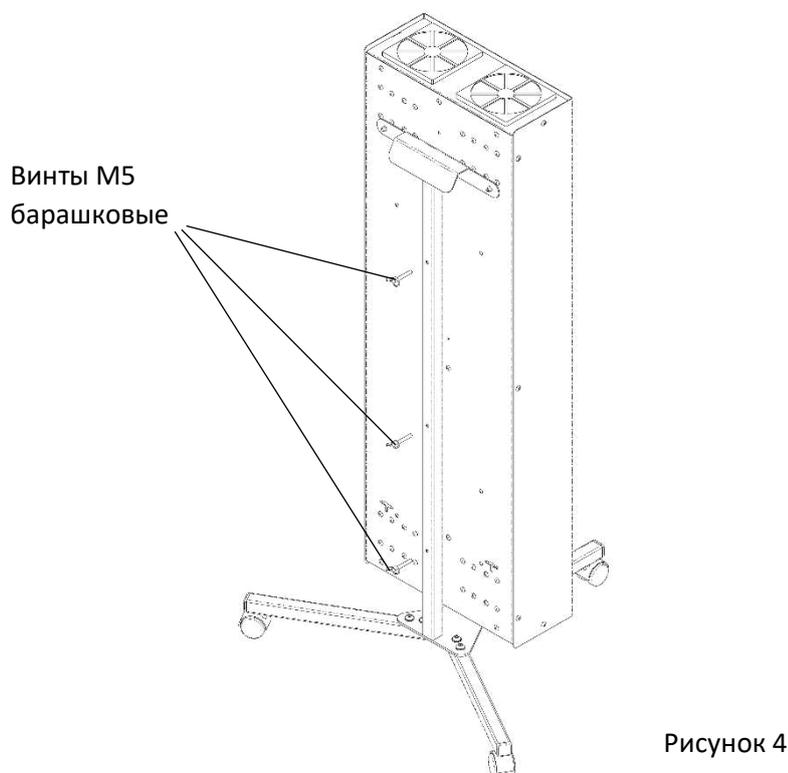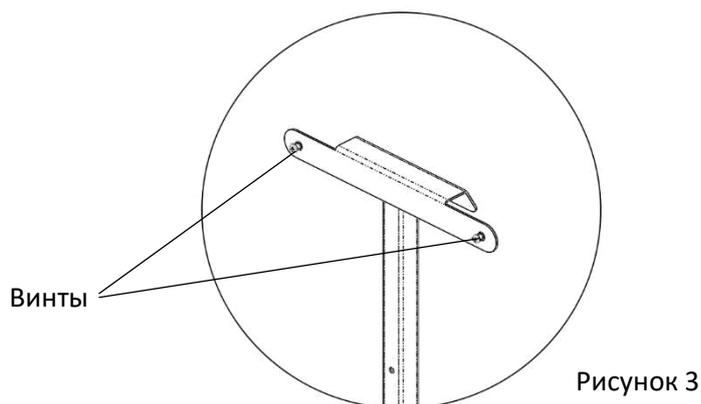

г) зафиксировать рециркулятор на вертикальной штанге стойки при помощи барашковых винтов (рисунок 4).

#### 4. Гарантийные обязательства

4.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи изделия первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, не предусмотренных руководством по эксплуатации;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки и эксплуатации;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
  - при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений, или проведении самостоятельного ремонта;
  - при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.
- 4.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
- 4.4 Срок службы изделия — 5 лет со дня изготовления.