

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Белые светодиоды Сгее высокой мощности 475 люмен.
- Функции точечного луча и прожектора.
- Сенсорный режим для работы без рук.
- USB-тип С для более быстрой зарядки (кабель в комплекте).
- Быстрая зарядка за 2 ½ часа.
- Индикаторы уровня заряда аккумулятора и зарядки устройства.
- Основание вращается на 45 °.
- Водонепроницаемый корпус: индекс IPX5.
- В комплект входит клейкое покрытие крепления 3М™ VHB™.
- Полностью регулируемое нескользящий силиконовый ремень.

АККУМУЛЯТОР - литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 1800 мАч.

ВЕС - 94 г (включая аккумулятор)

РАЗМЕРЫ - 33 x 60 x 42 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Не смотрите прямо на светодиод. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или при экстремальных температурах (ниже -10 ° С или выше 40 ° С). Светодиоды нагреваются при включении; Не прикасайтесь и никогда не ставьте светодиоды лицевой стороной вниз на любую поверхность – существует опасность взрыва! Даже после того, как устройство будет выключено. НЕ кладите его лицевой стороной вниз, так как светодиод/линза сохраняют нагрев в течение некоторого времени.

Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, порта зарядки, переключателей. Не используйте устройство при наличии видимых повреждений корпуса, зарядного порта или кабеля. Будьте осторожны при использовании USB-адаптера. Проверьте его внешне на наличие повреждений. Не превышайте установленное напряжение 5 В и 1,5 А, иначе батарея может быть повреждена.

Аккумуляторная батарея достигает полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки.

Чтобы поддерживать аккумулятор в оптимальном состоянии, его следует перезаряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если он не используется в течение длительного периода времени.

Всегда полностью заряжайте аккумуляторы перед хранением.

Зашите устройство от тепла, интенсивного солнечного света, огня, воды и влаги – существует опасность взрыва!

Если батарея повреждена, это может вызвать утечку жидкости из литиевой батареи. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и/или ожогам. При попадании жидкости на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При попадании жидкости из литиевой батареи в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Дети в возрасте до 12 лет могут использовать устройство только под наблюдением взрослых.

Не открывайте, не разбирайте и не пытайтесь модифицировать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии и может представлять опасность. Гарантия не распространяется на неправильное использование или модификацию. Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми/острыми предметами. Повреждения/царапины линз повлияют на светоотдачу.

Устройство водонепроницаемо до IPX5 – НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в воду. Если устройство подверглось чрезмерному воздействию влаги/воды, гарантия может быть аннулирована.

Устройство имеет гарантию 1 год на производственные неисправности и дефекты. Гарантия не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или несоответствующее техническое обслуживание. Гарантии не распространяются на утечку жидкости из батареи или использование неправильных зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить батарею.

Не утилизируйте это устройство, как обычные бытовые отходы. Устройство необходимо утилизировать в авторизованном центре утилизации электроприборов или в местном отделении утилизации отходов.

Пожалуйста, по возможности повторно используйте или утилизируйте упаковку.

Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования или для следующих владельцев.

Стандарт ANSI FL 1

ТОЧЕЧНЫЙ ЛУЧ - ЯРКОСТЬ HIGH	350 Люмен	99 М	3 Ч
ТОЧЕЧНЫЙ ЛУЧ - ЯРКОСТЬ MED	125 Люмен	55 М	7½ Ч
ТОЧЕЧНЫЙ ЛУЧ И ПРОЖЕКТОР	457 Люмен	100 М	2 Ч
ПРОЖЕКТОР-ЯРКОСТЬ HIGH	135 Люмен	16 М	7 Ч

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

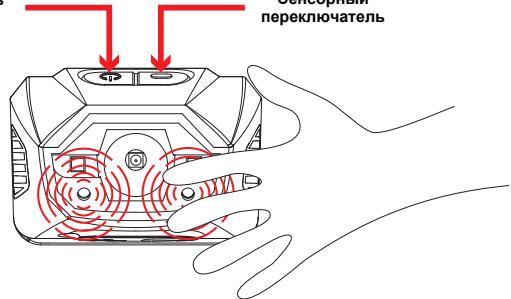
Правый переключатель = ОСНОВНОЙ РЕЖИМ

Последовательность переключений: HIGH SPOT BEAM > MEDIUM SPOT BEAM > HIGH SPOT BEAM & FLOODLIGHT > FLOODLIGHT > ВЫКЛ.

[Если оставить устройство в любом режиме более чем на 3 сек., то при следующем нажатии оно выключится].

Левый переключатель = СЕНСОРНЫЙ РЕЖИМ - нажмите левый переключатель, чтобы включить сенсорный режим, затем помашите рукой перед светодиодом, чтобы включить или выключить устройство в режиме яркости HIGH (расстояние срабатывания около 15 см). Нажмите переключатель для выключения сенсорного режима.

Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ Сенсорный переключатель

**ЗАРЯДКА:**

1. Используйте только кабель USB-тип-С 5В (кабель длиной 1 м входит в комплект).

2. Поднимите крышку зарядного порта, расположенную на боковой стороне устройства.

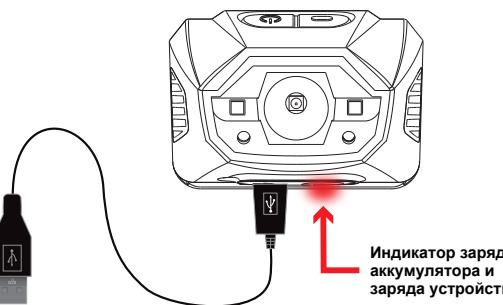
3. Вставьте конец кабеля USB-C в порт для зарядки.

4. Вставьте конец USB-кабеля в USB-порт для зарядки. (не превышайте выходное напряжение 5 В 1 А, иначе может произойти повреждение устройства).

5. Мигание красного светодиода указывает на зарядку, зеленый свет указывает полную зарядку.

6. Время зарядки: 2 ½ часа.

**Гарантия аннулируется, если для зарядки используется зарядное устройство с параметрами, превышающими рекомендованные **.

**ИНДИКАТОР БАТАРЕИ**

Красный = заряд менее 30%

Зеленый = заряд батареи до 70%

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

Красный свет = зарядка

Зеленый свет = устройство полностью заряжено

