

1. Назначение

Ящики управления освещением предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного (с диспетчерского пункта) управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений, территорий любых объектов с любыми источниками света (лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.).

Ящики управления освещением обеспечивают:

включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;

отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени (например, в технологические перерывы в работе цеха) по программам, задаваемым программатором режимов (только схема ЯУО9601);

ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика;

включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики от диспетчерских пунктов энергослужб.


2. Технические характеристики

Напряжение питания, В, Гц	~380/220 -15% - +10%, 50
Потребляемая мощность, не более, Вт	10
Коммутируемый ток контакта (АС 250В), А	25
Чувствительность фотодатчика, Лк	1-200
Габаритные размеры блока, мм	400x300x150
Масса, не более, кг	10
Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С	-40...+45

3. Комплектность.

- В комплект поставки входит:
- ящик – 1 штука,
 - ключи, сальники -1 комплект
 - паспорт – 1 штука.

Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « <u> </u> » Исполнитель	Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изыят « <u> </u> » Исполнитель
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие номер Дата изготовления Дата продажи Характер неисправности Отметка об устранении Исполнитель Владелец	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Изделие номер Дата изготовления Дата продажи Характер неисправности Отметка об устранении Исполнитель Владелец

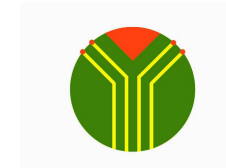

ООО «НПО ТЕХНОСФЕРА»


ЯЩИК
ЯУО-9602-3474-54

Паспорт и руководство по эксплуатации

Рис. 1. Типовая схема включения.

HL - арматура светосигнальная;
QF - автоматический выключатель;
KM - магнитный пускатель
SA - переключатель;
SB1 - кнопка

ДП - диспетчерский пункт;
ФР - Фотореле;
BL - фотодатчик

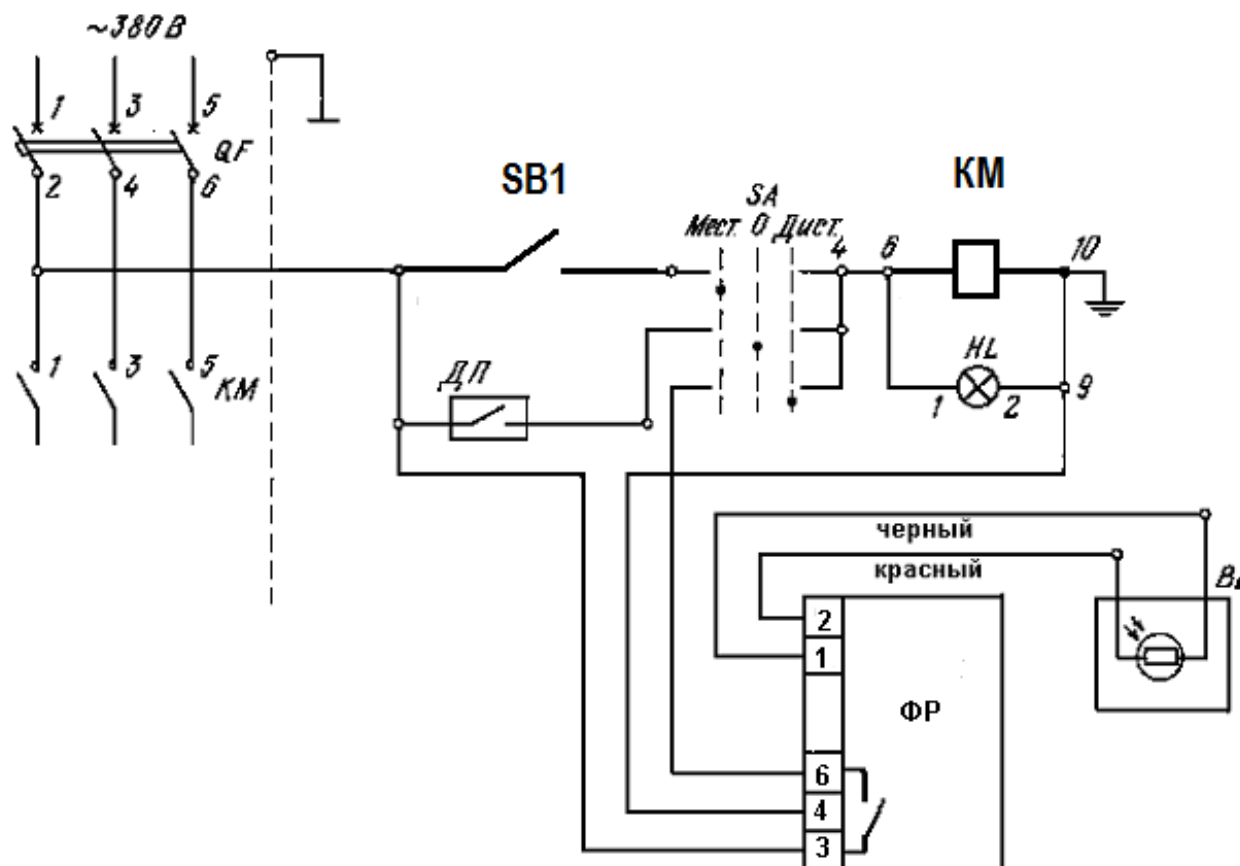

198095, г Санкт-Петербург, ул Швецова, д.
23, корпус 8А лит. М пом. №25
тел .(812)3132680