



СВЕТОДИОДНАЯ WI-FI ЛАМПА G-Home FL-05

Руководство пользователя

Изготовитель: Mobot Technology CO, Limited.
(Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (FM 1605, Хокин, Коммерциал Центр, 2-16Ф, Ауен Стрит Монг Кок, Куолун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO, LTD (Шэньчжэн Мобот Технологии Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xiangxiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (Зрд фло, 14А Байдинг, Вутонг Айланд, Шунчан Роад, Сикисянг Стрит, Баоан Дистрикт, Шенъчжен, Китай).

Импортёр: ООО "ТФИ", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

Техническая поддержка: 88002228048,
support@gezon.ru


Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART LIGHT предназначены для использования в качестве источника освещения.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

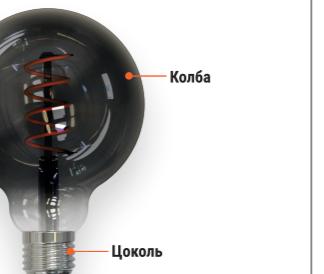

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к WiFi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока без подключения к WiFi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны такие функции, как дистанционное управление, настройка яркости и цвета свечения устройства.

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Подключение

Убедитесь, что осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку, имеет соответствующий цоколь.

Обеспечьте осветительный прибор, в который вы собираетесь установить лампочку.

Вкрутите лампочку по часовой стрелке в осветительный прибор до упора, не прилагая чрезмерных усилий.

Сопряжение

Для сопряжения лампочки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша WiFi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следите за инструкции в приложении.

2) Переведите лампочку в режим сопряжения (Режим EZ): Включите и выключите лампочку 3 раза. Между включением и выключением интервал должен составлять 3 секунды. Лампочка начнёт быстро мигать.

3) Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

1) Переведите лампочку в режим точки доступа. Для этого включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнёт быстро мигать. Убедившись, что лампочка быстро мигает включите и выключите лампочку 3 раза, каждый раз отставляя её включенной на 3 секунды, лампочка начнёт мигать медленно.

2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следите за инструкции в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление

Изменение цветовой температуры

Изменение яркости

Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложение «GEOZON Home».
2. В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.
- 5) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРУСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложение «GEOZON Home».

2. В главном меню приложения «Маруся – голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой воздуха от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам
- 3) При работе устройства может нагреваться, не прикасайтесь к устройству во время работы
- 4) Извлекайте устройство из светильного прибора, предварительно отключив светильный прибор от источника электрического тока
- 5) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FL-05
Форма лампы	G95
Тип цоколя	5,5 Вт
Мощность	До 500 lm
Световой поток	802,11 b/g/n
Wi-Fi	AC 220-250 В / 50-60 Гц
Вход	

Энергетический класс

Лампа
Инструкция

©2021 Gezon™. Все права защищены.
Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____