



УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА G·Home PE-01

Руководство пользователя

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Модель	PE-01
Мощность	3,6 кВт
Вход	AC 220-240 В / 50-60 Гц
Сеть	Wi-Fi 2.4ГГц / b, g, n
Разъём	EU
Комплект поставки	Розетка, Инструкция

©2021 Geozon™. Все права защищены.
Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для автоматизации электропитания.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

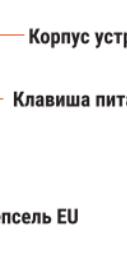

Корпус устройства
Клавиша питания
Штекель EU

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к WiFi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока без подключения к WiFi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны такие функции, как дистанционное управление устройством, настройка таймера и расписания.

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Подключение

Подключите устройство в настенную розетку. Не подключайте к ней электроприборы до окончания синхронизации с приложением.

Сопряжение

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша WiFi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

1)

Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к WiFi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.

2)

Переведите розетку в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на клавише питания начнет быстро мигать.

3)

Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Основные функции

Дистанционное управление электропитанием
Контроль энергопотребления
Установка таймера и расписания

Дополнительные функции

Поделиться устройством
Использование умных сценариев

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ



- Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
- В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
- Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
- Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается: Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети WiFi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети WiFi с частотой 2.4 ГГц.

Устройство не подключается к приложению после длительного отсутствия питания:

После длительного отсутствия подключения к электрической сети, необходимо произвести сопряжение устройства повторно.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.