

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ГКЭ-2000К ГКЭ-2100К

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

Тел.: +7 (863) 292-99-43

Произведено в КНР



1.Содержание

1.Содержание.....	стр.2
2.Перед началом работы.....	стр.3
2.1.Использование по назначению.....	стр.3
2.2.Что обозначают используемые символы?.....	стр.3
3.Внешний вид.....	стр.4
4.Комплект поставки.....	стр.4
5.Технические характеристики.....	стр.5
6.Монтаж.....	стр.5
6.1.Монтаж рукояти.....	стр.5
6.2.Монтаж приемной емкости.....	стр.6
7.Эксплуатация.....	стр.7
7.1.Подготовка.....	стр.7
7.2.Подключение устройства.....	стр.7
7.3.Включение устройства.....	стр.7
7.4.Выключение прибора.....	стр.7
8.Скашивание.....	стр.8
9.Очистка и техобслуживание.....	стр.9
9.1.Обзор работ по очистке и техобслуживанию.....	стр.9
9.2.Очистка прибора.....	стр.9
9.3.Замена ножей.....	стр.9
9.4.Установка.....	стр.10
10.Хранение и транспортировка.....	стр.10
10.1.Хранение.....	стр.10
10.2.Транспортировка.....	стр.10
10.3.Поиск и устранение неисправностей.....	стр.10
11. Утилизация.....	стр.11
11.1.Утилизация устройства.....	стр.11
11.2.Утилизация упаковки.....	стр.11
12.Для Вашей безопасности.....	стр.11
12.1.Общие указания по безопасности.....	стр.11
12.2.Электробезопасность.....	стр.12
12.3.Техобслуживание.....	стр.13
12.4.Указания по безопасности для данного прибора.....	стр.13
12.5.Средства индивидуальной защиты.....	стр.13
12.6.Тренинг.....	стр.14
12.7.Подготовительные мероприятия.....	стр.14
12.8.Обращение.....	стр.14
12.9.Техобслуживание и хранение.....	стр.15
13.Гарантия.....	стр.15
14.Гарантийные талоны.....	стр.17
15.Адреса гарантийных мастерских.....	стр.19

Уважаемые покупатели!

Мы рады проявленному Вами доверию к нашей продукции!

Перед первой эксплуатацией прибора обязательно прочитайте инструкцию! В ней изложены все рекомендации для безопасного использования и продолжительного срока службы прибора. Обязательно соблюдайте все содержащиеся в инструкции по эксплуатации требования по технике безопасности!

2.Перед началом работы.

2.1.Использование по назначению

На момент пуска в обращение это устройства соответствует уровню развития науки и техники, а также действующим правилам техники безопасности, в рамках его использования по назначению.

Прибор предназначен для стрижки газонов на частном участке или в частном саду.

Он не предназначен для промышленного или промышленного применения. Любое другое (нецелевое) использование прибора противоречит предписаниям. Нечеловеческим применением, внесением самостоятельных изменений в конструкцию либо использованием частей, которые не проверены и не допущены к применению производителем прибора, может быть нанесен непредсказуемый ущерб! Любое использование не по назначению или любая, не описанная в этой инструкции деятельность, является ненадлежащим использованием, которое не входит в законные рамки ответственности производителя.

2.2.Что обозначают используемые символы?

Предупреждения об опасности и указания четко обозначены в руководстве по эксплуатации. Используются следующие символы:



ОПАСНОСТЬ! Непосредственная опасность для жизни или опасность получения травм! Непосредственно опасная ситуация, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вероятная опасность для жизни- или опасность получения травм! Общая опасная ситуация, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.



ОСТОРОЖНО! Возможная опасность получения травм! Опасная ситуация, которая может привести к травмам.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства! Ситуация, которая может привести к материальному ущербу.



УКАЗАНИЕ:


Информация, которая приводится для лучшего понимания процессов.

Эти символы обозначают необходимость персональных средств защиты:



3. Внешний вид

1

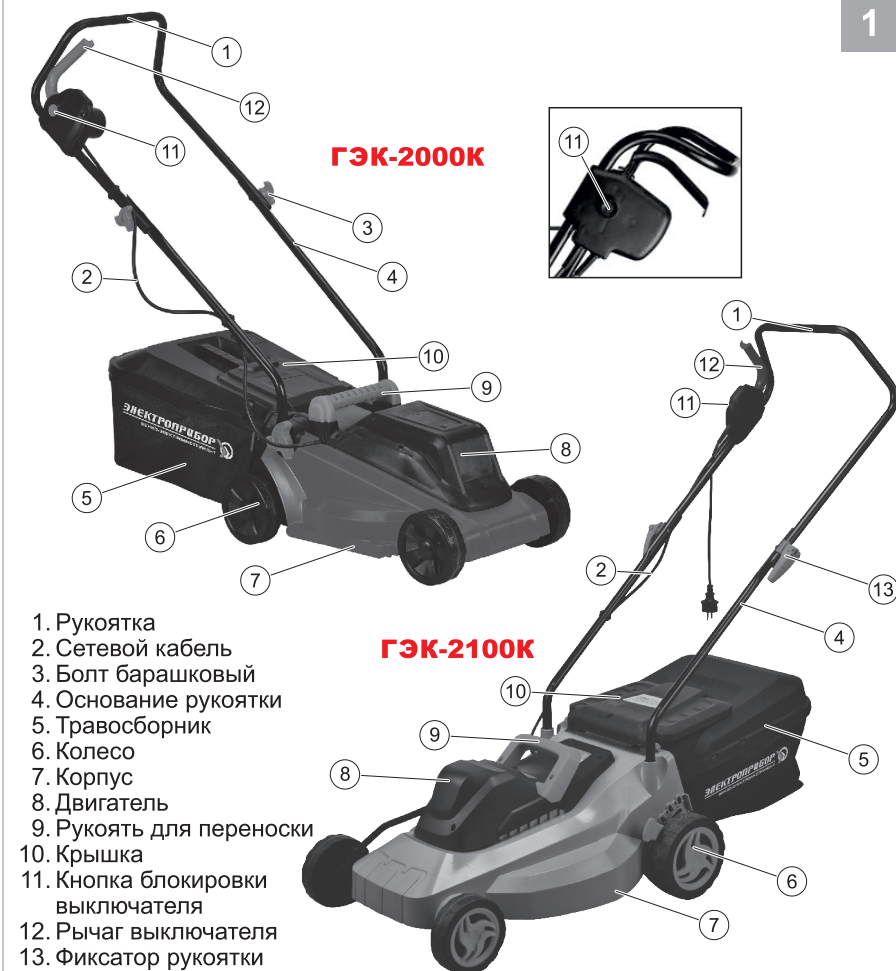

4. Комплект поставки

ГЭК-2000К

1. Газонокосилка; 2. Травосборник; 3. Рукоятки (2 части); 4. Колеса (4 шт); 5. Набор крепежа для сборки; 6. Инструкция по эксплуатации.

ГЭК-2100К

1. Газонокосилка; 2. Травосборник; 3. Рукоятка (2 части); 4. Колеса (4 шт); 5. Набор крепежа для сборки; 6. Инструкция по эксплуатации.

5. Технические характеристики

Модель	ГЭК-2000К	ГЭК-2100К
Напряжение, В	220	220
Частота тока, Гц	50	50
Число оборотов холостого хода, об/мин	3100	3200
Потребляемая мощность, Вт	2000	2100
Ширина скашивания, мм	320	400
Высота скашивания, мм	25-60	25-70
Количество режимов настройки высоты	3	5
Объем травосборника, л	30	35
Тип травосборник	полупластиковый	полупластиковый



Компания оставляет за собой право изменять комплектацию товара без уведомления покупателя!




В случае выявления повреждения или отсутствия какого-либо элемента поставки обращайтесь к продавцу.

6. Монтаж

6.1. Монтаж рукоятки


Вставить нижнюю часть направляющей рукоятки (4) в оправу устройства и прикрутить винтами (9). (Рис.2)

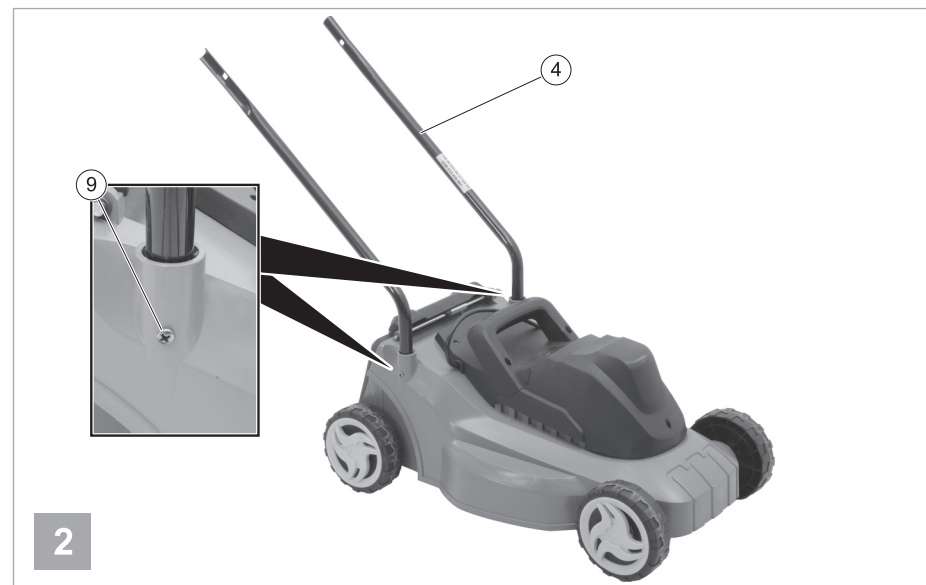



Установить механизм разгрузки натяжения кабеля (3) на направляющую рукоятку (2). Установить направляющую рукоятку (2) на нижнюю часть направляющей рукоятки и вдеть крепежные болты (10). Надеть и закрутить гайки (11). (Рис.3)

6.2.Монтаж приемной емкости

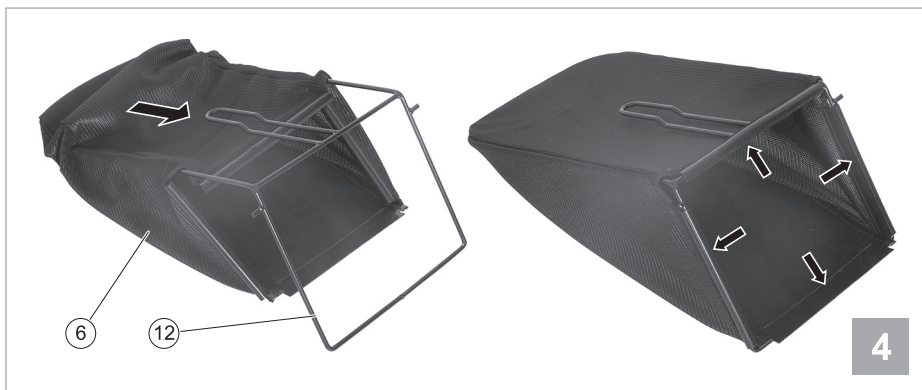

Натянуть улавливающий мешок (6), как показано на рисунке, на проволочную раму (12). Зафиксировать улавливающий мешок в проволочном хомуте, как показано на рисунке.

7.Эксплуатация

Проверьте перед запуском прибора!



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма


Начинать работать с прибором можно только в том случае, если при проверке не было обнаружено дефектов. Поврежденные части подлежат замене перед следующим использованием.

- Убедитесь в исправном состоянии прибора:
- Проверьте, не имеется ли видимых дефектов.
- Проверьте, все ли части прибора надежно закреплены.

7.1.Подготовка

Установка высоты скашивания

Высоту кошения можно отрегулировать на несколько уровней. Защелкнуть оси (13) на нужной высоте (Рис.5).

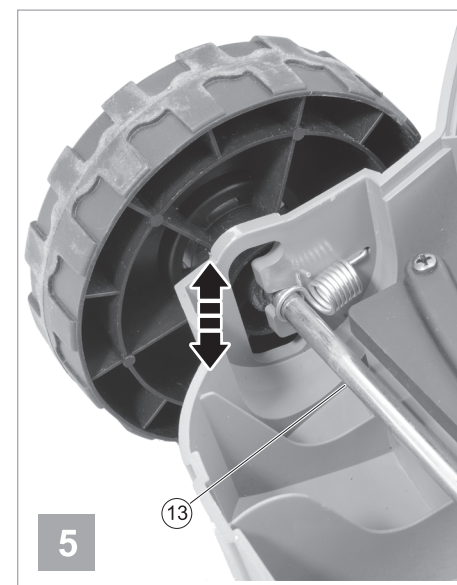

Установить приемную емкость

Поднять и придержать защитную крышку (5). (Рис.6)
Закрепить ее.
Убедиться, что приемная емкость надежно зафиксирована.

7.2.Подключение устройства

Подвести удлинитель, как изображено на рисунке, используя для этого механизм разгрузки натяжения кабеля (3). (Рис.7)



Подсоединить удлинитель к сетевой вилке.

7.3.Включение устройства

Нажать и удерживать блокировку включения (8). (Рис.8)
Потянуть и придержать рукоятку включения (1).
Отпустить рукоятку включения.
Устройство включается с задержкой примерно в 2 секунды.

7.4.Выключение прибора

Отпустить рычаг включения.

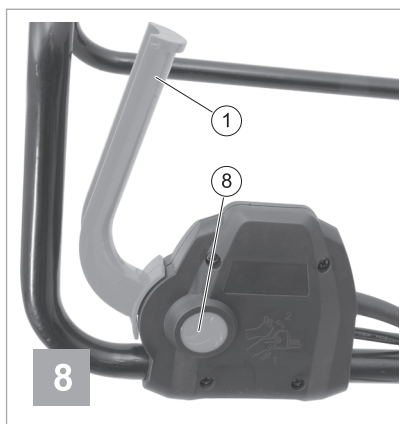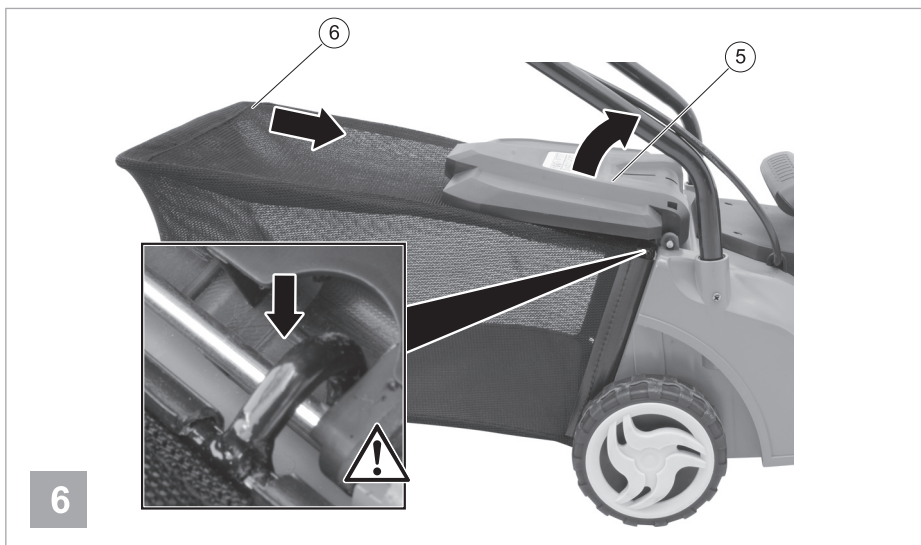

8. Скашивание



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма

Перед началом работы убедитесь, что поблизости отсутствуют предметы, способные срикошетить при соприкосновении с прибором.

Ведите прибор с равномерной небольшой скоростью (скоростью шага), стараясь придерживаться прямолинейной траектории.

Важные указания

- Всегда работайте перпендикулярно склону.
- Избегайте скашивания влажного газона.
- Для равномерного рисунка скашивания осуществляйте скашивание с «перехлестом» полос траектории движения.
- Газон с высокой травой сначала постригите на максимальной высоте скашивания, затем скосите траву на нужной высоте, пройдя газон поперек.

9. Очистка и техобслуживание



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма

Производите самостоятельно лишь указанные здесь виды работ по техобслуживанию. Неквалифицированно выполненные работы могут привести к поломке прибора и чреваты травмами.

9.1. Обзор работ по очистке и техобслуживанию

Что?

Как?

Общий контроль функций.


Визуальный осмотр.

Проверить и при необходимости затянуть все винтовые соединения.

9.2. Очистка прибора

После каждого использования сразу очистите прибор. Присохшая скошенная трава затвердевает и удаляется с большим трудом.

- Остатки травы удалить щеткой и, при необходимости, пластиковым скребком (не используйте острые предметы).
- Удалите отложения с колес.
- Прибор следует протирать слегка смоченным куском материи.
- Никогда не используйте для очистки прибора струю воды и струю высокого давления.

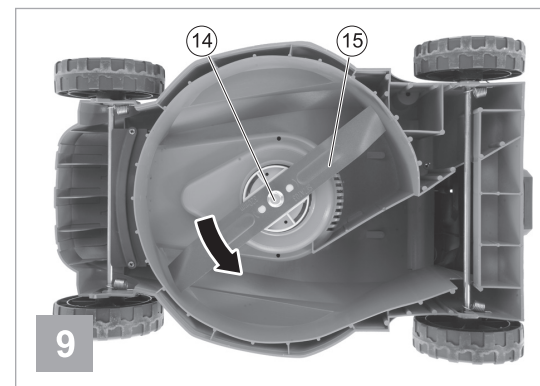

9.3. Замена ножей



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма

Ни в коем случае не браться за лезвие ножа. При проведении любых работ с ножом надевать перчатки.



Ослабить винт (14). Осторожно снять ножи (15). (Рис.9)

9.4. Установка

Установка производится в обратной последовательности.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения прибора!
Учитывать направление вращения ножа (стрелка).

10. Хранение и транспортировка

10.1. Хранение



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма

Храните прибор в недоступном для лиц, которым не разрешается его использование, месте. Убедитесь, что исключается опасность травм, исходящая от хранящегося прибора.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения прибора!
Не храните прибор незащищенным в сыром месте.

Перед хранением очистите прибор. Хранить инструменты следует в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

10.2. Транспортировка

Для транспортировки инструментов рекомендуется использовать оригинальную упаковку.

10.3. Поиск и устранение неисправностей



ОПАСНОСТЬ! Опасность травматизма

Неправильное выполнение ремонта может привести к нарушению безопасной работы прибора. Это создает опасность травм для Вас и других людей.

Часто бывает, что нарушение работы прибора вызвано лишь незначительными неполадками. В большинстве случаев их можно устранить самостоятельно. Прежде чем обратиться в магазин или сервисный центр, следует ознакомиться с содержанием приведенной ниже таблицы.

Неисправность/неполадка	Причина	Метод устранения
Устройство не включается.	Не дождалась задержки включения?	Дождаться задержки включения (примерно 2 сек.)

Неисправность/неполадка	Причина	Метод устранения
Электродвигатель больше не работает.	В результате перегрузки или перегрева сработал предохранительный выключатель?	Обесточить устройство и подождать несколько минут, пока предохранительный выключатель не вернется в исходное положение.
Нехарактерные шумы.	Винты/детали слабо закреплены?	Затяните винты.
	Посторонние предметы в ножах?	Удалите посторонние предметы.
	Повреждение ножей?	Заточить либо заменить нож.
Неудовлетворительный результат скашивания.	Ножи затупились?	Затяните винты.

11. Утилизация



11.1. Утилизация устройства

Устройства, обозначенные этим символом, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вы обязаны утилизировать такие электрические и электронные приборы отдельно.

Узнайте, пожалуйста, подробней о возможностях регламентированной утилизации в Вашем населенном пункте.

Посредством отдельной утилизации списанные устройства направляются на повторное использование или подвергаются другим формам переработки. Этим Вы поможет избежать загрязнения окружающей среды.



11.2. Утилизация упаковки

Упаковка состоит из картона и соответствующим образом обозначенного пластика, которые могут подвергаться переработке. Позаботьтесь о том, чтобы эти материалы были переданы для вторичной переработки.

12. Для Вашей безопасности

12.1. Общие указания по безопасности

• Для надежного обращения с этим устройством пользователь должен прочесть перед первым использованием это руководство по эксплуатации.

• Соблюдайте все указания по мерам безопасности! Если Вы пренебрежете указаниями по соблюдению мер безопасности, Вы подставите под угрозу себя и других.

• Сохраняйте инструкцию по эксплуатации и указания по безопасности для будущего использования.

• Если Вы продаёте устройство или передаёте его кому-то, обязательно прилагайте к нему инструкцию по эксплуатации.

• Прибор допускается к использованию только в исправном состоянии. Если прибор либо части прибора неисправны, обратитесь за помощью к специалистам.

• Выключенное устройство следует блокировать от случайного включения.

• Не используйте приборы, у которых выключатель не работает должным образом.

• Не подпускайте к устройству детей! Храните устройство в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

• Не перегружайте устройство. Используйте устройство только для предназначенных целей.

• Всегда носите необходимые индивидуальные средства защиты.

• Работать следует осторожно и в хорошем состоянии: В результате усталости, болезни, а также медикаментозного воздействия Вы не в состоянии безопасно пользоваться прибором.

• Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.

• Необходимо всегда соблюдать действующие национальные и международные правила техники безопасности, охраны здоровья и рабочие инструкции.

12.2.Электробезопасность

• Прибор разрешается подключать только к штепсельной розетке, оборудованной исправным защитным контактом.

• Подключение инструмента следует производить через дифференциальный автомат, срабатывающий при появлении тока утечки не более 30 мА.

• Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться, что электроснабжение в сети соответствует требованиям электропитания прибора.

• Прибор допустимо использовать только в случае, если значения напряжения, мощности и номинальной скорости вращения не превышают максимально допустимые, указанные на табличке с основными техническими данными.

• Не брать сетевую вилку мокрыми руками! Вытаскивать сетевую вилку за вилку, а не за кабель.

• Не перегибайте, не сдавливайте, не дергайте и не переезжайте через сетевой кабель; берегите от контакта с острыми краями, маслами и высокой температурой.

• Не поднимайте прибор, держа за кабель; не используйте кабель в целях, для которых он не предназначен.

• Перед каждым использованием проверяйте штекер и кабель.

• В случае повреждения шнура питания немедленно отсоедините его от сети, вытащив штепсельную вилку. Никогда не используйте поврежденный сетевой

кабель.

• Если прибор не используется, он должен всегда быть выключен из сети.

• Прежде чем подключить прибор к источнику электропитания, убедитесь, что он выключен.

• Перед тем, как вытащить штепсель из розетки, всегда выключайте прибор.

• При транспортировке прибор обесточивается.

12.3.Техобслуживание

• Перед проведением каких-либо работ на устройстве отсоединять сетевую вилку.

• Разрешается проводить только перечисленные здесь работы по уходу и ремонту. Все другие виды работ предоставьте выполнять специалистам.

• Используйте только сертифицированные сменные детали. Только такие сменные детали сконструированы и подходят для данного прибора. Использование других запчастей не только освобождает производителя от гарантийных обязательств, но и может принести вред Вам и окружающей среде.

12.4.Указания по безопасности для данного прибора

• Делая шаг назад, соблюдайте осторожность. Опасность оступиться!

• Соблюдать местные нормативы по времени отдыха.

• Учитывайте, что подвижные детали могут также находиться за отверстиями для вентиляции и деаэрации.

• Символы, располагающиеся на Вашем приборе, не разрешается удалять или закрывать. Не читаемые символы на приборе подлежат немедленной замене.

	Перед вводом в эксплуатацию соблюдать указания по технике безопасности.		Перед вводом в эксплуатацию прочесть инструкцию по эксплуатации и учесть ее рекомендации.
	Опасность травмирования электрическим током.		Опасность отбрасывания посторонних предметов.
	Всегда соблюдать достаточную безопасную дистанцию.		Опасность травмирования механизмом косилки!
	Имеющиеся кабели должны находиться вдали от устройства.		Перед проведением любых работ по техобслуживанию и очистке отключите устройство от питания.

12.5.Средства индивидуальной защиты

	Надевайте защиту органов слуха		Надевайте защитные очки
	Надевайте защитную обувь		Надевайте защитные перчатки

12.6.Тренинг

- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с вертикальными элементами и правильной эксплуатацией машины;
- никогда не позволяйте детям и лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации, пользоваться газонокосилкой.
- никогда не косите, если вблизи находятся посторонние;
- не забывайте о том, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи с другими лицами или с их собственностью.

12.7.Подготовительные мероприятия

- Во время эксплуатации всегда носить прочную обувь и длинные брюки. Никогда не эксплуатируйте машину босиком или в легких сандалиях. Избегайте свободной одежды или одежды со свисающими шнурками или ремнями.
- Проверьте территорию, на которой будет использоваться машина, и удалите все предметы, которые могут попасть в машину, а затем быть выброшены из нее.
- Перед эксплуатацией всегда необходимо визуально проверять ножи, крепежные болты и весь режущий механизм на износ или повреждение. Во избежание дисбаланса изношенные или поврежденные ножи и крепежные болты разрешено заменять только в комплекте. Изношенные или поврежденные указательные таблички необходимо заменять.
- Перед использованием необходимо всегда проверять соединительный и удлиняющий провод на признаки повреждения или износа. При повреждении провода во время эксплуатации его необходимо немедленно отсоединить от сети электроснабжения. НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ПРОВОДУ ДО ЕГО ОТСоединения. Не используйте машину, если провод изношен или поврежден.

12.8.Обращение

- Косите только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- По возможности избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве.
- Всегда следите за тем, чтобы состояние склонов было хорошим.
- Ведите машину только со скоростью шага.
- Косите поперек склона, никогда не косите верх или вниз по склону.
- Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне.
- Не косите на слишком крутых склонах.
- Будьте особенно осторожны при развороте газонокосилки или подтягивании ее к себе.
- Придерживайте нож(ы), если необходимо наклонить газонокосилку для ее транспортировки по поверхности, отличной от травы, и для перемещения газонокосилки от площади для косьбы и к ней.
- Никогда не используйте газонокосилку с поврежденными защитными устройствами и решетками или без установленных защитных устройств.
- Запускайте выключатель стартера с осторожностью, согласно указаниям производителя. Следите за наличием достаточного расстояния от ног до ножа(ей).
- При запуске или включении двигателя запрещено наклонять газонокосилку, за исключением необходимости подъема газонокосилки в процессе косьбы. В этом случае наклоняйте ее только на требуемый угол и поднимайте только со стороны, противоположной пользователю.
- Не запускайте двигатель, если находитесь перед каналом выброса.
- Никогда не подводите руки или ноги к вращающимся деталям или по ним. Всегда держитесь в стороне от выходного отверстия.

- Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку с работающим двигателем.
- Выключайте двигатель и извлекайте вилку из розетки. Убеждайтесь в том, что все вращающиеся детали полностью остановлены.
- каждый раз, когда оставляете газонокосилку;
- перед тем, как отпустить блокировки или устранить закупоривания в канале выброса;
- перед проверкой, очисткой или проведением работ на газонокосилке;
- при попадании в газонокосилку посторонних предметов.
- Выполните поиск повреждений в газонокосилке и необходимый ремонт прежде, чем заново запускать газонокосилку и начинать работу.
- Если газонокосилка начала вибрировать с необычной силой, требуется немедленная проверка.
- выполните поиск повреждений;
- выполните необходимый ремонт поврежденных деталей;
- позаботьтесь о том, чтобы все гайки, болты и винты были крепко затянуты.

12.9.Техобслуживание и хранение

- Позаботьтесь о том, чтобы все гайки, болты и винты были крепко затянуты, а устройство находилось в безопасном рабочем состоянии.
- Регулярно проверяйте устройство сбора травы на износ и утрату работоспособности.
- Из соображений безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.
- Следите за тем, чтобы на машинах с несколькими ножами движение одного ножа могло приводить в движение остальные ножи.
- Во время настройки машины следите за тем, чтобы пальцы не были зажаты между вращающимися ножами и неподвижными компонентами машины.
- Прежде чем ставить машину на хранение дайте двигателю остыть.
- При техобслуживании следите за тем, чтобы ножи могли двигаться даже при выключенном источнике напряжения.
- Из соображений безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали. Используйте исключительно оригинальные запчасти и принадлежности.

13.Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации электрической газонокосилки – 12 месяцев со дня продажи.

Произведено Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd под контролем Электроприбор.

Правильное использование и постоянный техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Запрещается использовать различные виды растворителей.

В случае выхода из строя инструмента в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить инструмент с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

-Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.

-При предоставлении изделия в разобранном виде.

-При несоблюдении покупателем правил инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.

-При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.

-При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).

-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа деталей и аксессуаров.

-При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.

-При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.

-При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей, комплектующих и сменных приспособлений;

-При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов);

-При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел (песка, камней и пр.);

-При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей;

-При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;

-При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию;

-При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;

-На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочих уход).

**Корешок талона №1
на гарантийный ремонт**

модель: _____)
Изъят « _____ » 20 ____ г.
Исполнитель _____

**Корешок талона №2
на гарантийный ремонт**

модель: _____)
Изъят « _____ » 20 ____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт электрической газонокосилки
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись) (Ф.И.О)

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт электрической газонокосилки
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись) (Ф.И.О)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Владелец

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта

Место печати

Утверждаю

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов **Электроприбор** должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ИП Коровов В.А., ул. Каширская, 1А. Тел.: 8-863-292-99-45
Азов, ИП Жуков А.И., ТД «Хозяин», пр-д Обьездной, 7А. Тел.: 8-928-100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru
Аксай, ИП Левадский Н.Г., ул. Ленина, 40. Тел.: 8-928-901-86-87. E-mail: mordovkinoleg@yandex.ru
Абхазан, ИП Зуев А.М., СЦ «Каскад», ул. Играская, 21. Тел.: 8-9902-305-755. E-mail: servisetskaskad@list.ru
Анапа, ИП Ковязин Д.В., ул.Чехова, 50А, бокс 243, 2-я очередь. Тел.: 8-908-673-00-65. E-mail: benzotekhnika-anapa.ru
Астрахань, ООО «КВ-Сервис», ул.Дзержинского, 36. Тел.: 8-851-229-62-40. E-mail: kovshar-service@yandex.ru
Астрахань, ИП Киревнина Е.В., ул. 5-я Литейная, 30. Тел.: 8-989-791-00-11. E-mail: vozdyh2005@yandex.ru
Армавир, ИП Усков С.В., «Профф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17. Тел.: 8-928-236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru
Ахтубинск, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Волгоградская, 8. Тел.: 8-937-508-00-01. E-mail: skvservice@mail.ru
Белгород, ИП Цыбулев И.Г., г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В. Тел.: 8-904-532-87-27. E-mail: riscsk8118@gmail.com
Белореченск, ИП Солопов О.А., ул. Первомайская, 1А. Тел.: 8-861-552-21-26. E-mail: anya39@rambler.ru
Брянск, ИП Абраменко Т.Н., ул. Литейная, 9. Тел.: 8-4832-33-77-31, 8-920-830-18-47. E-mail: rei32@ya.ru
Владимир, ИП Добжанская С.А., «Сервис-Плюс», пр. Ленина, 42. Тел.: 8-904-958-86-55. E-mail: sdobzhanskaya@yandex.ru
Владимир, ИП Бибарсов Д.А., пр. Ленина, 42. Тел.: 8-904-958-86-55, 8-492-242-41-44 (факс). E-mail: servis_plus33@mail.ru
Волгодонск, ИП Ибрагимов Э.Р., ул.Ленина, 93. Тел.: 8-800-200-08-63.
Волгоград, ИП Ахметова К.А., «Бензосервис», Шоссе авиаторов,11А. Тел.: 8-8442-26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru
Волгоград, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Хиросимы, 6. Тел.: 8442-566664, 8-902-098-66-64. E-mail: skvservice@mail.ru
Волгоград, ИП Знаменщиков М.Н., СЦ «Калибр», пр. Ленина, 209. Тел.: 8442-740654. E-mail: vkalibr@bk.ru
Воронеж, ИП Соловьёв А.А., ул. Дубровина, 3В, ТЦ «Народный», пав. 41-42. Тел.: 473-229-43-83, 8-900-927-54-17. E-mail: belez36@mail.ru
Владикавказ, ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гагиева, 83. Тел.: 8-928-686-58-13. E-mail: stator15@mail.ru
Грозный, ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17В. Тел.: 8-928-001-33-03, 8-871-222-49-21. E-mail: alifgrozny@mail.ru; adamsaidalif@mail.ru
Елань, ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, 81. Тел.: 8-4452-5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru
Екатеринбург, ООО «Мастер Сервис», пер. Автоматки, 1, оф.116. Тел.: 8-343-286-13-69
Екатеринбург, ООО «Мастер Сервис», пер. Автоматки, 11, оф. 101. Тел.: 8-343-286-13-69
Иошкар-Ола, ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел: 8-8362-30-45-48. E-mail: mi-ch@mail.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Махита», ул. Уральская, 83А. Тел.: (861) 292-46-26, факс (861) 210-13-77. E-mail: ytu5@rambler.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., ул. Ломоносова, 20. Тел./факс: (861) 275-86-61; 8-918-652-03-56; 8-964-892-18-19. E-mail: s2758661@rambler.ru
Краснодар, ИП Тлашадзе Г.Г., ул. Камвольная, 8. Тел.: 8-918-462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru
Краснодар, ИП Лычкин С.М., магазин «Елена», ул.Северная 263/20. Тел.: 8-861-253-53-14. E-mail: elena_sternaustria@mail.ru
Краснодар, ИП Коломийцев А.В., Сервис инструмента, ул. Новороссийская, 236. Тел.: 89284414927
Крымск, ИП Жовтенко А.С., СЦ «ШМЕЛЬ», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8-952-823-36-74, 8-952-823-68-45. E-mail: magaz.master@mail.ru
Камышин, ИП Райко А.В., Мастерская электроинструмента, проезд Нефтяников, 6, пом.1. Тел.: 8-937-716-54-69. E-mail: alexandrayko@yandex.ru
Курган, ИП Кокорин И.С. СЦ «Техно Лидер», пр. Машиностроителей, 23/3. Тел.: (3522) 640-90-99. E-mail: Servis4500@mail.ru
Камениск-Шаттинский, ИП Недурбин Н.В., СЦ «220 Вольт», пер. Башкирева, 92. Тел.: 8-988-259-95-28. E-mail: service.kam.220-volt@yandex.ru
Киров, ИП Мошюнкин А.С., СЦ «БМС», Транспортный проезд, 5. Тел.: 8-964-256-74-86, 8-833-274-74-86. E-mail: bbmservis@mail.ru
Лабинск, ИП Петров Н.С., СЦ «Мустанг», ул.Победы, 320. Тел.: 8-918-042-44-00. E-mail: 89180906070@mail.ru
Миллерово, ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел.: 8-909-423-33-74. E-mail: kovatch@mail.ru
Майкоп, ИП Стоценко О.Л., ул. Промышленная, 24. Тел.: 8-961-829-70-00. E-mail: norbo2@yandex.ru
Махачкала, ИП Юсупов Р.М., «Горизонт-М», пос. Семендер, пр-т Казбекова,192. Тел.: 8-988-451-27-51. E-mail: service@gorizont-m.ru
Махачкала, ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», ул. Степной поселок, 4А. Тел.: 8-928-059-77-76; 8-963-423-07-77. E-mail: imihaev@mail.ru
Москва, ООО «Спецсервис», пр. Вернадского, 6В, с. 3. Тел.: 8-495-340-22-47
Нальчик, ИП Ильченко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72. Тел.: 8-928-719-56-42. E-mail: vavilon.66@mail.ru
Нальчик, ИП Рассолов С.А., ул. Кадирова, 8. Тел.: 8-960-422-36-81. E-mail: s_rassolov@mail.ru
Нальчик, ИП Маклаков Н.А., ул. Ахокова, 190. Тел.: 8-928-093-55-53; 8-965-498-66-63. E-mail: maklakov.nazar@gmail.com
Некрасовский, посёлок, ИП Сотсков Ю.В., п. Некрасовский, Ярославской обл., ул. Мира 11А. Тел.: 8-910-975-78-36. E-mail: xasx@rambler.ru
Новороссийск, ИП Абдулова У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе,17А. Тел.: 8-900-28-99-239; 8-8617-67-10-10. E-mail: servis307220@yandex.ru
Новочеркасск, ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 89515233452. E-mail: 89515233452@yandex.ru
Орёл, ИП Сидорова С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел.: 8-910-305-07-87. E-mail: kondrivikto@yandex.ru
Оренбург, ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8-3532-21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru
Оренбург, ООО «ОптТоргВолжские», ул. Беляевская, 40. Тел.: 8-3532-611-660. E-mail: opt.volga@bk.ru
Острогожск, ООО «Полос 36», «Сервисный центр», ул.Освобождения, 48. Тел.: 89081422514. E-mail: khikmatullaeva78@mail.ru
Пятигорск, ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8-962-404-60-90. E-mail: grinoviktor@mail.ru
Пятигорск, ИП Родионова Л.А., ул. Адмиральского, 6А. Тел.: 8-928-357-36-16. E-mail: ug_service@mail.ru
Пенза, ИП Кисанов А.С., Магазин «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8-904-266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru
Пермь, ИП Бурнышев А.И., СЦ«Стинко», ш. Космонавтов, 316Б. Тел.: 342-254-30-40 (доб. 312, 315). E-mail: foresters-service@inbox.ru
Ростов-на-Дону, ИП Ибрагимов Э.Р., «Global Service», пр-т 40 летия Победы, 35; пр-т Буденновский, 19/54; ул. Добровольского,13; пр-т Ворошиловский, 65. Тел.: 8-863-297-01-01; 8-800-200-08-63. E-mail: 2970101@mail.ru
Санкт-Петербург, ООО «ЗДС», ул.Черняховского 15. Тел.: 812-572-30-20. E-mail:eds2005@ya.ru
Сочи, ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревское, ул.Павлова, 137. Тел.: 8-918-401-17-79, 8-988-506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru
Самара, ИП Колоколов Д.В., «ProfService», ул. Физкультурная, 17. Тел.: 8-846-990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru
Ставрополь, ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. Тел.: 8-8652-74-01-91. E-mail: bytservis26@yandex.ru
Таганрог, ИП Потапов С.А., «Сервисный центр», ул. Александровская, 159. Тел.: 8-904-502-50-28
Тихорецк, ИП Иушина Л.В., магазин «Инструмент Сервис», ул. Пятидевского, 78. Тел.: 8-918-0228130. E-mail: iushin@list.ru
Тула, ООО «Инструмент Сервис», Одровское шоссе, 78. Тел.: 8-487-239-23-96. E-mail: instrument-lua@mail.ru
Чебоксары, ИП Захаров И.А., магазин «Мир инструментов», ул. Хвешевский, 5, к.1. Тел.: 8-8352-222141. E-mail: mi-ch@mail.ru
Чегем, ИП Здвишсков Д.М., г. Чегем-1, ул. Кярова, 12. Тел.: 8903-493-55-02. E-mail: zdvishev@yandex.ru
Череповец, ООО «Технотрейд», ул. Белинского, 3. тел.: 8202240510. E-mail: office@mstservice.ru
Черкесск, ИП Кущев Е.А., ТСЦ «Техник», ул. Гутякулова,13Д. Тел.: 8-8782-210557, 89889181587. E-mail.: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru
Черкесск, ИП Гутякулов Б.Р., ул.Октябрьская 3. Тел.: 8-909-495-82-86; 8-928-923-04-05. E-mail: gbr04yandex.ru
Шахты, ИП Турапин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8-988-943-48-19. E-mail: ooolgdiya.service@mail.ru
Шахты, ИП Иванов А.Ю., «Интер-Сервис», ул. Делегатская, 2Б. Тел.: 8-928-216-35-94; 8-938-159-86-85. E-mail: newhouse@rambler.ru
Элиста, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис» ул.3-й микрорайон, 21А. Тел.: 84722-95207. E-mail: skvservice@mail.ru
Энгельс, ИП Мироненко М.О., пр-т Строителей, 31. Тел.: 8-845-374-01-67

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
 Подпись покупателя