



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель
№ 45-02181



ЩЕТКА ГАЗОННАЯ 66 CM

Внимательно
изучите
инструкцию

- Безопасность
- Комплектация
- Использование
- Обслуживание
- Запасные части

SpeedEPart

the fastest way to purchase parts

www.speedepart.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Помните, что неправильная эксплуатация оборудования может привести к травмам. Всегда соблюдайте осторожность при использовании оборудования.



**ЭТОТ СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОБ ОПАСНОСТИ. БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ.**




**ВНИМАНИЕ: ПРИ СМЕЩЕНИИ
ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ, ТОРМОЗНЫЕ
СВОЙСТВА И УСТОЙЧИВОСТЬ
МАШИНЫ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ.**


- Лица, не освоившие инструкцию, не должны быть допущены до управления машиной.
- Не допускайте детей до управления машиной.
- Используйте средства для защиты глаз.
- Не используйте щетку вблизи открытого огня.
- Не пытайтесь очистить щетку во время работы.
- Используйте пониженную скорость на пересеченной неровной местности.
- Эта щетка не предназначена для улиц и дорог.
- Следите за правильной затяжкой резьбовых соединений.
- Если щетка столкнулась с посторонним предметом, проведите ее осмотр и при необходимости ремонт. Рекомендации по обслуживанию и ремонту представлены в главе «Обслуживание».

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Корпус щетки в сборе
2. Мешок для сбора
3. Верхняя ручка
4. Нижняя ручка (2)
5. Короткий стержень мешка
6. Длинный стержень мешка

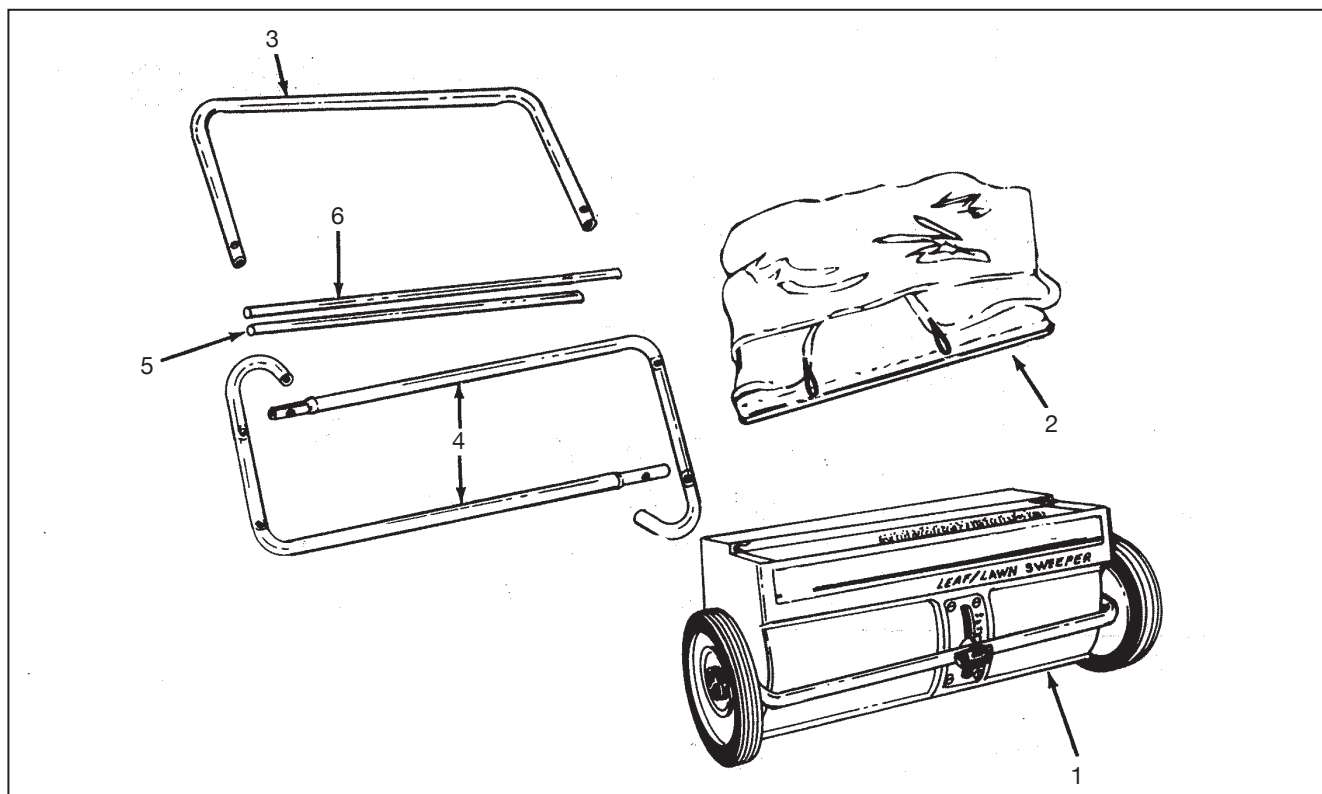

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ

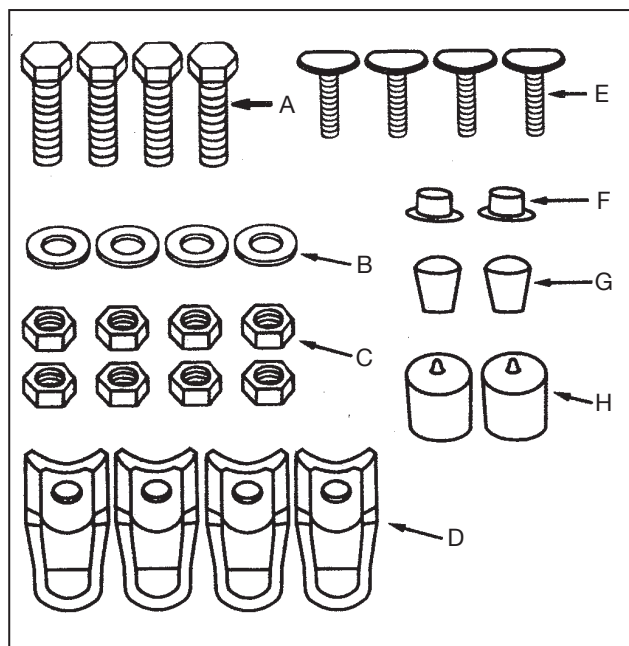

Кат.	Описание	Кол-во.
A	болт 1/4-20x1-1/4"	4
B	шайба 1/4" I.D.	4
C	гайка 1/4-20	8
D	крепление мешка	4
E	болты 1/4-20x1"	4
F	гайки 1/4"	2
G	пластиковое крепление (для мешка)	2
H	пластиковое крепление (для мешка)	2

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ:

- (1) крестовая отвертка
- (1) разводной ключ
- (1) 7/16" рожковый ключ

1. Закрепите две нижние ручки на корпусе щетки болтами 1/4-20x1-1/4", шайбами и гайками 1/4-20 (рис. 1). Не затягивайте сильно.

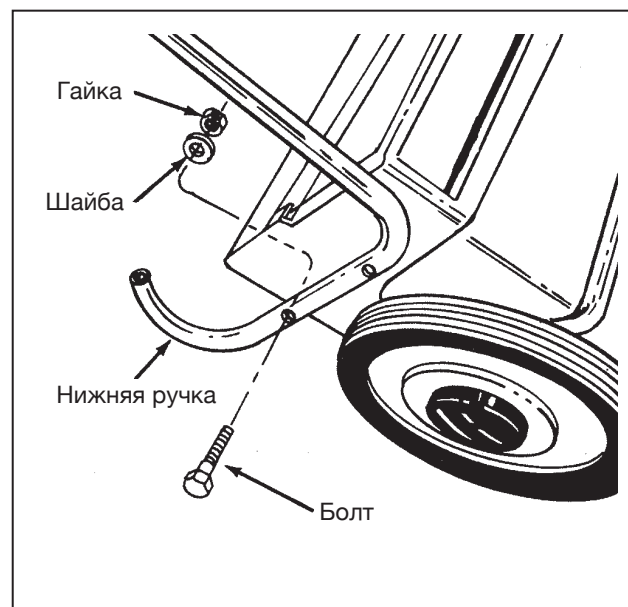


Рис. 1

2. К нижним ручкам прикрепите верхнюю (рис. 2). Центруйте отверстия ручек и креплений мешка, как показано на рисунке, и закрепите болтами и гайками.

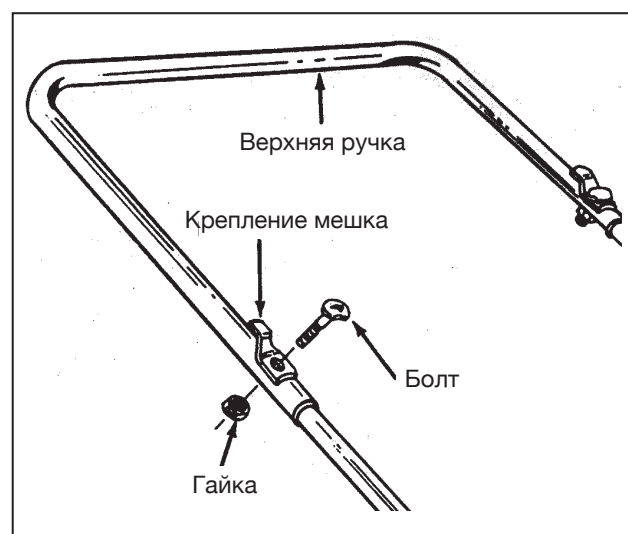


Рис. 2

3. Теперь затяните 4 болта из пункта 1.

4. Установите крепление мешка на внутреннюю часть ручки, используя болты и гайки 1/4". Открытая часть крепления должна быть направлена в сторону корпуса машины (рис. 3).

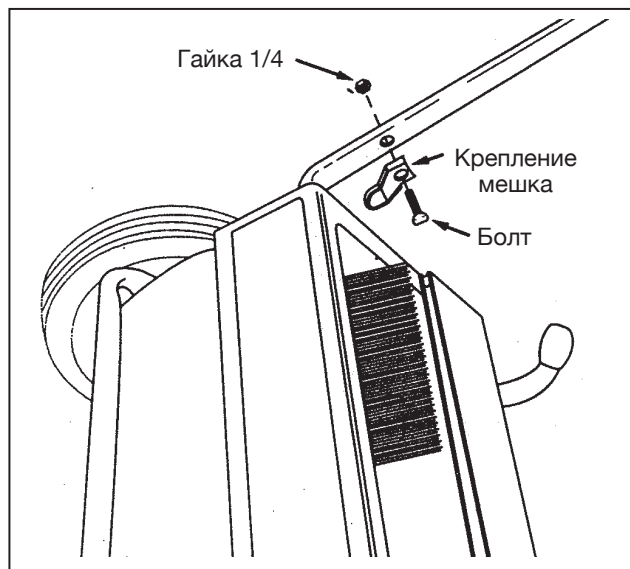


Рис. 3

5. Натяните длинную сторону мешка на штангу (длина 28-1/2") прошитым на мешке ушком.

6. Натяните короткую сторону (длина 25-1/2") прошитым ушком, как показано на рисунке 4.

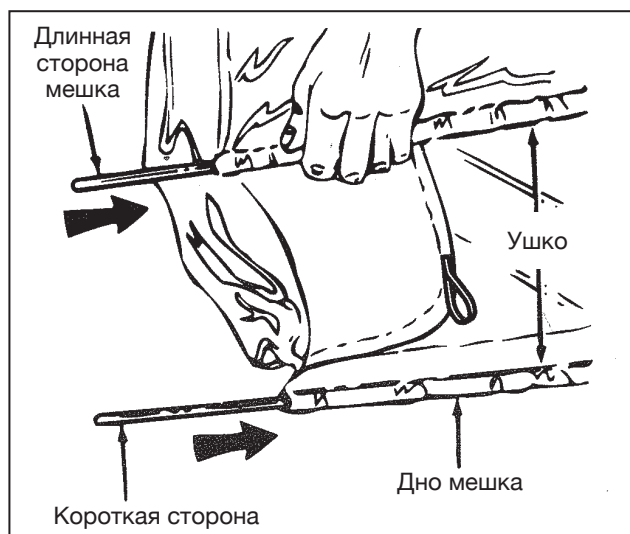


Рис. 4

7. Закрепите концы ушек мешка гайками и оденьте на тяги пластиковые заглушки (рис. 5).

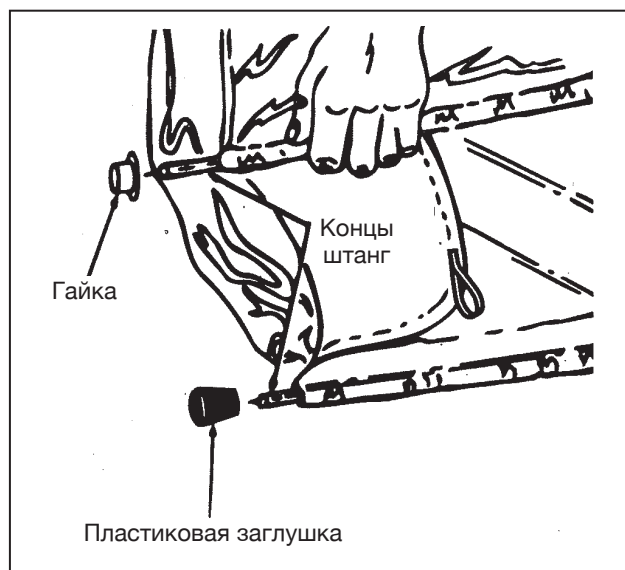


Рис. 5

8. Установите две заглушки 3/4"x7/8" на концы ручек, как показано на рисунке 6.

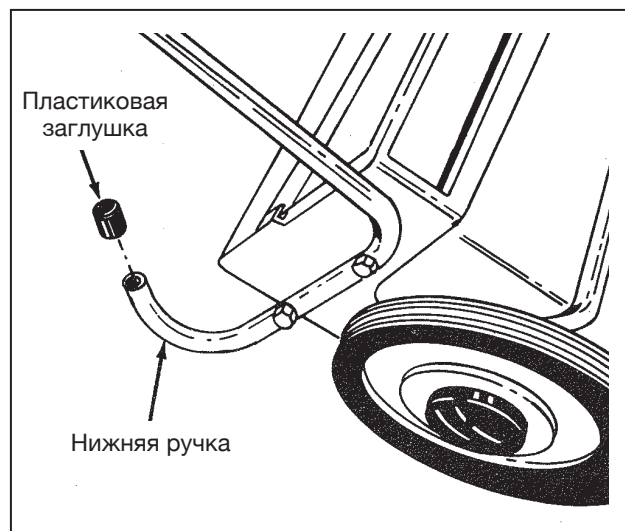


Рис. 6

9. Установите штангу верхней части мешка в крепления на ручке (рис. 7).

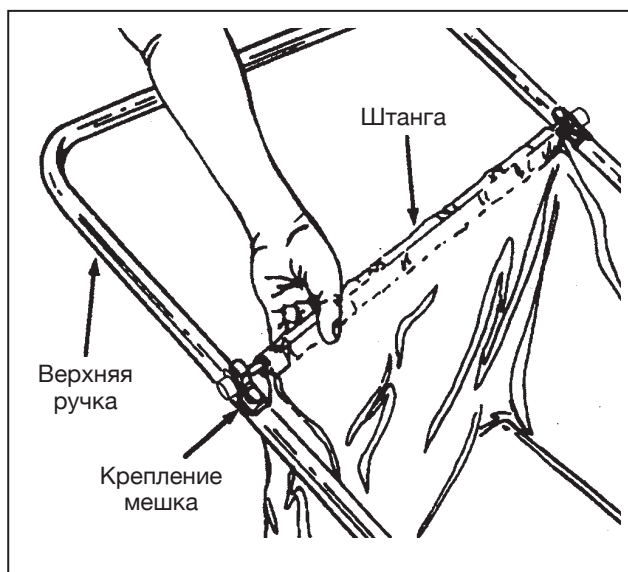


Рис. 7

10. Установите эластичные ремни мешка на нижние крепления, как показано на рисунке 9.

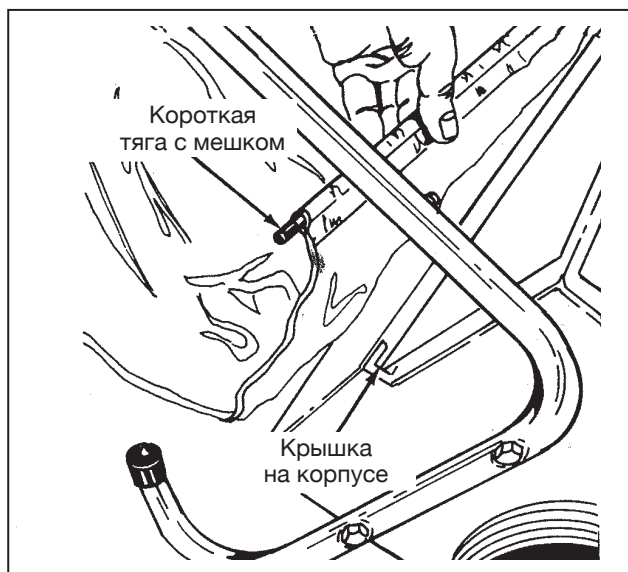


Рис. 8

11. Установите штангу в установочные отверстия рядом с крышкой корпуса (рис. 8).

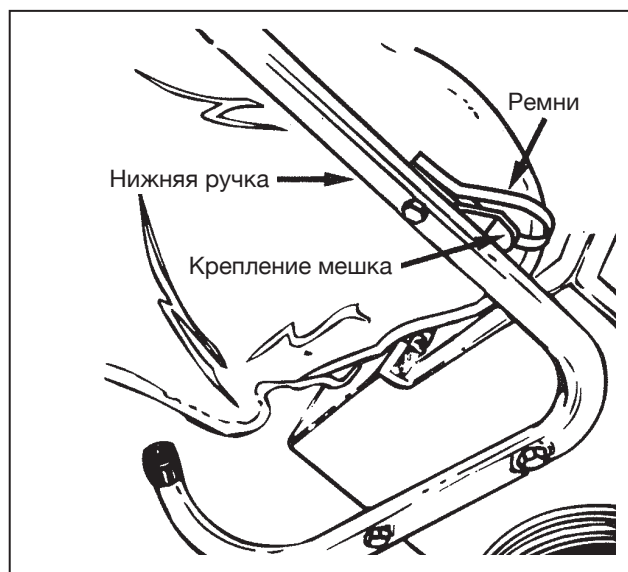


Рис. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Будьте осторожны при использовании щетки. Использование щетки согласно инструкции убережет вас от возможных травм и продлит срок службы изделия.

НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ЩЕТКИ

Чтобы настроить высоту щетки, ослабьте ручку и переместите ее вверх или вниз на нужную вам высоту. Лучше всего придерживаться средних настроек (рис. 10).

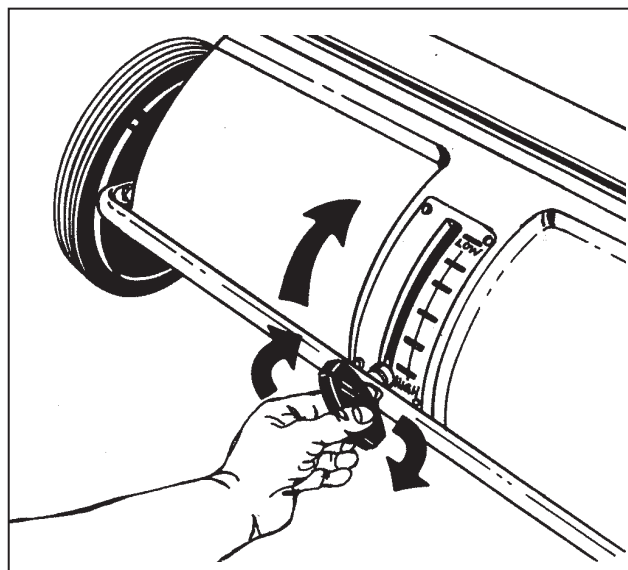


Рис. 10



**ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
С ЩЕТКОЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ГЛАЗ.**

РАЗГРУЗКА МАШИНЫ

Чтобы очистить мешок, наклоните машину вперед и снимите мешок.

Всегда чистите мешок после работы. Влажная трава может сократить срок службы мешка.



**ВНИМАНИЕ: НЕ ЧИСТИТЕ МЕШОК
ВБЛИЗИ ОГНЯ. ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ
МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЕГО.**

ПОМНИТЕ: Щетку можно повесить на стену для хранения.

СМАЗКА / ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подшипники смазывают на заводе изготовителя. Но желательно два раза в год добавлять пару капель смазки на подшипники вала. Каждые два года снимайте колеса, чтобы очистить и смазать храповую шестерню. После очистки нанесите небольшой слой пластичной смазки рисунок 11, 12 и 13.



**ПРИМЕЧАНИЕ: ЧТОБЫ СНЯТЬ
КОЛЕСО, ОТКРУТИТЕ С ПОМОЩЬЮ
ОТВЕРТКИ КРЫШКУ СТУПИЦЫ
И СНИМИТЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО «Е».**

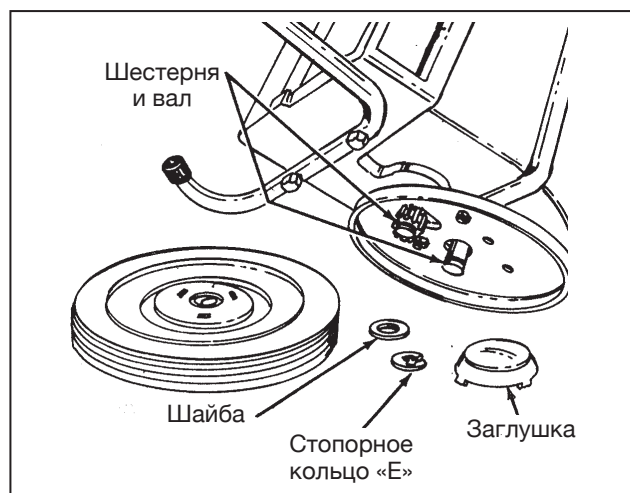


Рис. 11

ПРИВОД КОЛЕС / ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: не снимайте два колеса одновременно для того, чтобы не перепутать запчасти (левая и правая шестерня не взаимозаменяемы). Сделайте отметки на шайбах и стопорных кольцах при разборке.

1. Снимите сначала одно колесо с машины.
2. Снимите стопорные кольца и шайбы, которые удерживают храповую шестерню на валу щетки.
3. Снимите шестерню, сдвинув ее с вала щетки (обратите внимание на штифт: он может выпасть из вала, когда вы снимете шестерню).
4. Чтобы снова собрать, вставьте штифт в отверстие на конце вала.
5. Слегка смажьте шестерню и вал и оденьте храповую шестерню на вал.
6. Смажьте ось и зубья шестерни и затем установите их. Щетка должна вращаться только при движении вперед. Если щетка вращается при движении назад, штифт заклинивает в шестерне. Очистите штифт и храповую шестерню и смажьте их.
7. Снимите второе колесо и повторите пункты 1–6 для него.

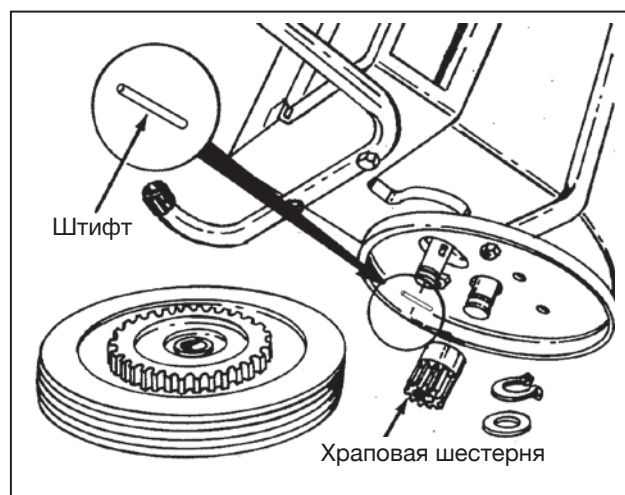


Рис. 12

ЗАМЕНА ЩЕТКИ

1. Снимите мешок с машины.
2. Щетки стоит менять по очереди.
3. Наклоните машину для того, чтобы было проще снять щетку, не снимайте ее вала.
4. Открутите болты, удерживающие щетки по отдельности (рис. 13). Снимите щетку с креплений. Запомните ее позицию.
5. Установите новую щетку так, как была установлена старая (рис. 13).


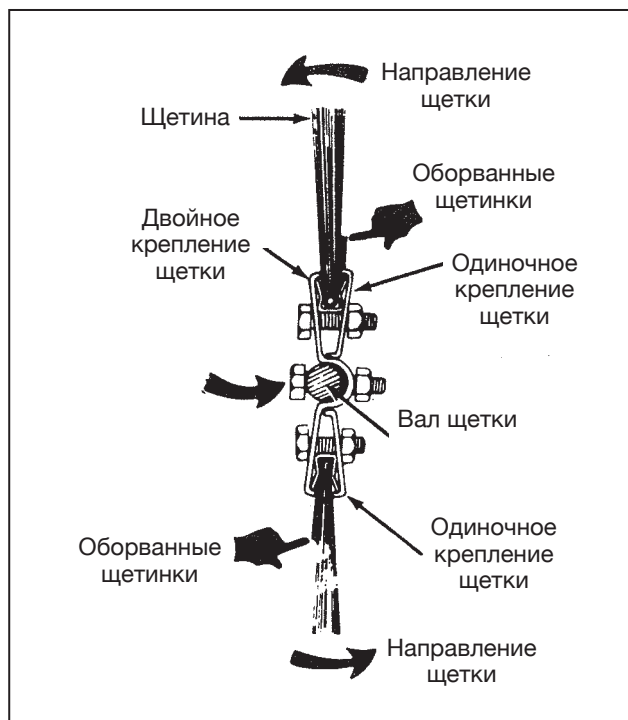


Рис. 13

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 45-02181

ЩЕТКА ГАЗОННАЯ 66 СМ

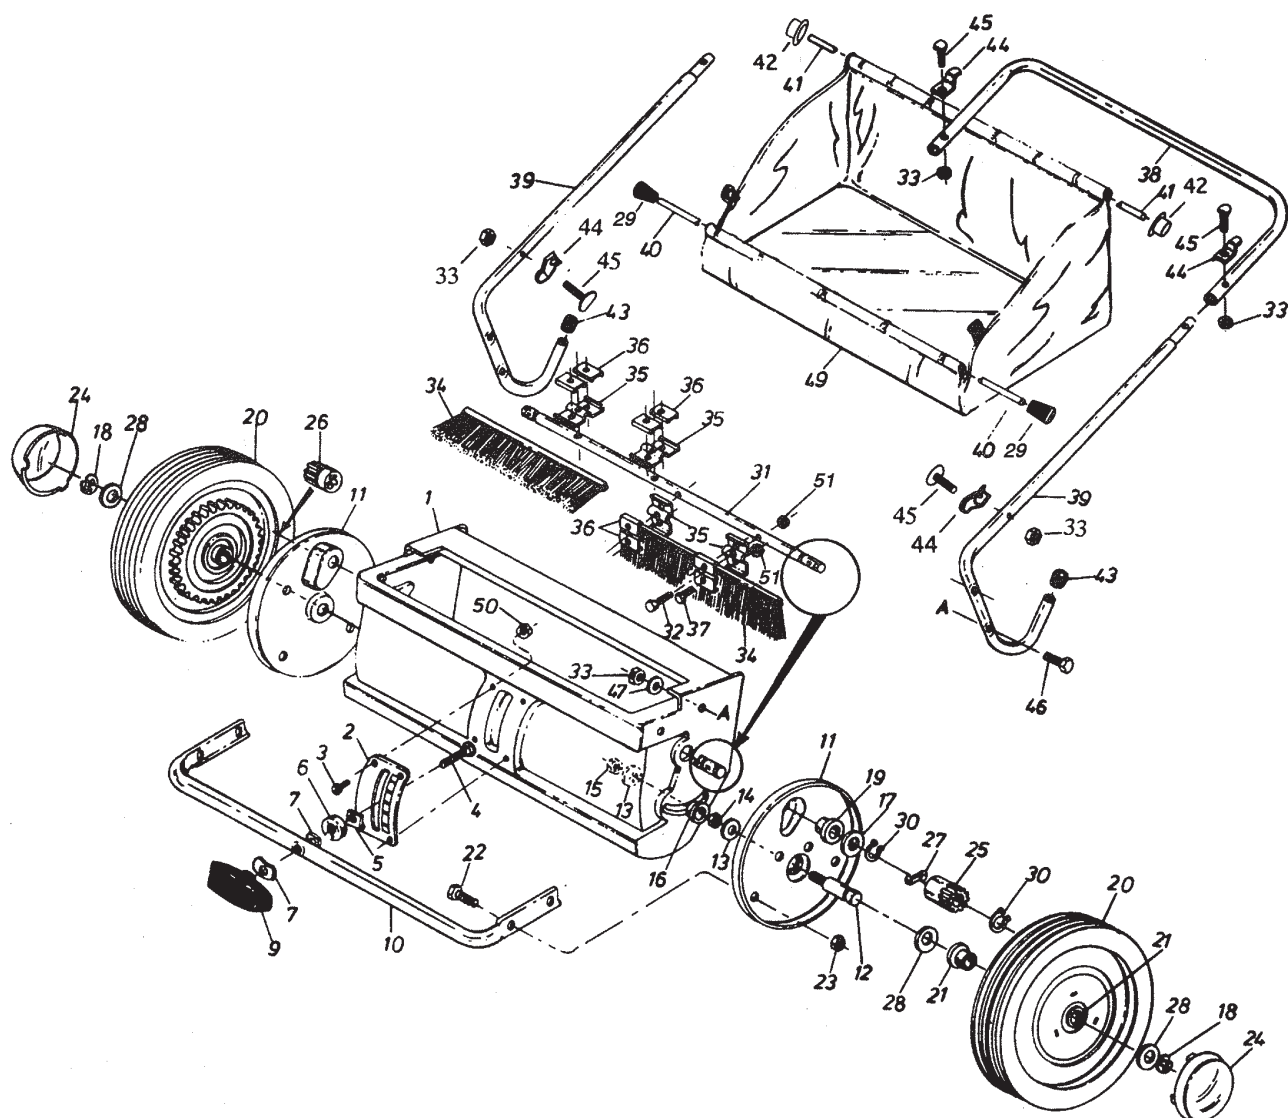

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 45-02181

ЩЕТКА ГАЗОННАЯ 66 CM

REF. NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	QTY.	DESCRIPTION
1	44600	1	Housing	28	44125	4	Flat Washer, .62 x 1"
2	23784	1	Height Adjustment Plate	29	44687	2	Plastic Cap, .207
3	44286	4	Bolt, Hex 10-32 x 5/8"	30	1650-21	4	Retaining Ring, .594
4	43681	1	Bolt, Carriage 5/16-18 x 1-1/2"	31	23782	1	Brush Shaft
5	44680	1	Washer, Nylon	32	43661	4	Bolt, Hex 1/4-20 x 1"
6	1543-69	1	Washer, Nylon 21/64	33	43013	8	Lock Nut, 1/4-20
7	44695	1	Washer, Bowd	34	44681	4	Brush, 13-1/4"
8	R19111116	1	Washer, 11/32 x 11/16	35	23580	4	Brush Retainer, Double Bracket
9	43720	1	Knob, 5/16"	36	23581	8	Brush Retainer, Single Clip
10	44946	1	Height Adjustment Tube	37	43012	8	Bolt, Hex 1/4" x 3/4"
11	23866	2	Dust Cover	38	44603	1	Upper Handle Tube
12	44598	2	Axle	39	44595	2	Handle Leg Tube
13	43070	4	Washer, 3/8"	40	44683	1	Bag Rod, 1/4" x 25-1/2"
14	44684	2	Jam Nut, 3/8-24	41	44682	1	Bag Rod, 1/4" x 28-1/2"
15	1038	2	Lock Nut, 3/8-24	42	726-0106	2	Palnut, 1/4"
16	44685	2	Shoulder Spacer	43	44688	2	Plastic Cap, 3/4"
17	40007	2	Washer, .596 x 1.125 x .025	44	44696	4	Bag, Rod Clip
18	716-0106	2	«E» Ring, 5/8"	45	43978	4	Bolt, Curved 1.4-20 x 1"
19	44679	2	Flange Bearing, .59	46	1509-90	4	Bolt, Hex 1/4-20 x 1-1/4"
20	49946	2	Wheel Assembly	47	43088	4	Washer, 1/4"
21	741-0249	4	Flange Bearing, .63	49	44694	1	Hopper Bag
22	44692	4	Bolt, Hex 5/16-18 x 1/2"	50	43662	4	Lock Nut, 10-32
23	43064	4	Lock Nut, 5/16-18	51	47189	12	Nylock Nut, 1/4-20
24	2674-32	2	Black Hub Cap		40261	1	Owner's Manual
25	48651	1	Pinion, L.H. 11 T.				
26	48652	1	Pinion, R.H. 11 T.				
27	47046	2	Pin, Drive				

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Срок гарантии устанавливается в зависимости от области применения изделия, указанной в гарантийном талоне в графе «Область применения».

Изделие для Непрофессионального использования – это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц.

Изделие для Профессионального использования – это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 150 часов в месяц или для ее использования владельцем (физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личными, семейными, домашними и иным подобным использованием, за исключением сдачи техники в аренду, прокат. При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем техники для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации или гражданина-предпринимателя.

На изделия для профессионального использования, сдаваемые владельцем в прокат, аренду, гарантия устанавливается на срок 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.

Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем и длится в течение указанного выше гарантийного периода.

Изделия для Профессионального использования требуют особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя). Техническое обслуживание изделий для Непрофессионального использования производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации, или должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров 1 раз в течение 12 месяцев, что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов. Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя).

Естественный износ: Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы) в процессе эксплуатации. Гарантия не распространяется на такие случаи, когда дефекты возникли в результате неправильного использования, отсутствия надлежащего технического обслуживания или когда повреждение произошло в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования. Недостаточное техническое обслуживание: На срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).

Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотококосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы; генераторы (бензиновые и дизельные); мотопомпы, электронасосы; бензопилы и электропилы; мойки высокого давления; дизельные, электрические и газовые нагреватели; снегоочистители роторные, малогабаритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:

1. Продукцию и детали продукции, в которые были внесены изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

2. Ремонтные работы, неисправности и дефекты, возникшие в результате:

- Использования неоригинальных запасных частей и материалов.
- Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания.
- Заедания или поломки деталей, вследствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использования несоответствующей марки масла.
- Подтекания карбюраторов, заклинивания клапанов, засорения топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.).
- Неквалифицированного ремонта или регулировки присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий и т.п.
- Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.
- Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим креплением или неадекватной балансировкой режущего оборудования.

3. Комплектующие и составные части инструмента, аксессуары.

- Все пластиковые / пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.
- Детали, подверженные естественному износу (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы).
- Внешние механические, термические, аварийные, кислотные воздействия на инструмент, а также ненормированных нагрузок.
- Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).

Использование инструмента потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков инструмента (ст. 438 ГК РФ).

Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

SpeedEPart the fastest way to purchase parts www.speedepart.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Agri-Fab, Inc.
303 Западный Реймонд
Салливан, штат Иллинойс 1951
217-728-8388
www.agri-fab.com

ИМПОРТЕР:

ООО «Дистрибьюторский Центр Юнисоо»
141402, Московская область, г. Химки,
Ленинградское шоссе, владение 29Г
Российская Федерация • www.unisaw.ru

This document (or manual) is protected under the U.S. Copyright Laws and the copyright laws of foreign countries, pursuant to the Universal Copyright Convention and the Berne convention. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, or by any information storage or retrieval system, without the express written permission of Agri-Fab, Inc. Unauthorized uses and/or reproductions of this manual will subject such unauthorized user to civil and criminal penalties as provided by the United States Copyright Laws.