


**Не мешай,  
я мешаю!**

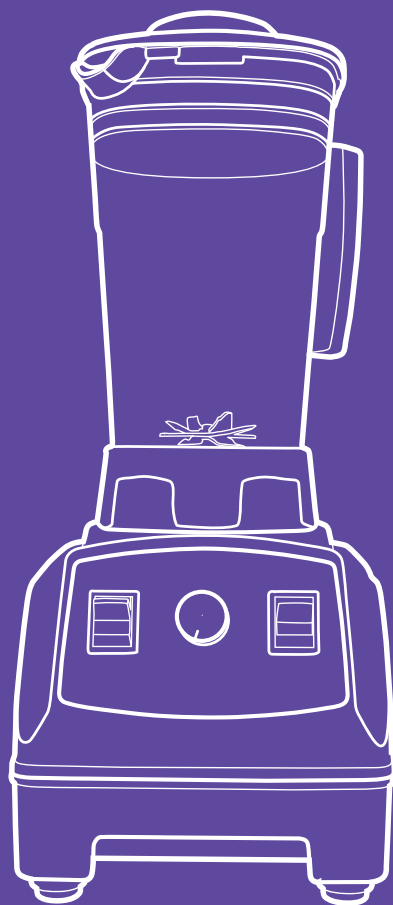

**Блендер  
КТ-1359**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	13

## Общие сведения

Блендер КТ-1359 предназначен для приготовления пюре, взбивания и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений ножей.

Блендер оснащен вместительной пластиковой чашей с мерной шкалой объемом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан. Управление прибором осуществляется механическим переключателем Старт/Стоп, переключателем импульсного режима и ручкой регулировки скорости.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленной чашей. Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.

Прорезиненные ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе, что дополнительно снижает вибрации и уровень шума при работе.

В комплекте к блендеру идет толкатель.


У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера.

Блендер КТ-1359 оснащен надежным двигателем мощностью 1500 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. 8 ножей блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы. На дне корпуса предусмотрено место для хранения шнура.

## Комплектация


1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша блендера с блоком ножей и стопорным кольцом — 1 шт.
3. Крышка чаши с колпачком — 1 шт.
4. Толкатель — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\* опционально.

## Устройство блендера

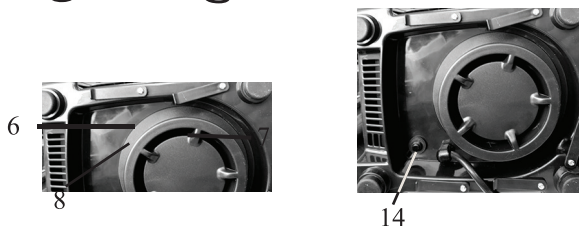

## Панель управления

На панели управления блендера находятся переключатель «Старт/Стоп», переключатель импульсного режима и ручка регулировки скорости.

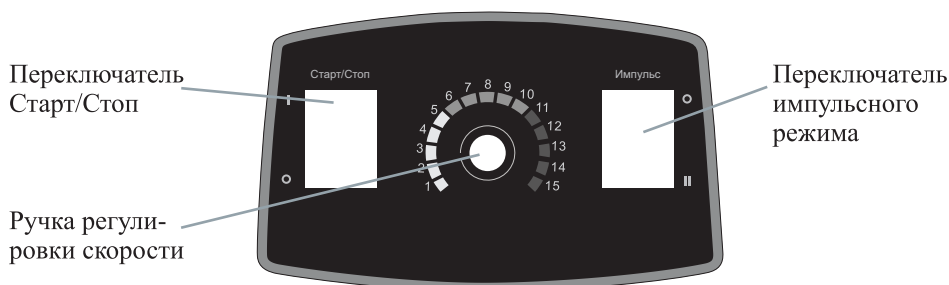

Переключатель «Старт/Стоп»:  
I — включено;  
0 — выключено.

Переключатель «Импульс» — импульсный режим (максимальная скорость работы):  
0 — выключено; II — включено.

Ручка плавной регулировки скорости.

## Подготовка к работе и использование

Перед первым включением блендера вымойте чашу с крышкой и высушите. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Подключите прибор к сети электропитания.

Установите чашу на моторный блок так, чтобы один из выступов на чаше попал в датчик наличия чаши. Плотно прижмите крышку к чаше. Установите в крышку колпачок, вставив в направляющие чаши, надавите и поверните колпачок по часовой стрелке.

Пожалуйста, убедитесь, что чаша установлена правильно. Не включайте блендер с открытой крышкой, в противном случае ингредиенты могут выплеснуться из чаши.

### Включение

1. Перед началом работы откройте крышку и положите в чашу ингредиенты. Мягкие ингредиенты или жидкость кладите в чашу первыми, а затем твердые ингредиенты или лед. Крупные куски лучше предварительно порезать. Плотно закройте чашу крышкой.
2. Убедитесь в том, что переключатель «Старт/Стоп» установлен в положение «0» и установлена минимальная скорость.
3. Установите чашу на моторный блок.
4. Подключите прибор к сети электропитания.
5. Установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «I». Прибор начнет измельчение.

### Примечание. В процессе смешивания придерживайте крышку чаши рукой.

6. Выберите необходимую скорость при помощи ручки скорости. Блендер позволяет плавно регулировать скорость измельчения.
7. Сначала измельчайте ингредиенты на пониженной скорости, затем на средней и высокой. Вы можете воспользоваться импульсным режимом 2 или 3 раза, для этого установите переключатель в положение «II». Выключите режим, возвращая переключатель «Импульс» в положение «0». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «0».
8. Чтобы прекратить работу блендера установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «0». После выключения блендера дождитесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу с моторного блока.
9. Перед разливом снимите крышку с чаши.

### Импульсный режим

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Переключатель импульсного режима работает как вместе с переключателем «Старт/Стоп» на минимальных скоростях, так и отдельно от него. **В процессе использования импульсного режима придерживайте крышку чаши рукой!**

Включайте импульсный режим, устанавливая переключатель «Импульс» в положение «II» и выключайте, возвращая ее в положение «0». Если в импульсном режиме отпустить переключатель, то он автоматически вернется в положение «0».

Скорость вращения ножей в импульсном режиме соответствует максимальной скорости блендера.

### **Окончание работы**

После завершения работы, установите переключатель «Старт/Стоп» в положение «0» и дождитесь полной остановки ножей. Отключите блендер от сети электропитания. Снимите чашу с моторного блока, потянув ее вверх.

### **Системы безопасности**

Для вашей безопасности этот прибор оснащен системой блокировки. Прибор работает только при условии правильной сборки его частей. Если чаша установлена неправильно, прибор не включится.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Если сработала защита от перегрузки, отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится в нижней части моторного блока. Прибором можно пользоваться снова.

### **Советы и ограничения**

Не превышайте максимальное время непрерывной работы в 5 минут. После 5 минут работы блендеру надо дать остыть в течение 1 минуты.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей и только потом снимайте чашу или извлекайте содержимое.

Во время смешивания можно добавлять дополнительные ингредиенты или специи не снимая крышку блендера. Для этого извлеките колпачок из крышки чаши, повернув его против часовой стрелки. После добавления дополнительных ингредиентов вставьте колпачок в направляющие, надавите и поверните колпачок по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Во время измельчения мяса, в чашу лучше добавить немного воды.

В блендере можно делать арахисовую пасту. Лучше брать не больше 400 г. Периодически останавливайте работу блендера и перемешивайте пасту ложкой с краев чаши.

Не включайте прибор с пустой чашей.

Не переполняйте чашу. В чаше должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиенты выше уровня максимального деления мерной шкалы. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше 60 °С.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в чашу вместе с ними.

Не рекомендуется смешивать ингредиенты объемом менее 0,4 л.

Для смешивания мягких продуктов (например, арбуз, зеленые овощи и т. д.), используйте пониженные скорости работы. Для твердых продуктов (такие как морковь, зеленые яблоки) используйте высокие скорости.

**Внимание!** Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя».



При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски ингредиентов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае снимите колпачок и опустите в чашу толкатель. Он займет центр чаши и вытеснит оттуда крупные куски продуктов. Придерживайте толкатель рукой, чтобы он не всплывал.

**Примечание.** После перемола твердых и сухих продуктов, таких как кофейные зерна, сахар, и т.д. пластиковая чаша блендера может стать матовой в нижней части. Это нормально и не является браком.

Возможен небольшой нагрев содержимого чаши во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Также, чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и измельчения и сразу по достижении необходимой консистенции прерывать смешивание.

Во время смешивания большого количества продуктов, или особо твердых продуктов, рекомендуется придерживать чашу рукой, положив руку на крышку чаши. Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

### **Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого, обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

### **Рецепты**

- *Банановый коктейль*

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте в чашу сок лимона (из расчета половина лимона на 1 литр молока). Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока). Добавьте в чашу холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Включите блендер и готовьте 1 минуту, а



затем выключите блендер. Повторите при необходимости. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

- *Размолотые сухари для панировки*

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около минуты.

- *Восстановленное молоко*

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите среднюю скорость и перемешивайте в течение 20 секунд.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания. Мойте чашу блендера сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши и на блоке ножей.

Для удаления остатков пищи с ножей и из чаши, налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер, накройте его крышкой и включите несколько раз импульсный режим, придерживая крышку чаши рукой. Дождитесь остановки ножей, снимите чашу и слейте содержимое. Затем ополосните чашу водой.

Прорезиненную крышку чаши и демпфирующую прокладку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Чашу блендера, блок ножей и толкатель не следует мыть в посудомоечной машине. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите ножи насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей, не пораньтесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

### Как снять блок ножей

Для того, чтобы снять блок ножей, вам потребуется 2 отвертки:

- 1) переверните чашу и поставьте ее на стол;



Фиксирующее  
кольцо



2) вставьте в отверстия блока ножей металлические стержни отверток, скрестив их сверху для удобства. Возьмитесь за рукоятки отверток и поверните их против часовой стрелки 5 раз;

3) после этого отложите отвертки в сторону, одной рукой осторожно возьмитесь за блок ножей внутри чаши, другой рукой возьмитесь за фиксирующее кольцо, поверните его против часовой стрелки, пока блок ножей не выкрутится полностью.

4) блок ножей аккуратно промойте под проточной водой с мягким моющим средством, высушите и соберите блок ножей, действуя в обратной последовательности.



## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции
Перегрелся мотор, включилась автоматическая защита от перегрузки	Отключите блендер от сети и дайте ему остыть не менее 45 минут в прохладном месте. После этого нажмите кнопку Reset, которая находится на нижней стороне моторного блока

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлена чаша	Снимите чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
Слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость
Неплотно вставлена крышка чаши или колпачок	Установите плотно крышку чаши, надавив на нее сверху. Вставьте колпачок.

### Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 230 В, 50 Гц
2. Мощность: 1500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальная скорость вращения ножей: 26000 об/мин  $\pm 15\%$
5. Рабочая емкость чаши: 2 л
6. Материал чаши: пластик
7. Материал ножей: нержавеющая сталь
8. Размер устройства: 200 × 230 × 490 мм
9. Размер упаковки: 315 × 260 × 387 мм
10. Вес нетто: 4,1 кг
11. Вес брутто: 4,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Комбайн Илектрикэл Ко., Лтд. 101 Оф Фуюйда Билдинг, Сисян Роуд, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
10. В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.
11. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Ножи острые. Не порежьтесь.
13. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножей.
14. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1», съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Парогенератор КТ-1003 Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров



### Кофеварка КТ-714

- LED дисплей
- мощность: 1150 Вт
- емкость резервуара: 1,5 л
- капельный тип



### Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

### Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С



### Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87