



Инструкция по эксплуатации

ДИСКОВАЯ ПИЛА

МОДЕЛЬ: JS-355E

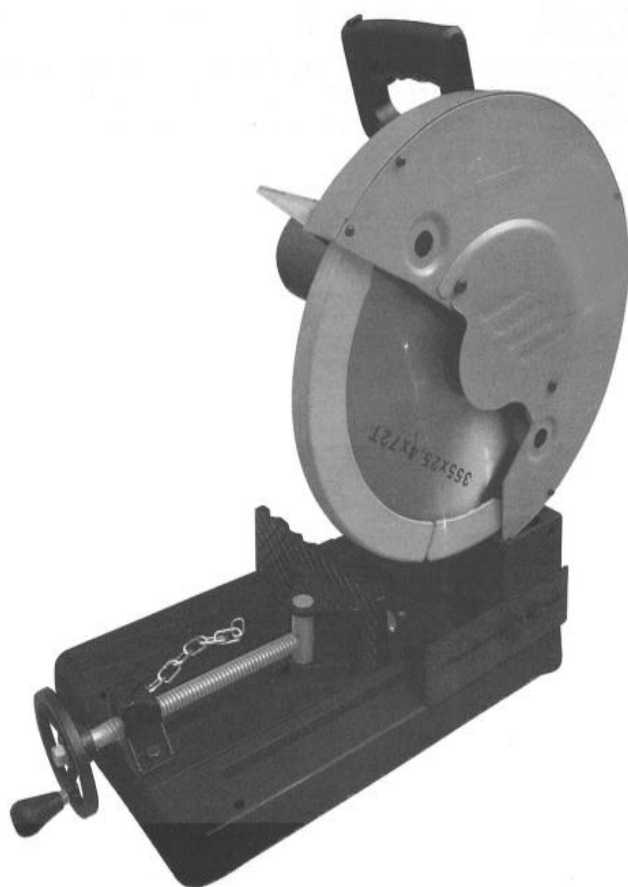

Описание устройства

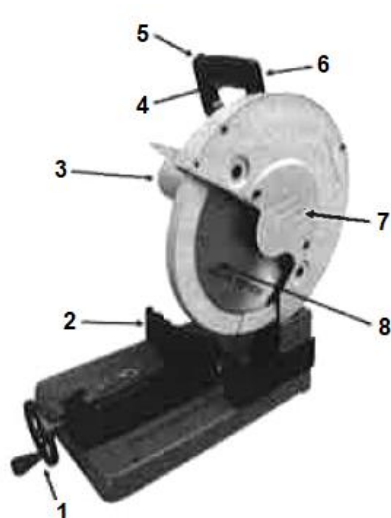

- 1 – Ручка тисков
- 2 – Направляющая
- 3 – Мотор
- 4 – Выключатель
- 5 – Кнопка блокировки
- 6 – Ручка
- 7 – Защита
- 8 – Дисковая пила

Технические характеристики

Мотор	230В/50Гц 2200Вт
Диаметр диска (лезвия)	ø355 мм
Диаметр отверстия диска	Ø25,4 мм
Скорость холостого хода	1350 об./мин.
Максимальный размер обработки прямоугольных профилей 90°	190x90 мм
Максимальная эффективность обработки круглой поверхности 90°	130 мм
Максимальный размер обработки прямоугольных профилей 45°	120x90 мм
Максимальная эффективность обработки круглой поверхности 45°	90 мм
Размеры основания	490 x 310 мм
Вес	23 кг

Правила безопасности

1. Всегда плотно прижимайте заготовку к упору.
2. Подавайте заготовку только в направлении, противоположном вращению фрезы.
3. Убедитесь, что диск острый, режет свободно и без вибрации.
4. Поднимите диск над срезом заготовки перед тем, как отпустить пусковой переключатель.
5. Перед резкой дайте двигателю развить скорость.
6. Не вынимайте заземляющий штифт из вилки, никогда не используйте инструмент без надлежащего заземления.
7. Используйте только моторезы с номинальной мощностью, по крайней мере, равной скорости, указанной на паспортной табличке.
8. Не приближайтесь руками к пиле, когда инструмент подключен к розетке.
9. Беречь от влаги.

Подключение питания и заземление

При неисправности или поломке заземляющий электрод обеспечивает путь наименьшего сопротивления, чтобы снизить риск поражения током. Этот инструмент поставляется с электрическим шнуром с заземляющим проводом и

заземляющей вилкой.

Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке, которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми нормами и правилами.

Не вносите изменения в прилагаемую вилку. Если она не подходит к розетке, квалифицированный специалист по обслуживанию должен установить подходящую розетку.

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током. Провод с изоляцией, имеющей зеленую внешнюю оболочку с желтыми полосами, является заземляющим проводом оборудования. Если требуется ремонт или замена электрического шнура или вилки, не подключайте заземляющий провод оборудования к клемме под напряжением.

Поручите квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию убедиться в том, что инструкции по заземлению полностью соблюдены, или, если вы сомневаетесь в правильности заземления прибора, используйте только трехпроводные удлинители с трехконтактной заземленной вилкой и розетками, совместимыми с вилка прибора.

Немедленно ремонтируйте или заменяйте поврежденный или изношенный кабель.

Адаптер следует использовать только до тех пор, пока квалифицированный электрик не установит должным образом заземленную розетку. Зеленый зажим заземления, кабельный наконечник и т. д., выступающие из адаптера, должны быть подключены к постоянному заземлению, например к правильно заземленной розетке.

Убедитесь, что машина подключена к розетке, имеющей ту же ориентацию, что и вилка. Адаптер не поставляется с устройством и не должен использоваться. Если устройство необходимо подключить для использования к другому типу электрической цепи, это должен делать квалифицированный обслуживающий персонал, а после подключения устройство должно соответствовать всем местным законам и правилам.

Эксплуатация

Перед первым использованием убедитесь, что все винты затянуты должным образом. Также проверьте состояние защитного кожуха.

Остерегайтесь случайного запуска машины! Поэтому перед любой модификацией отключайте устройство от источника питания!

1. Установка угла пиления

- Используйте шестигранник для того чтобы задать нужный угол.



- Открутите два винта на тисках и вращайте под прямым углом. Угол просматривается на шкале.
- Снова затяните винты.




2. Зажим заготовки

- Поместите заготовку перед тисками.
- Установите крепежный рычаг в положение, как на фото справа.
- Это позволяет перемещать тиски, прижимая их к заготовке.




- Теперь установите крепежный рычаг, как показано на рисунке справа.
- Поверните рукоятку.
- Таким образом, заготовка между челюстями зажимается.

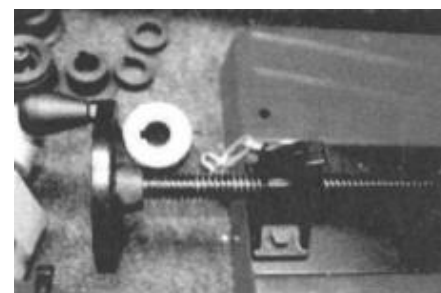

3. Резка

- Нажмите кнопку и переключатель ON-OFF. Сработает защитный кожух.
- Подождите, пока циркулярная пила достигнет полной скорости.
- Прижмите лезвие к материалу и режьте.
- Потяните лезвие вверх и отпустите переключатель ON-OFF.

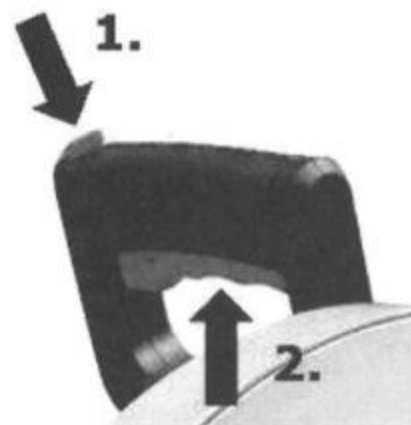

Обслуживание

Внимание!

Техническое обслуживание может проводиться только при отключении машины от источника питания!

Непреднамеренный или автоматический запуск машины может привести к серьезным травмам!

Машина требует минимального обслуживания и имеет несколько узлов, которые необходимо обслуживать.

Любые неисправности или дефекты, которые могут повлиять на безопасность машины, должны быть немедленно устранены.

Регулярно очищайте машину после каждого использования — это продлевает срок ее службы и является необходимым условием для безопасной рабочей среды.

Ремонтные работы должны выполняться только специалистами, прошедшими соответствующую подготовку!

Регулярно проверяйте состояние защитных наклеек. При необходимости замените их.

Регулярно проверяйте состояние машины.

Храните машину в закрытом, сухом месте.

Перед первым пуском и через каждые 100 часов работы смазывайте все соединительные элементы (при необходимости удаляйте щеткой всю стружку и пыль).

1. Очистка

Машину необходимо очищать после каждой рабочей смены. Удалите стружку и т.п. с помощью подходящего инструмента. Не счищайте их руками (опасность порезов). Также очистите от пыли и грязи.


Использование некоторых растворов, содержащих ингредиенты, повреждающие металлические поверхности, а также абразивных средств, повредит поверхность машины!

Очистите поверхность машины влажной тканью и мягким моющим средством.

Защищайте открытые поверхности машины от коррозии.

2. Замена дисков


- Откройте защиту.

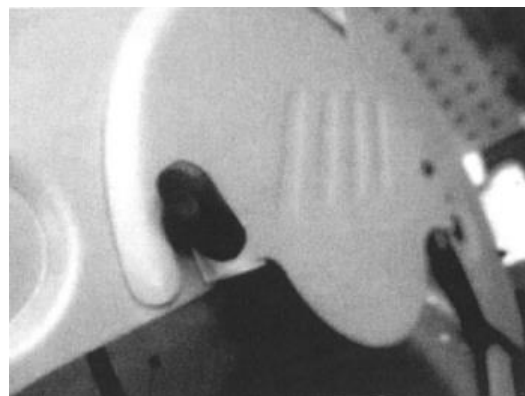

- Открутите воротник с помощью ключа и шестигранника.



- Отодвиньте крышку назад и замените диск:
- Разберите фланцевый винт и фланец.
- Извлеките диск из вала двигателя.
- Установите новый диск на шпиндель и обратите внимание на правильное направление.
- Установите фланец и фланцевый винт и затяните винт.

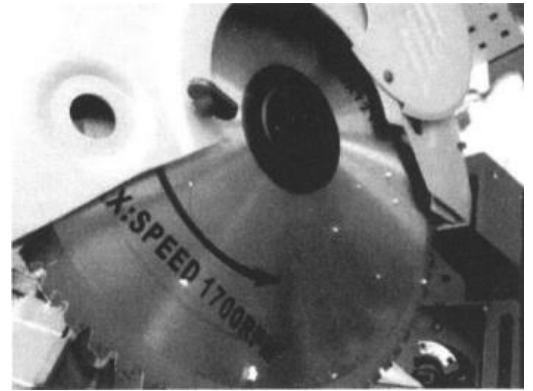

ЗАМЕЧАНИЕ:

- 1) Всегда убедитесь, что ваше устройство выключено и отключено от сети, если вы хотите заменить или поставить на циферблат.
- 2) Перед установкой диска убедитесь, что шестигранный винт плотно затянут.

Перемещение

Пилу можно транспортировать вручную. Соблюдайте подъемные стандарты.