

Заточной станок Сертификат соответствия

Номер: _____


Серийный номер: _____

Проверяющий: _____

Дата производства: _____

Производственный, сборочный
процессы и работоспособность этого
устройства были проверены и соответствуют
стандартам качества завода-производителя.

Z13 Заточной станок для сверл

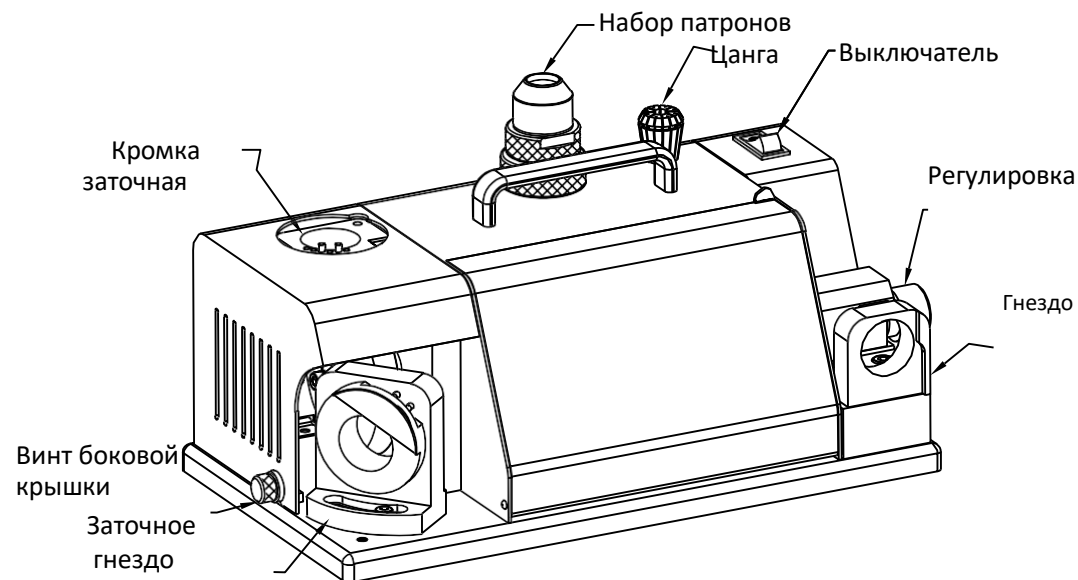

Описание:

- Станок обеспечивает точную и быструю заточку, простой в эксплуатации, заточка лёгкая и не требует дополнительных навыков.
- Невысокая цена и высокая эффективность.
- Оборудован алмазным заточным диском из Тайваня.
- Мощный двигатель с электронным управлением: стабильная частота и высокая мощность, можно использовать в течение длительного времени.

мод.	Диапазон	Питание	Мощность / Скорость	Вес	Размеры
Z13	Ф 3- Ф 13мм	220В 50/60Гц	120Вт/4800 об.	10Кг	390×220×210


Комплектация

Шестигранник	(3, 4, 5, 6) мм
Патроны	1 комплект
Цанга	φ 3– φ 13
Диск	CBN или SDC

- 1. Высокая эффективность, высокое качество, хорошая заточка.
- 2. Теоретическая расчетная точность: 0,02 мм.
- 3. Простота в эксплуатации, удобство, быстрота.
- 4. Заточной круг CBN: подходит для заточки ножей из белой стали. SDC: Подходит для заточки ножей из твердого сплава.

Рабочий процесс

А. Сборка зажимов концевой насадки с цангой и наконечником

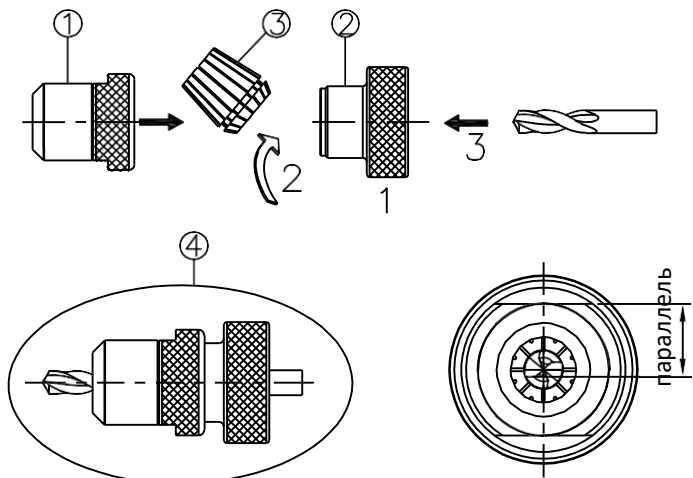

- *. Для сборки выполните шаги, показанные на рис. 1.2.3.4 выше.
- 1. Сначала определите диаметр сверла, а затем выберите соответствующую цангу и инструмент.
 - 2. Вставьте цангу в зажим под соответствующим углом и затяните гайку.
 - 3. Сверло вставляется в цангу и выступает примерно на 35 мм.
 - 4. Перед регулировкой ножа визуально определите центральную кромку, она должна быть приблизительно параллельна опорной канавке.

Гарантийный талон

Уважаемый пользователь:

Содержание этого сертификата должно быть правильно заполнено, в противном случае он будет считаться недействительным, а модель в информации о продукте, должна соответствовать фактической модели гарантированного продукта;

Необходимый талон на гарантийное обслуживание храните в надежном месте, он не подлежит замене;

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- 1. Непредоставление действительного гарантийного сертификата и действительного документа о покупке или изменение гарантийного сертификата без разрешения.
- 2. Модель изделия и номер в гарантийном талоне не соответствуют фактическому изделию.
- 3. Повреждение, вызванное неправильным использованием, обслуживанием или хранением.
- 4. Неисправность, вызванная несчастным случаем, самостоятельной разборкой, повреждением или ремонтом в неавторизованном центре.
- 5. Ущерб, вызванный обстоятельствами непреодолимой силы. (природная катастрофа)

Гарантийный срок данного товара составляет: с даты покупки (дата выставления счета), гарантия на двигатель один год. На другие аксессуары гарантия не распространяется. (Например: упаковка, искусственные повреждения внешнего вида продукта, отсутствующие аксессуары не включены в гарантию)

Для продуктов, на которые не распространяется гарантия или истек гарантийный срок, клиент по-прежнему пользуется услугами по ремонту, но стоимость обслуживания будет взиматься. Этот талон - основа для гарантийного обслуживания, пожалуйста, храните его должным образом!

Форма обратной связи

Имя: _____ Модель: _____

Телефон: _____ Дата покупки: _____

Адрес: _____

Подпись: _____

Обратная связь: _____

Печать: _____

Техника безопасности


1. Перед запуском проверьте, соответствуют ли напряжение и частота двигателя источнику питания.
2. Вилка и розетка должны быть затянуты, без ослабления или плохого контакта.
3. Сразу после неисправности или необычного звука отключите питание, а затем проверьте станок.
4. Не позволяйте станку работать без присмотра, обязательно остановите ее по завершению. Когда внешнее питание отключено, нажмите красную кнопку.
5. Не работайте на станке, если вы устали или выпили алкоголь или анестетики.
6. Если детали и принадлежности станка повреждены, пожалуйста, не меняйте их произвольно. Следует использовать соответствующие детали с одинаковыми характеристиками. Лучше всего использовать аксессуары одной модели от производителя.

Настройка и работа


1. Перед запуском проверьте, заблокированы ли запорные механизмы станка, есть ли какие-либо неисправности и исправна ли электрическая часть.
2. После работы удалите пыль и грязь, а на неокрашенную поверхность следует наносить масло против ржавчины.

Калибровка

- *. Пожалуйста, поверните ручку регулировки положения в соответствии с диаметром сверла, обратитесь к таблице размеров!
- Вставив блок зажима сверла, поверните его вправо и зафиксируйте внизу. Вытащив набор зажимов для сверла, убедитесь, что полотно сверла параллельно толщине. Если он не параллелен, вам нужно установить его снова. Если диаметр сверла отличается, блок позиционирования сверла можно перемещать и регулировать, перемещая его влево и вправо.
- *. Центр должен быть параллелен контрольной линии под канавкой.

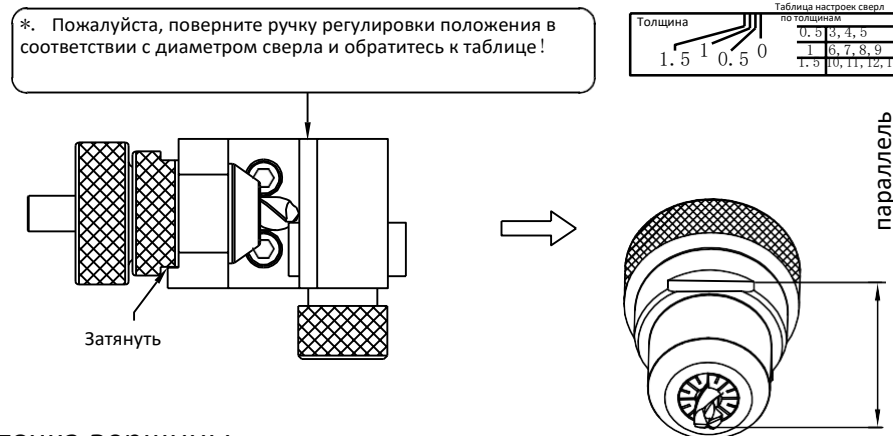


Заточка вершины

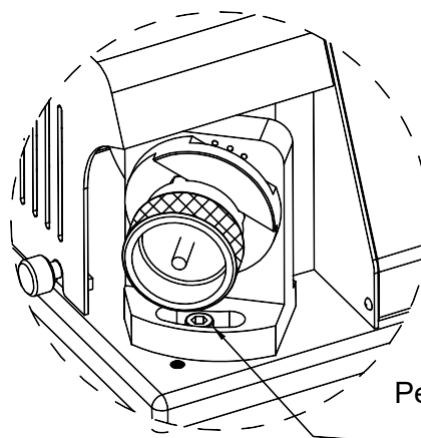

1. Включите мотор.
2. Вставьте сверло в канавку шлифовального гнезда; определите размер угла, а затем медленно регулируйте припуск на заточку; поворачивайте по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока звук шлифования не исчезнет, поверните на 180°. Повторите вышеуказанные шаги, чтобы завершить заточку вершины.

Заточка режущей кромки

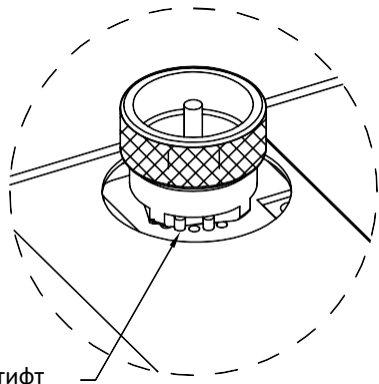


*. После запуска мотора, поместить цангу в держатель и аккуратно надавите. Вращайте её до тех пор, пока звук заточки не пропадёт и выньте. Поверните на 180 и повторите операцию с другой кромкой, по тем же шагам.

Регулировка угла режущей кромки

Замена заточного диска

Открыть крышку

1. Убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Ослабьте винт (Н). Как на рисунке:

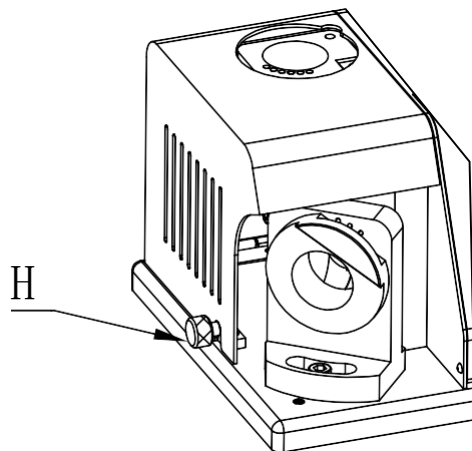

Очистка диска

После снятия удалите стружку щеткой и протрите поверхность сухой тканью. (Если замена сразу после использования, подождите несколько минут чтобы упала температура) Держите шлифовальный круг левой рукой и используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы повернуть его против часовой стрелки правой рукой.

Замена диска

Замена шлифовального диска. Установите шпindel шлифовального круга, зафиксируйте винт и крышку диска.

Схема подключения:

