

Atlanta★



ATH-3145


Блендер
Қол блендері

Инструкция по эксплуатации
Пайдалану бойынша нұсқаулық

RUS

KZ

Ver.2.06.2010

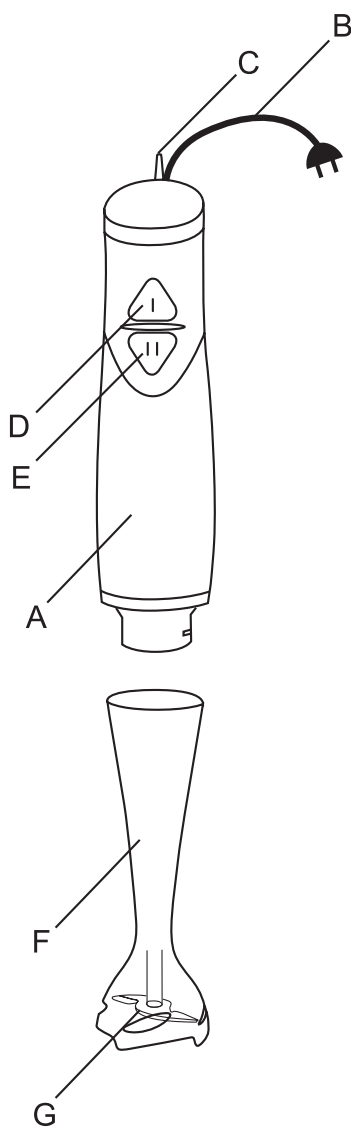

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
 МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
 ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ATLANTA",
 КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ДИЗАЙНОМ И ХОРОШИМ
 КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ СТАНЕТ
 ВАШИМ СПУТНИКОМ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора. Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе рекомендуется промыть части в теплой мыльной воде.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор приспособлен для работы от источника тока, характеристики которого указаны на заводской маркировке устройства.
- Блендер должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда не используйте аппарат на неровной скользкой поверхности.
- Не вынимайте блендер из смешиваемой жидкости до его полной остановки и не включайте его до погружения в продукты, острый нож блендера вращающийся на большой скорости потенциально опасен.
- Соблюдайте осторожность при установке ножа - он очень острый.
- Не подключайте блендер в сеть, если он собран не полностью или неправильно.
- ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ (ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ) С ПОНИЖЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, ЧУВСТВЕННЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ У НИХ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ПРОИНСТРУКТИРОВАНЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР БЕЗ ПРИСМОТРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГДА РЯДОМ С НИМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, ЧТОБЫ СЕТЕВОЙ ШНУР СВИСАЛ СО СТОЛА, ТАК КАК ДЕТИ МОГУТ ПОТЯНУТЬ ЗА НЕГО, УРОНИТЬ АППАРАТ И ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- При подключении прибора запрещается использовать электрический удлинитель.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током:

RUS
3-8

KZ
9-15

- не вскрывайте корпус изделия;
- не подвергайте электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги;
- не погружайте аппарат в воду или иную жидкость;
- **ХРАНИТЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИБОР ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ, УСТРОЙСТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДАЖЕ КОГДА ОНО ОТКЛЮЧЕНО;**
- ничем не накрывайте блендер;
- не используйте прибор во влажных местах;
- не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности блока двигателя есть вода;
- не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
- не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь блендером, если сетевой провод поврежден или намочен;
- отключайте прибор от сети перед чисткой и дождитесь его полного остывания после работы;
- никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор: аккуратно выньте вилку из розетки;
- храните прибор в сухом прохладном месте.
- Прибор рассчитан на использование внутри помещения, исключительно для бытового применения. Запрещается использовать прибор в профессиональных целях.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки или механические повреждения, не используйте прибор. В этом случае обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как: радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки прибора.
- Любые ошибки хранения, транспортировки и использования прибора не покрываются гарантией.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛЕНДЕРА

- A – корпус блендера
- B – сетевой шнур
- C – петля для подвешивания
- D – кнопка выбора первой скорости
- E – кнопка выбора второй скорости
- F – насадка блендер
- G – нож блендера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение:	230 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:	200 Вт
Время непрерывной работы:	не более 2 мин
Срок службы:	3 года

При бережном использовании срок службы может значительно превысить показатель, установленный производителем.

Дата производства представлена в серийном номере изделия: третья и четвертая цифра - месяц производства, пятая и шестая - год производства (с 2010 по 2019 год). Пример: xx1217xxxxxx – 12 месяц, 2017 год.

РАБОТА БЛЕНДЕРА


1. Подготовьте продукты и установите насадку блендера. Вставьте насадку и поверните против часовой стрелки до характерного щелчка без особых усилий. Загрузите заранее подготовленный продукт в емкость.

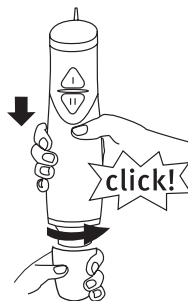


2. Вставьте вилку аппарата в розетку.
3. Блендер, подключенный к электросети, можно держать только за ручку.



4. Нажмите и удерживайте одну из кнопок выбора скорости. Не допускайте перегрева блендера, делайте перерывы в работе.

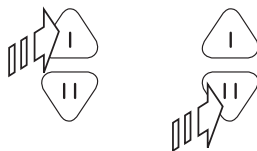

5. В процессе работы следует слегка направлять нож блендера для получения однородной массы. Используйте импульсный режим работы, нажимая кнопку включения на короткие промежутки времени. Время непрерывной работы должно быть не более двух минут, после этого блендеру необходим «отдых» около пяти минут.
6. По окончании работы дождитесь полной остановки двигателя, отключите аппарат от сети электропитания, снимите основной блок процессора, только затем поднимите нож из продукта.

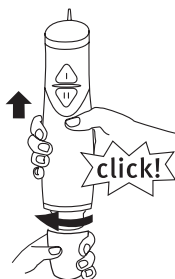

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не погружайте нож блендера глубже чем на половину длины защитного кожуха ножа. Не следует вынимать блендер из смешиваемых или измельчаемых продуктов до его полной остановки. Всегда контролируйте количество полученного продукта, не допускайте превышения максимальной отметки.
- Не допускайте перегрева двигателя, при загрузке вязких и густых продуктов делайте чаще перерывы в работе.
- Насадка блендера может работать и с горячим продуктом до 50° С. Другие насадки и емкости не предназначены для горячих продуктов.
- Блендер должен использоваться только с составными элементами, поставляемыми в комплекте.
- Дробление льда, зерен кофе и других особо жестких продуктов может осуществляться только в какой-либо твердой посуде: емкости, поставленные в комплекте, не предназначены для этих целей.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию блендера незначительные изменения без дополнительного объявления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка продуктов:

- нарежьте продукты на кусочки небольшого размера;
- удалите косточки и кожуру (при необходимости).

Время обработки зависит от степени загрузки продуктами и от типа продуктов. Мелко нарезать овощи блендер может за 2-4 секунды, в то время как на измельчение орехов и сыра потребуется от 10 до 30 секунд. Приблизительное время работы блендера:

Измельчение лука, чеснока до 200 г	10 секунд	1-2 скорость
Измельчение сухих лекарственных трав до 30 г	20 секунд	1-2 скорость
Измельчение твердых сортов сыра до 120 г	30 секунд	2 скорость
Измельчение орехов до 300 г	30 секунд	2 скорость
Измельчение сухарей 2 куска	15 секунд	2 скорость

RUS
3-8

KZ
9-15

Приготовление мясного и рыбного фарша до 200 г	20 секунд	2 скорость
Мелкая нарезка овощей и фруктов 200 г	10 секунд	1 скорость
Смешивание коктейлей, соусов до 350 г	20 секунд	1-2 скорость
Приготовление легких овощных и фруктовых пюре 250 мл	20 секунд	1-2 скорость
Замешивание омлета, теста, а также других жидких смесей 400 мл	15 секунд	1-2 скорость

ЧИСТКА И УХОД

- Блендер нуждается в чистке после каждого использования.
- Отключите аппарат от источника тока.
- Промойте все съемные части в теплой мыльной воде и ополосните в чистой воде. Основной блок двигателя протрите влажной тряпочкой.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки блендера, так как это может повредить его поверхность.
- Не чистите блендер при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте блок двигателя в воду или другую жидкость.



УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Старые приборы представляют собой совокупность технических материалов и поэтому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации (если таковой имеется).



ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

БІЗ СІЗДІ СӨТТІ ЖАСАҒАН ТАҢДАУЫҢЫЗБЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! СІЗ ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК ДИЗАЙНМЕН ЖӘНЕ ЖАҚСЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ САПАСЫМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕТІН “ATLANTA” САУДА МАРКАСЫНЫҢ ИЕГЕРІ БОЛДЫҢЫЗ. БІЗДІҢ ӨНІМІМІЗ ҰЗАҚ ЖЫЛДАРҒА СІЗГЕ СЕРІК БОЛАДЫ ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқуыңызды өтінеміз. Алғаш пайдаланар алдында немесе ұзақ пайдаланбағанда бөлшектерді жылы сабынды сумен тазалау ұсынылады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғы сипаттамасы зауыттық маркерінде көрсетілген ток көзінен жұмыс істеуге бейімделген.
- Блендер тек тік күйінде пайдаланылуы керек. аппаратты тегіс емес тайғақ жерде пайдаланбаңыз.
- Блендерді ол толық тоқтамайынша араластырылып жатқан қоспадан шығармаңыз және оны өнімдерді толық салып болмайынша қоспаңыз: өте жоғары жылдамдықта айналып жатқан блендердің пышағы өте қауіпті.
- Егер де блендер толық немесе дұрыс жиналмаған болса, оны желіге қоспаңыз.
- Пышақты орнату кезінде абай болыңыз – ол өте өткір.
- ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕЗІМТАЛДЫЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ЕСІ ТӨМЕН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ (БАЛАЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА) НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ БІЛІМІ БАР, ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ ТҰЛҒАНЫҢ БАҚЫЛАУЫНСЫЗ ПАЙДАЛАНУЫНА АРНАЛМАҒАН.
- ҚҰРЫЛҒЫ ҚОСУЛЫ КЕЗДЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ЖАНЫНДА БАЛАЛАР ЖҮРГЕН КЕЗДЕ ОНЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ. ЖЕЛІЛІК СЫМНЫҢ ҮСТЕЛ ҮСТІНЕН САЛБЫРАП ТҰРУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ, СЕБЕБІ БАЛАЛАР ОНЫ ТАРТЫП ҚАЛЫП ЗАҚЫМДАЛУЛАРЫ МҮМКІН.
- Сымның зақымдалуында қауіпті жағдайды болдырмас үшін оны өндіруші немесе агент, немесе білікті тұлға алмастыруы керек.
- Құрылғыны қосу кезінде электрлік ұзартқышты пайдалануға тыйым салынады.
- Өрттің болу немесе электр тогымен соққы алу қауіптілігін азайту үшін:
 - өнім денесін ашпаңыз;
 - құрылғының электрлік бөлігіне жаңбыр немесе ылғалдың тиюіне жол бермеңіз;
 - құрылғыны су қолыңызбен ұстамаңыз;

- құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз;
- ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТУЛЫ КҮЙІНДЕ САҚТАҢЫЗ, ҚҰРЫЛҒЫ ОЛ СӨНДІРУЛІ ТҰРСА ДА ҚАУІП ТӨНДІРЕДІ;
- блендерді ештеңемен жаппаңыз;
- құрылғыны ылғал жерлерде пайдаланбаңыз;
- құрылғыны электрлік желіге қоспаңыз, егер де қозғалтқыш блогының үсті су болса;
- ашаны розеткаға ылғал қолыңызбен қоспаңыз немесе ажыратпаңыз;
- ашаның қызып кетуіне жол бермеңіз; оның розеткаға толығымен нық енгенін қадағалаңыз;
- егер де желілік сым зақымданған немесе ылғал болса, оны пайдаланбаңыз;
- құрылғыны тазалау алдында өшіріңіз және оның жұмыстан кейін толық сууын күтіңіз;
- құрылғыны ажыратқыңыз келсе, желілік сымынан тартпаңыз; ашаны розеткадан ақырындап суырыңыз;
- құрылғыны ылғал салқын жерде сақтаңыз.
- Құрылғы бөлме ішінде, тек тұрмыстық жағдайда пайдалануға есептелген. Құрылғыны кәсіби мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Егер де жұмыс барысында қандай да бір келеңсіздіктер немесе механикалық ақаулар туса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда кепілдік талонымен қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Келеңсіздіктерді өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.
- Аппаратты жылу радиаторлары, газ плиталары секілді жылу көздерінің жанында немесе тікелей күн сәулесіне, шамадан тыс шаңға, механикалық вибрацияға немесе соққы күштері әсерлеріне шалдыққыш жерлерге қоймаңыз.
- Төменгі температурадағы жағдайларда транспорттаудан кейін аппаратты жылы бөлменің ішінде екі сағаттан бұрын қоспаңыз. Қысқыштарды тазалау үшін химиялық белсенді сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (бензин, керосин, спирт, әр түрлі еріткіштер).
- Құрылғыны сақтау, транспорттау және пайдаланудың кез-келген қателіктері кепілдемемен өтелмейді.

БЛЕНДЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

- A - блендер денесі (корпусы)
- B - желілік сым
- C - ілу үшін арналған ілмек
- D - бірінші жылдамдықты таңдау батырмасы
- E - екінші жылдамдықты таңдау батырмасы
- F - блендер қондырғысы
- G - блендер пышағы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Кернеуі:	230 В~ 50 Гц
Көрсетілген қуаттылығы:	200 Вт
Үздіксіз жұмыс істеу уақыты:	2 минуттан көп емес.
Қызмет өтілі:	3 жыл

Ұқыпты пайдалануда қызмет ету мерзімі өндіруші орнатқан көрсеткіштен жоғары болуы мүмкін.

Өнімнің өндіріс күні сериялық нөмірде көрсетілген: үшінші және төртінші сан өндіріс айы, бесінші және алтыншы сан өндіріс жылы (2010 жылдан 2019 жылға дейін). Мысал: xx1217xxxxxx – 12 ай, 2017 жыл.

БЛЕНДЕРДІҢ ЖҰМЫСЫ


1. Өнімдерді дайындап, блендер саптамасын орнатыңдар. Қондырғыны орнатыңыз және сағат тіліне қарама-қарсы бағытта ешқандай күш салусыз тырсыл естілгенше бұраңыз. Алдын ала дайындалған өнімді ыдыс ішіне салыңыз.

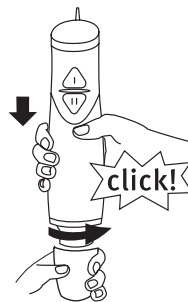


2. Құрылғының ашасын розеткаға тығыңыз.
3. Алдын ала дайындалған өнімге пышақты орнатыңыз. Электржелісіне қосылған блендерді тек тұтқасынан ғана ұстауға болады.



4. Жылдамдықты таңдау батырмаларының біріне басып оны ұстап тұрыңыз. Блендердің қызып кетуін болдырмаңыз, үзілістер жасап тұрыңыз.

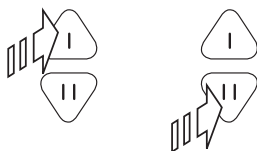

5. Жұмыс барысында біркелкі массаны алу үшін блендер пышағын бағыттап тұру қажет. Қосу батырмасын қысқа мерзімге баса отырып импульстік жұмыс тәртібін пайдаланыңыз. Үздіксіз жұмыс істеу уақыты үш минуттан аспауы қажет, содан кейін блендерге бес минут шамасында «демалыс» қажет.
6. Жұмыс аяқталған соң қозғалтқыштың толық тоқтауын күтіңіз, аппаратты тоқ көзінен ажыратыңыз, процессордың негізгі блогын алыңыз, содан соң ғана барып өнімнен пышақты алыңыз немесе ыдысты алыңыз, егер де оны пайдаланған болсаңыз.

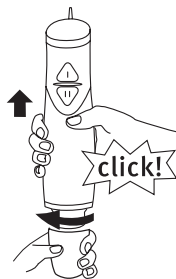

ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ЕСКЕРТУ

- Блендер пышағын пышақтың қорғаныс қаптамасы ұзындығының жартысынан кем емес тереңдікке салмаңыз. Блендерді ол толық тоқтамайынша араластырылып немесе майдаланып жатырған өнімнен шығаруға болмайды. Алынған өнімнің мөлшерін әрдайым қадағалаңыз, максимальды белгіден асып кетуін болдырмаңыз.
- Қозғалтқыштың ысып кетуін болдырмаңыз, қою және тұтқыр өнімдерді салғанда жиі үзілістер жасап тұрыңыз.
- Блендердің металл саптамасы 50° C дейінгі ыстықтағы ыстық өніммен де жұмыс жасай алады. Басқа саптамалар мен ыдыстар ыстық өнімдер үшін арналмаған.
- Блендер тек жиынға кіретін өзінің құрама элементтерімен пайдаланылуы тиіс.
- Мұзды, кофе дәндерін және басқа да аса қатты өнімдерді ұсақтау қандай да бір қатты ыдыста жасалады: жиынға кіретін ыдыс бұл мақсаттарға арналмаған.
- Өндіруші блендер құрылысына қосымша өзгертулерді хабарландыруларсыз ақ өзгертулер енгізуге құқылы.

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚТАР

Өнімді дайындау:

- өнімдерді көлемі үлкен емес кесектерге тураңыз;
 - дәнектері мен қабығын (қажет болған жағдайда) алып тастаңыз.
- Өңдеу уақыты өнімдердің түрі мен оларды салу деңгейіне байланысты. Блендер көкөністерді 2-4 секундтың ішінде ұсақтай алады, ал жаңғақтар мен сырды майдалауға оған 10-30 секундқа дейін уақыт талап етіледі.

Блендердің шамамен жұмыс жасау уақыты:

200 гр дейінгі еттен және балықтан тартылған тураманы дайындау	20 секунд	1-2 жылдамдық
Көкөністер мен жидектерді майдалап турау 200 гр	10 секунд	1-2 жылдамдық
Коктейлдерді, соустарды 350 гр дейін араластыру	20 секунд	2 жылдамдық


RUS
3-8

KZ
9-15

Жеңіл көкөніс және жеміс еzbесін дайындау 250 мл	20 секунд	2 жылдамдық
Омлетті, қамырды, басқа да сұйық қоспаларды илеу 400 мл	15 секунд	2 жылдамдық
Жуаны, сарымсақты 200 гр дейін майдалап турау	10 секунд	2 жылдамдық
Құрғақ дәрілік шөптерді 30 гр дейін майдалау	20 секунд	1 жылдамдық
Сырдың қатты сорттарын 120 гр дейін майдалау	30 секунд	1-2 жылдамдық
Жаңғақтарды 300 гр дейін майдалау	30 секунд	1-2 жылдамдық
Кепкен нанды майдалау 2 тілім	15 секунд	1-2 жылдамдық

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Блендер тұрақты тазалап тұруды қажет етеді.
- Блендерді ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық алынбалы бөлшектерді жылы сабынды суда жуып, шайыңыз. Негізгі қозғалтқыш блокты ылғал шүберекпен сүртіңіз.
- Блендерді тазалау үшін химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар оның бетін зақымдауы мүмкін.
- Блендерді саймандардың көмегімен тазаламаңыз.
- Ешқашан қозғалтқыштың блогын суға немесе басқа да сұйықтыққа салмаңыз.

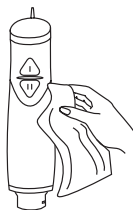

ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Ескі құрылғылар техникалық материалдар жиыны болып табылады және сондықтан да тұрмыстық қалдықтармен жойылуы мүмкін! Сондықтан да біз Сізді қоршаған ортаны қорғау мен қорларды үнемдеу ісінде бізді қолдауыңызды және осы құрылғыны жою үшін қабылдау пунктіне тапсыруыңызды сұраймыз.



RUS
3-8

KZ
9-15

Продукция Atlanta имеет срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня продажи или со дня производства, если дату продажи невозможно установить. В случае возникновения вопросов, пожеланий, предложений, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: vopros@my-atlanta.ru или позвоните нам по телефону: +7 499 504-4855. Вы также можете обратиться непосредственно в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном на изделие.

Список сервисных центров постоянно обновляется, просим Вас посетить наш сайт www.my-atlanta.ru, чтобы получить последнюю информацию.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ATLANTA:

Абакан	ООО «ВидеоТехника сервис»	ул. Баумана, д. 3	+7 913 4443434
Ахтубинск (Астраханская область)	ООО «Ковчег»	ул. Гоголя, д. 2Б	+7 851 4136125
Братск	СЦ «Сота-Сервис»	ул. Южная, д. 25	+7 395 3417166
Брянск	ООО «Волна»	ул. Ст. Димитрова, д. 27	+7 483 2337715
Волжский (Волгоградская область)	ООО «БригПром»	ул. Пушкина, д. 45В, оф. 403	+7 844 3397935
Воронеж	СЦ «Техно»	ул. Богдана Хмельницкого, д. 46	+7 473 2600908
Екатеринбург	ИП «Фоминых В.И.»	ул. Рассветная, д. 7, оф. 4П	+7 343 2861369
Ижевск (Республика Удмуртия)	ООО «Аргус-Сервис»	ул. Горького, д. 76	+7 341 2780664
Иркутск	СЦ «Универсал»	ул. Донская, д. 7	+7 395 2235766
Йошкар-Ола	СЦ «Мидас»	ул. Советская, д. 173	+7 836 2457368
Казань	ООО КЦ «ПРОФИ»	ул. Декабристов, д. 81В	+7 843 5624724
Казань	ООО «Техника»	ул. Амирхама, д. 30	+7 843 5214988
Калининград	ООО «Регионхозторг»	ул. Яблочная, д. 14/4	+7 401 2642598
Кемерово	ПБООЛ «Кукченко Н.В.»	пр. Ленина, д. 21а, каб. 213	+7 960 9000928
Кинешма	ООО «ИРИНА»	ул. Фрунзе, д. 1	+7 493 3156985
Киров	СЦ «Рембыттехника»	ул. Красина, д. 7	+7 833 2543031 +7 833 2469250
Краснодар	ИП «Бабаков А.А.»	ул. Белозерная, д. 1/1	+7 918 1020010 +7 961 5019222
Краснодар	АСЦ «М-сервис-Юг»	ул. Акад. Лукьяненко, д. 103, оф. 55	+7 861 2226413 +7 861 2709736
Красноярск	ИП «Высоцкий В.А.»	ул. Спандаряна, д. 7	+7 391 2935433 +7 391 2945282

Махачкала	АСЦ «Техник-ISE»	пр. Акушинского, 14 лин. д. 21	+7 872 2647133 +7 872 2642895
Минусинск	ООО «ВидеоТехника сервис»	ул. Народная, д. 72а	+7 913 5506975
Москва	ООО «МИГ 108»	м. Новые Черемушки, ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2	+7 499 1332963 +7 915 0099108
Москва	СЦ «Юник-Мастер»	бульвар маршала Рокоссовского, д. 3	+7 499 1680519
Москва	ООО «ТехноСпейс Сервис»	ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2	+7 495 6835241
Новокузнецк	ООО «ДИСКУС»	ул. Ленина, д. 70	+7 384 3799490 +7 950 2748762
Новосибирск	ООО «РЦБО»	ул. Северный проезд, д. 7	+7 383 2303135
Новосибирск	ООО «Техносервис»	Бердское шоссе, д. 61/2	+7 383 2120184
Омск	ИП «Выдашенко Е.Ю.»	ул. Б. Хмельницкого, д. 130	+7 381 2364202
Орск	ИП «Бердников В.В.»	ул. Батумская, д. 25	+7 3537 372383
Пермь	ИП «Силаков С.А.»	г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 316/2	+7 342 2009463
Пермь	СЦ «СК-Сервис»	ул. Деревообделочная, д. 3Б ул. Востания, д. 40	+7 342 2214099
Петрозаводск	СТЦ «Электрон»	ул. Ленинградская, д. 20	+7 814 2595015
Ростов-на-Дону	«Компьютерная клиника № 613»	ул. Филимоновская, д. 128	+7 863 2972780
Самара	СЦ «Спец-Мастер»	ул. Ленинградская, д. 100	+7 846 2409817
Санкт-Петербург	«Евросервис XXI»	пр. Обуховской обороны, д. 197	+7 812 6001197
Ставрополь	ЗАО «Бытсервис»	ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1	+7 865 2740191
Тамбов	ООО «БВС 2000»	ул. Мичуринская, д. 137А	+7 475 2751718
Тула	ООО «Растр ТВ»	ул. Куркова, д. 9	+7 487 2493131
Тюмень	ООО «Пульсар»	ул. Первомайская, д. 6	+7 345 2201905
Тюмень	ООО «Быттехсервис»	ул. Мельникайте, д. 116, Центр Быта	+7 345 2755226
Улан-Удэ (Республика Бурятия)	СЦ «Мастер»	ул. Краснофлотская, д. 40	+7 983 4316329
Ульяновск	АСЦ «Современный сервис»	ул. Металлистов, д. 16/7	+7 842 2732919 +7 872 2734422
Урай	ЦСО «Пип-Мастер»	Микрорайон "2", д. 46	+7 346 7622261
Уфа	ООО «Бирюса сервис»	ул. А. Королёва, д. 6, корп. 1	+7 347 2365707

RUS
3-8

KZ
9-15

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Кофеварки

Кофемолки

Кухонные комбайны

Миксеры

Мясорубки электрические

Блендеры

Пароварки

Тепловентиляторы, обогреватели

Водонагреватели

Терки механические

Соковыжималки

Электроплиты, тостеры

Утюги

Наборы для укладки волос. Плойки.

Маникюрные наборы

Машинки для стрижки

Увлажнители

Фены

Чайники электрические

Чайники-термосы (термопоты)

Яйцеварки бытовые

Вентиляторы

Весы

Электробритвы

Печи микроволновые

Минипечи, аэрогрили

Хлебопечки

Пылесосы

Обогреватели масляные

Тепловентиляторы напольные

Мультиварки

Стиральные машинки

Радиоприемники

Часы электронные с радиоприемником

Изготовлено под надзором Атланта Хаус Эплаенсис ЛЛС, расположенной по адресу: 1201В, Пичтри Стрит, Сьют 3500, Атланта, Джорджия, США, 30309, на сборочном заводе в Китайской народной республике.

Вопросы и предложения, пожалуйста направляйте в службу поддержки потребителя:
vopros@my-atlanta.ru

www.my-atlanta.ru