

Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Приборы электрические бытового назначения для приготовления
пищи: вафельницы

Тамақ дайындауға арналған тұрмыстық мақсаттағы электр
аспаптары: вафельницалар

Прыборы электричныя бытавога прызначэння для падрыхтоўкі
ежы: вафельницы

Модели: LT-07.

Моделі: LT-07.

Мадэль: LT-07.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках Приборов электрических бытового назначения для приготовления пищи: вафельницы, модели: LT-07 (далее по тексту – «вафельницы» или «изделия», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Приборы электрические бытового назначения для приготовления пищи: вафельницы, модели: LT-07 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JIULIN ELECTRONIC CO.,LTD.
Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhoushang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Тилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Вафельница предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для приготовления выпечки, венских вафель или орешков. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации.

На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Заявленная мощность	750 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Габариты	21x21x8,5 см
Вес	1200 гр
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.
 Относительная влажность: 10 – 80 %
 Температура хранения: от +5°С до +70°С.
 Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Комплектность

- Вафельница.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Ручка
2. Верхняя рабочая поверхность (форма)
3. Нижняя рабочая поверхность (форма)
4. Индикатор питания
5. Индикатор нагрева

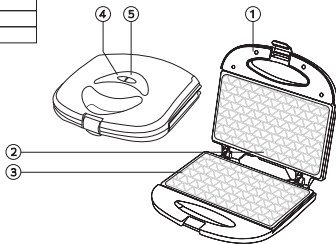


Рис.1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденными сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открытии возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете сплутаться с него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не оставляйте изделие и ее сетевой шнур, патрубку в воду.
- Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним.
- Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

- Достаньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
 - Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
 - Протрите корпус и пластины прибора влажной тканью, тщательно просушите.
 - Установите прибор на ровную поверхность. При установке следите за тем, чтобы прибор стоял на безопасном расстоянии от мебели, бытовой техники, стен и легковоспламеняющихся материалов. Сетевой шнур не должен свисать с края стола или рабочей поверхности, на которую установлено изделие.
 - Вставьте вилку в розетку, после этого на корпусе прибора включится красный световой индикатор. После нагрева до рабочей температуры цвет сменится на зеленый. Если индикатор погас, значит, включился режим поддержания температуры.
 - При первом включении устройства вы можете почувствовать легкий запах гари. Он не является отклонением от нормы и вскоре исчезнет.
 - Снимайте панели для выливания масла.
 - Разместите небольшое количество теста в формах.
 - Закрыйте вафельницу, плотно прижав верхнюю крышку. Приготовление занимает 2–4 минуты.
 - Откройте прибор и осторожно извлеките вафельку деревянной, пластмассовой или силиконовой лопаткой. Запрещается использовать ножи и другие металлические предметы, так как они могут повредить покрытие.
 - Закрыйте крышку, чтобы сохранить нагревательные элементы горячими до выпекания следующей вафли.
 - После завершения работы отключите прибор от сети и оставьте панели открытыми.
- Совет: чтобы избежать пригорания вафельки, добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла, а сахар замените сахарной пудрой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрической и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляя 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) тамақ дайындауға арналған тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді бағындырады. LT-07 модельдерін (бұдан әрі мәтін бойынша – "вафельницаларды" немесе "бұйымды", "аспапты", "құрылғыны"), сондай-ақ, дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Тамақ дайындауға арналған тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары: вафельницалар, модельдер: LT-07 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO.,LTD.

Дайындаушы мекен-жайы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Гилта».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Вафли темірі үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол пісіруге, Вена вафліне немесе жаңақтарға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылмайды. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Мәлімделген қуат	750 Вт
Корпус материалы	Пластик, металл
Өлшемдері	21×21×8,5 см
Салмағы	1200 гр
Қорғау класы	I
Қорғау дәрежесі	IP20

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: от +10 °C до + 45 °C.
Салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 80 %.
Сақтау температурасы: от +5°С до +70°С.
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 - 80%.


Жыынтықтылығы

- Вафли жасаушы.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Қалам
2. Жоғарғы жұмыс беті (форма)
3. Төменгі жұмыс беті (пішіні)
4. Қуат индикаторы
5. Қыздыру индикаторы

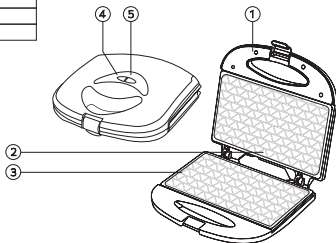

Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұзыл-түзілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.
- Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температурасы 5 °C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНДАҢАҢЫЗ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "төмен вольттық жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиотехникалық бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, атап асапайында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырылғыш иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Електр симаның қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзінің ашатын және жөндеу тырстаның. Осы нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөлшектер бар. Көзде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Көз келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындау керек.
- Өнімді күат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттанды және жану қаупін болдырмау үшін:

- Ешқандай электр симын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жаңб, азда, және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік симын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жұмыз, бұйым және оның жөкелеген бөлшектері су астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді ардайым дымқыл, бірақ дымқыл шуберекпен сүртініз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жастан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерту: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал шаттаттан тыс жағдайларды көздей алмайды.

Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

- Құрылғыны қораптан шығарыңыз, барлық ораушы материалдар мен жарнамалық жапсырмаларды алыңыз.
- Тасымалдау кезінде пайда болатын көрінетін механикалық зақымданудың жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының Корпусы мен пластиналарын дымқыл шуберекпен сүртініз, мұқият құрғатыңыз.
- Құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Орнату кезінде құрылғы жиһаздан, тұрмыстық техникадан, қабырғалардан және жанғыш материалдардан қауіпсіз қашықтықта тұрғанына көз жеткізіңіз. Электр симын өнім орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің шетінен іліп қоюға болмайды.
- Үстеліңіз розеткаға салыңыз, содан кейін құрылғы Корпусында қозыл жарық индикаторы қосылады. Жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін тез жасылға ауысады. Егер индикатор онда, онда температураны ұстап тұру режимі қосылды.
- Құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, сіз аздап күйіп қалуыңыз мүмкін. Бұл нормадан ауытқу емес және көп ұзамай жоғалады.
- Пісіру тақталарын маймен майлаңыз.
- Қамырдың аз мөлшерін қалыптаға салыңыз.
- Жоғарғы қақпақты мықтап басып, вафли темірін жабыңыз. Пісіру 2-4 минутты алады.
- Құрылғыны ашып, қамырды Ағаш, пластин немесе силикон шпательмен абыайп алыңыз. Пышақтар мен басқа металл заттарды қолдануға тыйым салынады, өйткені олар жабынды зақымдауы мүмкін.
- Келесі вафли пісірілгенге дейін қыздыру элементтерін ыстық ұстау үшін қақпақты жабыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін құрылғыны желіден ажыратып, панельдерді ашық қалдырыңыз.

Кеңес: пісірудің күйіп кетуіне жол бермеу үшін қамырға 1 ас қасық өсімдік майын қосып, қантты ұнтақ қантпен алмастырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртың бөлшектерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шуберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шуберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электрлік және электрдың тұрмыстық техникасы тұрмыстық қорық сияқты қорық жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

- Құрылғының қызмет ету мерзімі осы РЗ-де баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.
- Өндіріш бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді.
- Кепілдік өндіріштің кірісінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.
- Кепілдік құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструктивтік өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалпыты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкел соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімге көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талоньында көрсетілген күнге сәйкесіті болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемідей және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланудан кепілдік мерзімі ішінде пайдаланылған кепілдік талонын асыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтың өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім оны өндіріс туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының арнайы бойынша ол жиналған, техникалық, жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатушың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Liazon тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Чернышевский көшесі, 86/1-10.
Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Справідливе кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках прыбораў электрычных бытавога прызначэння для падрыхтоўкі ежы: вафельніцы, мадэль: LT-07 (далей па тэксце – «вафельніцы» або «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладку і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мылнага саюза.

Прыборы электрычных бытавога прызначэння для падрыхтоўкі ежы: вафельніцы, мадэль: LT-07 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мылнага саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35 / EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: NINGBO JULIN ELECTRONIC CO., LTD.

Адрас вытворцы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Кітай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Вафельніца прадугледжана і распрацавана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для падрыхтоўкі выпечкі, венскіх вафляў або арэшкаў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання ўказанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Заяўленая магутнасць	750 Вт
Матэрыял корпуса	Плястык, метал
Габарыты	21×21×8,5 см
Вага	1200 гр
Клас абароны	I
Ступень абароны	IP20

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература:

Адносная вільготнасць:

Тэмпература захоўвання:

Адносная вільготнасць пры захоўванні:

ад +10 °C да + 45 °C.

10 – 80 %.

ад +5°C да +70°C.

10 – 80%.

Камплектнасць

- Вафельніца.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Ручка
2. Верхняя працоўная паверхня (форма)
3. Ніжняя рабочая паверхню (форма)
4. Індэкатар харчавання
5. Індэкатар нагрэву

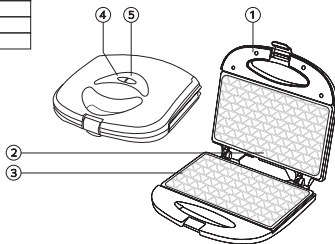


Рис.1 Общий вид устройства

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень ІР.

Упакоўка

Пасля заводскіх выпрабаванняў, выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадхілення перамяшчэння вырабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладваецца ўшчыльняльным матэрыялам (пеналіуратану ці аналагічны матэрыял).

Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Транспартаванне і захоўванне

– Транспартаванне упакоўчаных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

Перавозка неабходна ў вертыкальным становішчы.

– Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацаваны спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апораі, папругамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпульцыйных знакаў на скрынцы.

– Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацэпных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °C, адносной вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.

– Заводская маркіроўка павіна быць даступная для агляду.

КАЗАННЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Патрабаванні беспякі

Выпрабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 "аб бяспецы нізкавольнага абсталявання", ТР МС 020/2011 "Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў", ТР МС 037/2016 аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі".

Каб пазбегнуць узнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, якая ўкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго мямасці.
- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напружэ ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гаралага, неадкладна адключыце выраб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура выраб вы мае неабходна адрамантаваць у аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Сачыце за тым, каб выраб і сеткавы шнур не знаходзіліся поблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў заціснуты і не цёраў аб вострыя абы.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі.
- У выраб менавіта токраводныя дэталі. Пры не адчужэнні ўнікоў небяспекі для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запчастак частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння вырабы ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі "Вкл./Выкл.". Толькі пасля гэтага вымайдзе сеткавай штакер з сеткавай разетки.

- Пашкоджанне выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзарання. Каб пазбегнуць пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзарання:
- Ніколі не пакідайце стаячы сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прамяня сонечнага прамяні.
- Не ўключайце выраб і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не ўмяйце выраб і яе асобныя дэталі пад бруды вады.
- Перад з'яўленнем вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працярайце выраб вільготнай, але не мокрай тканай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
- Заўсёды прыгладайце за дзецьмі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старэйшай за васьм гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны азнаёмыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якія небяспэка можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, а таксама дзецям, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

- Дастаньце прыбор з скрынкі, выдзіліце ўсе ўпакавальныя матэрыялы і рэкламныя налёткі.
- Пераканайцеся ў адсутнасці бачных механічных пашкоджанняў, якія маглі паўстаць пры транспартоўцы.
- Працэйдзе корпус і пластыны прыбора вільготнай тканай, старанна прасушыце.
- Усталяуйце прыбор на роўную паверхню. Пры устаўлёўцы сонцы за тым, каб прыбор стаяў на бяспечнай адлегласці ад мэблі, бытавой тэхнікі, сцен і лёгкаўзгаральных матэрыялаў. Сеткавы шнур не павінен звешывацца з краю стала або рабачай паверхні, на якую ўстаноўлена выраб.
- Устаўце відэльцы ў разетку, пасля гэтага на корпус прыбора ўключыцца чырвоны светлавы індэксатар. Пасля нагрэву да працоўнай тэмпературы колер зменіцца на зялёны. Калі індэксатар з'явіцца, значыць, уключыўся рэжым падтрымання тэмпературы.
- Пры першым уключэнні прылады вы можаце адчуць лёгкі пах гару. Ён не з'яўляецца адхіленнем ад нормы і неўзабаве знікне.
- Вышмаруйце панэль для вышчы алейм.
- Размесціце невялікая колькасць цеста ў формах.
- Зачыніце вафельніцу, шчыльна прысунуўшы верхнюю крышку. Падрыхтоўка займае 2-4 хвіліны.
- Адкрыйце прыбор і асцярожна выміце выгечку драўлянай, пластыкавай або сіліконайвай лопаткай. Забараняецца выкарыстоўваць нажы і іншыя металічныя прадметы, так як яны могуць пашкодзіць пакрыццё.
- Зачыніце вачка, каб захаваць награвальныя элементы гарачымі да выпякання наступнай вафлі.
- Пасля завяршэння працы адключыце прыбор ад сеткі і пакіньце панэль адкрытай.

Рада: каб пазбегнуць прыгаражання вышчы, дадайце ў цеста 1 сталовую лыжку расліннага алею, а цукар заменіце цукравой пудрай.

Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чэсткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальвальнымі вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных неспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыянае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыянага талона на выраб.

Звесткі аб утылізацыі

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належаная утылізацыя адкрываюць такога тыпу засяроджана каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Аксюдальна нясе адказнасць за дастатку выкарыстання абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дае яго прымучу бясплатна.

Гарантыйны абавязальнасць і ўмовы рэалізацыі

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаваанні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выдзельных у гэтым КЭ. Вытворца прадстаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічычы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнісення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запойнымым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.
- Умовай прынцыпа гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзяны гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць праўоў пакупнікі, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтныя выніваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюцца ў гарантыйны талон.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці талона на штатна крыві і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдчы куплі павінен праціць перадапродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку комплектацыі, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцу.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонт тавару ТМ Liazon прасьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарня-хоўскага, 86/12. Тэл.: +7(343) 287-60-00, 8-800-234-1000.