



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VANTAGE DD-80

ОПИСАНИЕ

Две скорости регулировки: закрывания 180-20, доводки 20-0
Высококачественное незамерзающее масло до -40С
Корпус: литье из высококачественного алюминиевого сплава
Поршень, шестеренка и пружина сделаны из высококачественного материала, чтобы сделать работу доводчика долговечным


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вес двери	до 80кг
Ширина двери	600-1200мм
Посадочные размеры	165x19мм
Доводчик предназначен для 500000 циклов	
Рабочий температурный режим	от -40С до +60С

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверной доводчик
Рычаг
Колпачок
Комплект крепежа
Шаблон М1:1 по установке доводчика
Паспорт изделия

ЧЕРТЕЖ

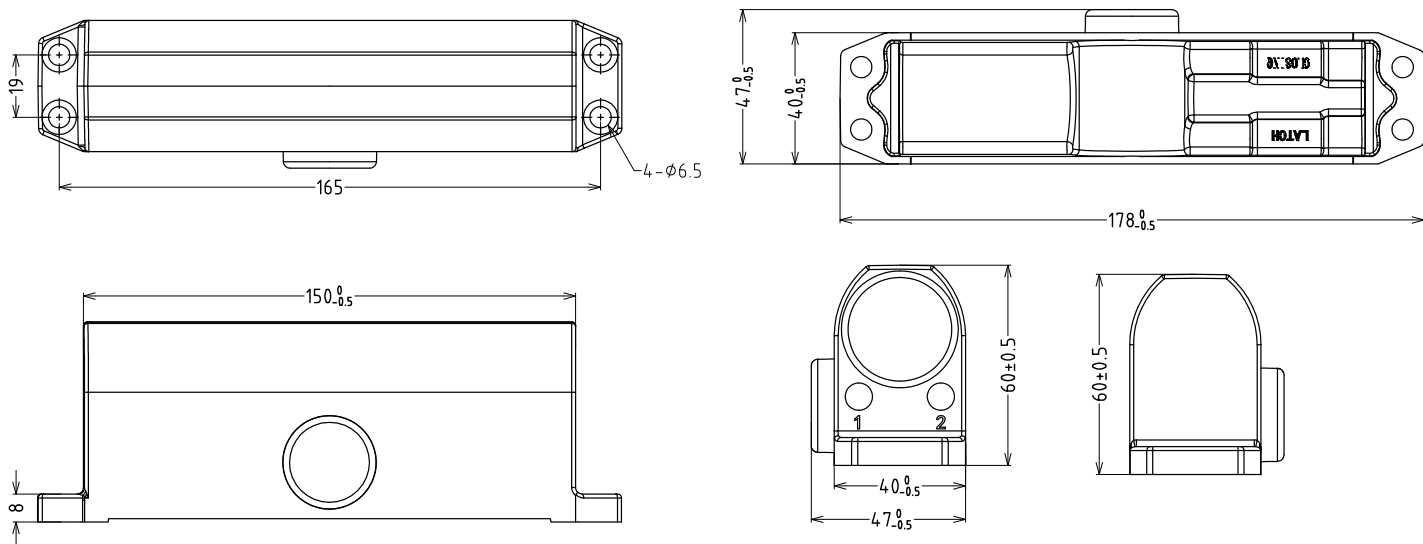

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Нельзя допускать ударов при монтаже доводчика.
2. Через 3 недели после установки и эксплуатации доводчика рекомендуется подтянуть все крепёжные винты.
3. При закрывании двери не допускаются дополнительных усилий к двери, чтобы ускорить ее закрывание. Не рекомендуется также резкое открывание двери.
4. При существенном изменении температуры рекомендуется отрегулировать скорости закрывания и доводки двери.
5. Во время регулировки скорости проследите, чтобы регулировочные винты не выступали из корпуса доводчика. Это может привести к разгерметизации доводчика.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ И ДОВОДКИ


1. Регулировка скоростей закрывания и доводки производится с помощью двух винтов. Если покрутить винт против часовой стрелки, скорость закрывания увеличится. Если покрутить по часовой стрелке, скорость уменьшится.
2. Сначала нужно закрутить оба винта по часовой стрелке до упора. После плавно откручивая против часовой стрелки винт 1, нужно установить скорость закрывания доводчика в диапазоне от 180 до 20. Плавно откручивая винт 2 нужно установить скорость доводки в диапазоне от 20 до 0.

ГАРАНТИЯ

Гарантируется исправная работа доводчика в температурном режиме от -40С до + 60С при правильной установке и эксплуатации. Гарантия на доводчики торговой марки Vantage два года со дня продажи при соблюдении правил установки, настройки и эксплуатации. Замена заводского брака при наличии документа об оплате, полной комплектации, отсутствии следов внешнего воздействия. Гарантия не распространяется при нарушении правил установки и эксплуатации.


Дата продажи " _____ " _____ 20____ г. _____
М. П. _____
подпись продавца

Шаблон для установки доводчика VANTAGE Модель - DD-80

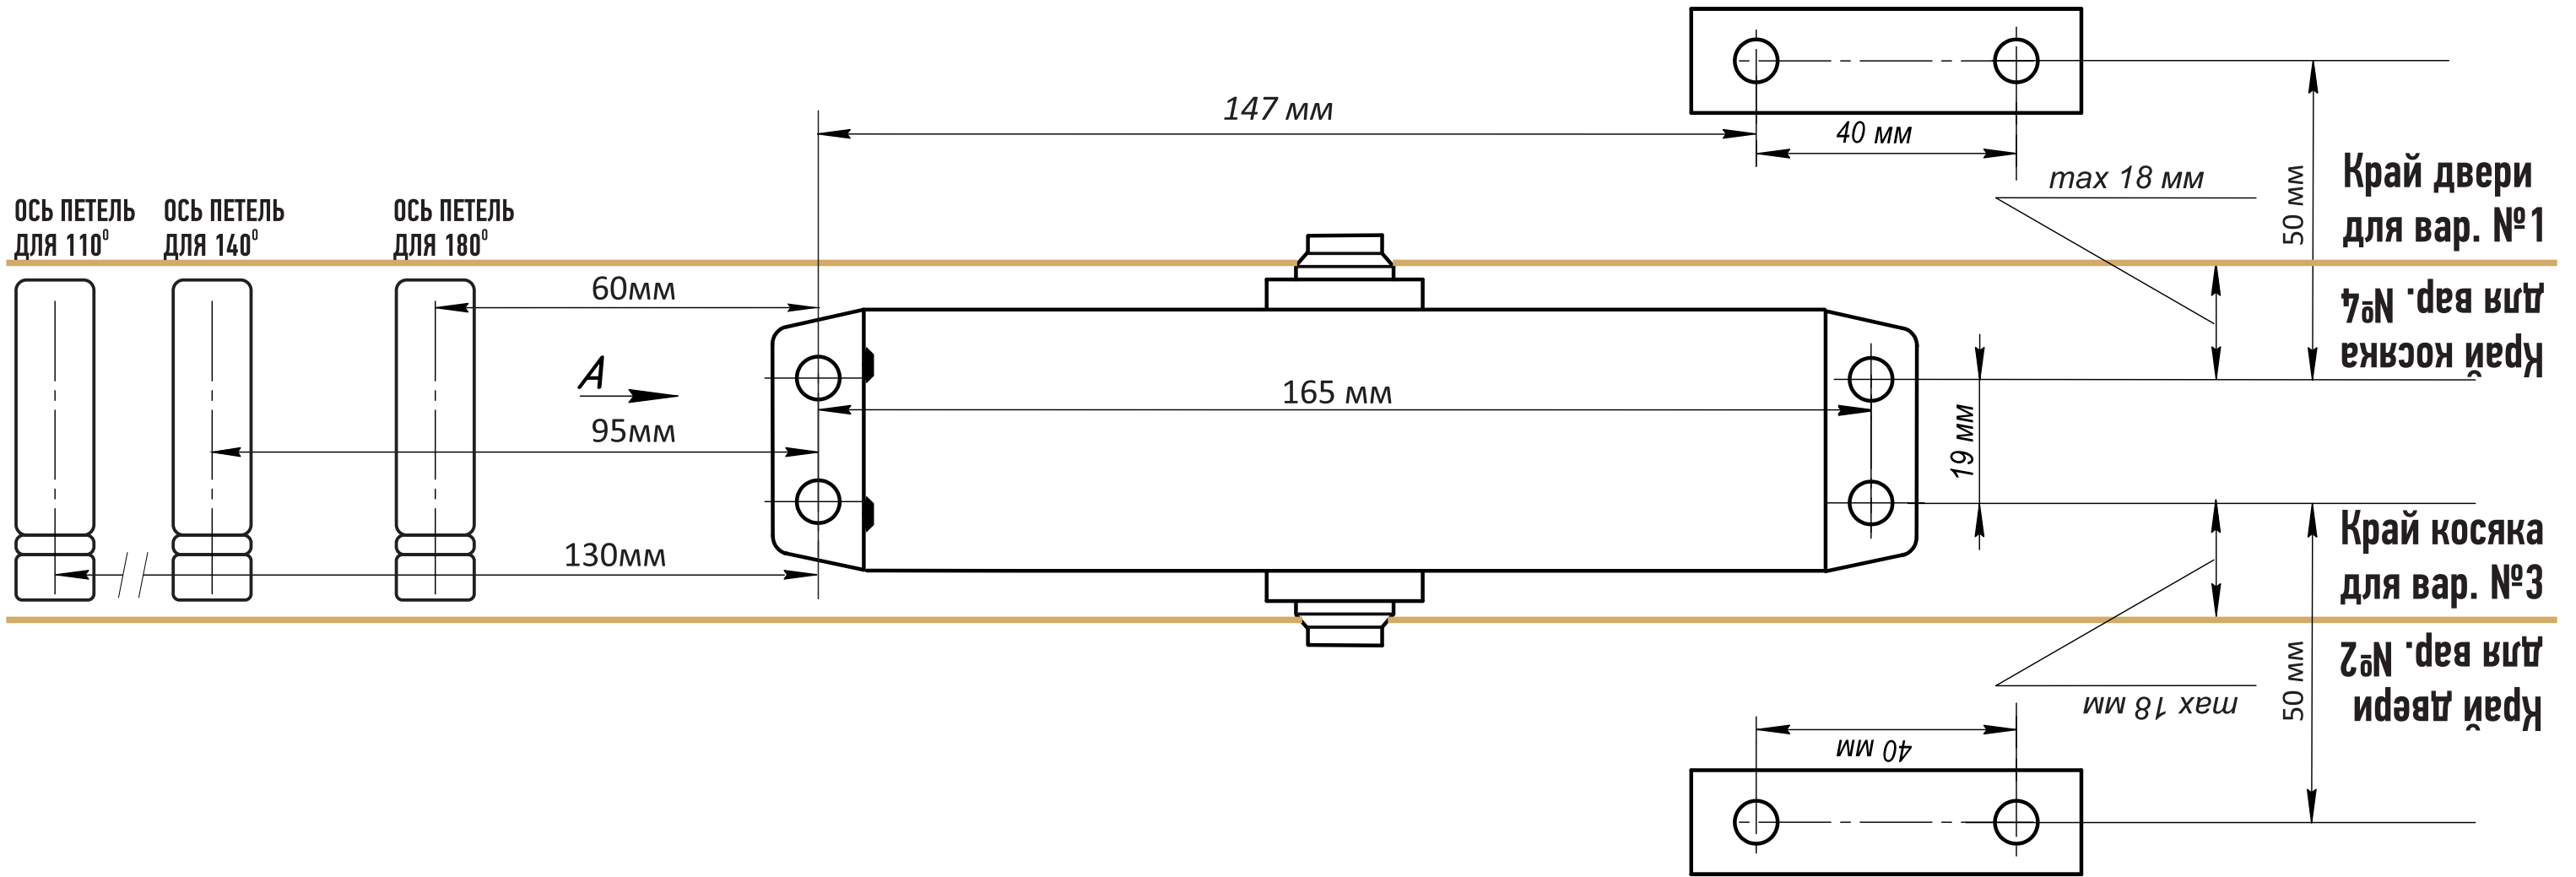


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

При установке доводчика, нужно выбрать подходящий вариант установки.

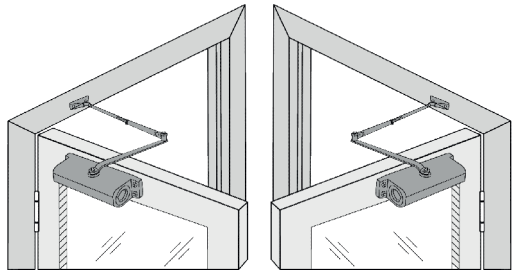

1 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

2 СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРАВОЙ ДВЕРИ

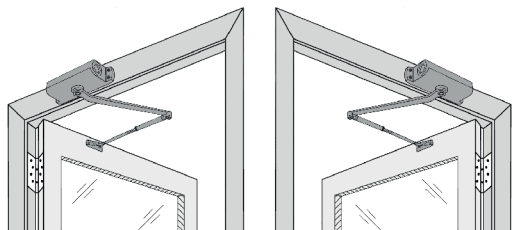


3 ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРАВОЙ ДВЕРИ

4 ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕВОЙ ДВЕРИ


Параллельная установка не является предпочтительным видом установки и применяется при отсутствии возможности для верхней установки.

Эффективность закрывания двери при этом снижается. Для установки дополнительно потребуется кронштейн.

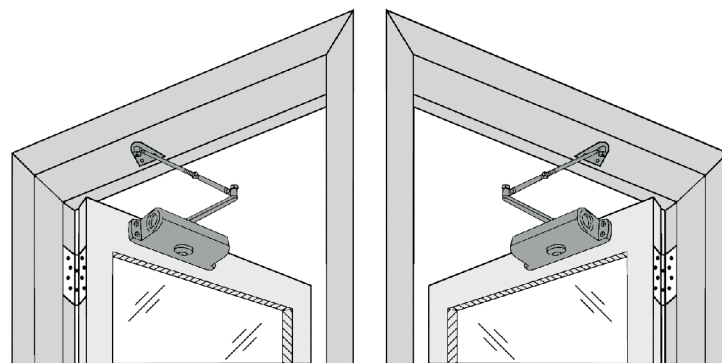

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРАВОЙ ДВЕРИ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

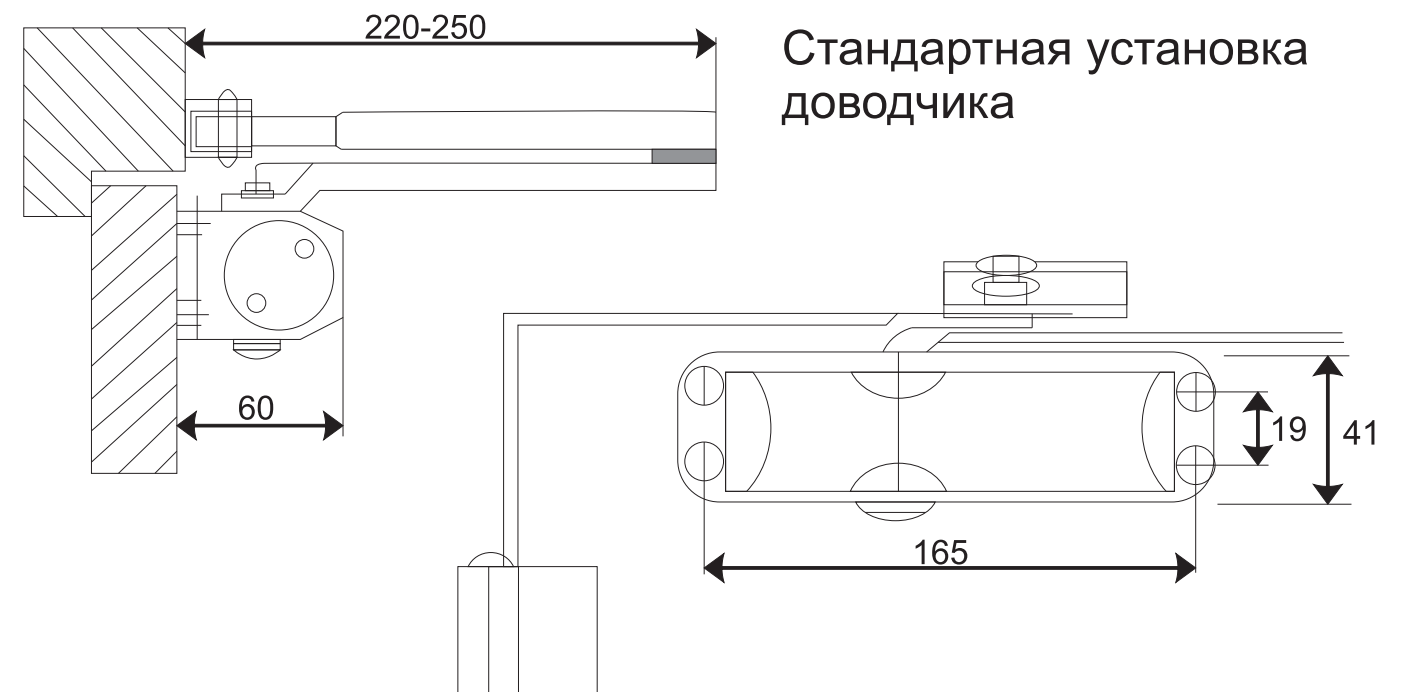

Стандартная установка доводчика