


Паспорт - Инструкция по эксплуатации

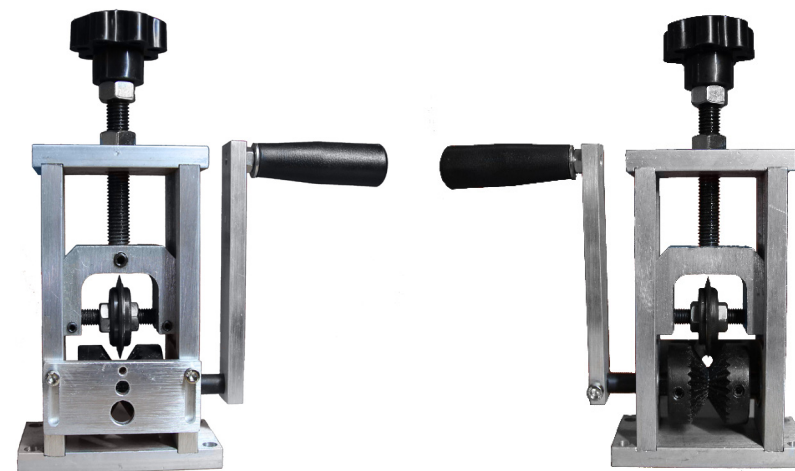

Станки для разделки кабеля

СТАНОК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ М-20

Перед использованием станка внимательно прочитайте данное руководство, содержащее важные правила техники безопасности и инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту станка. Обеспечьте, чтобы руководство было в распоряжении для всех ответственных лиц.

Сохраняйте для дальнейшего использования!



WWW.MANCOOPER.RU
+7 (908) 512-01-42
INFO@MANCOOPER.RU
г.Новочеркасск, Ростовская область




I. Технические характеристики.

- Диаметр кабеля: $\varnothing$ 1.0 мм - 20 мм
- Размеры: 15 см X 13 см X 31 см
- Вес: 2.5 кг

II. Меры предосторожности.

- Запрещается использовать станок, если он поврежден или неисправен.
- Станок не может использоваться лицами с физическими или умственными недостатками, детьми или лицами с недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями.
- Устройство должно храниться вдали от детей.
- Для предотвращения травм всегда будьте осторожны при обслуживании станка, особенно при обслуживании режущих частей.
- При очистке или обслуживании устройства помните о всех возможных опасностях или рисках.

III. Конструкция станка.

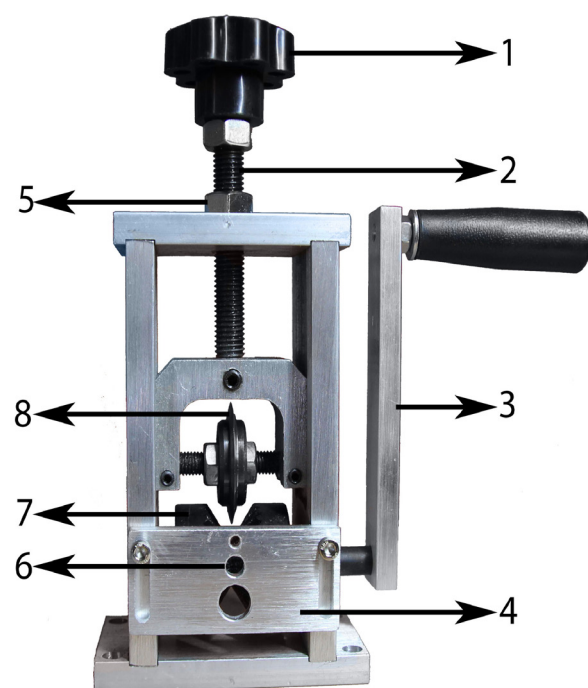

1. Пластиковый регулировочный вентиль
2. Шпилька, регулирующая высоту верхнего вала
3. Рукоятка
4. Направляющая для кабеля
5. Фиксирующая гайка
6. Отверстие для кабеля
7. Нижний вал
8. Режущий нож

IV. Применение.

Станок предназначен для работы с медными и алюминиевыми кабелями и проводами разных диаметров – от 1,0 мм до 20 мм.

Мы не несем никакой ответственности за неправильное использование. Любой ущерб в результате несоответствующего использования станка должен быть оплачен пользователем!

V. Перед первым использованием.

После получения товара проверьте упаковку на целостность и откройте ее. Если упаковка повреждена, пожалуйста, свяжитесь с транспортной компанией и продавцом в течение 3 дней, и задокументируйте ущерб как можно более подробно. Не переворачивайте посылку вверх дном

Транспортируя посылку, пожалуйста обеспечьте горизонтальное и стабильное ее положение. Пожалуйста, храните все упаковочные материалы (картон, пластиковые ленты и пенопласт), чтобы в случае возврата устройство можно было отправить обратно в сервисный центр.

VI. Использование устройства.

1. Зафиксируйте прибор в надежном положении используя все отверстия, предназначенные для крепления станка.

2. Поверните рукоятку и вставьте кабель/провод в соответствующий режущий канал. Убедитесь, что концы кабеля/провода свободны. Отрегулируйте расстояние между ножом и валом с помощью регулятора (1) в соответствии с диаметром кабеля/провода. Диаметр кабеля/провода должен соответствовать настроенному размеру канала разделки (нож должен резать изолирующий слой, не касаясь внутренней жилы).

3. Разделанный кабель/провод выходит с другой стороны станка. Во избежание запутывания, сжимания и/или повреждения прибора убедитесь в том, что зона вокруг прибора свободна так, что разделанный материал смог беспрепятственно упасть.

4. Что бы провода/кабели были разделаны должным образом (разрезы слишком мелкие или слишком глубокие), отрегулируйте глубину прорезания с помощью регулятора (1). Закручивание повлечет более глубокое прорезание, откручивание - более мелкое прорезание.

5. Не вставляйте пальцы/руки в каналы разделки кабеля/провода, когда прибор работает!

VII. Очистка и техническое обслуживание

1. После использования удалите пыль, грязь, смазку и т.д. с устройства.

2. Хранить в прохладном и сухом месте. Для большего срока хранения добавляйте масло на нож и ролики.

3. Используйте красную или молибденовую смазку для смазки подшипников.