

**Режим
питания
не нарушаю!**



**Блендер-пароварка
КТ-2309**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство блендера	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка, обслуживание блендера	11
Уход и хранение.....	13
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15
Другие товары Kitfort.....	17

Общие сведения

Вкусные и полезные блюда лучше всего готовить на пару — продукты готовятся равномерно и не пригорают, в них сохраняются полезные вещества и витамины. Для прикорма маленьких детей приготовленную пищу необходимо измельчить до нужной консистенции. Блендер-пароварка КТ-2309 готовит в два приема: варит на пару, затем измельчает и смешивает. Он будет хорошим помощником родителей на кухне и поможет сэкономить время. Благодаря корзине, которая не касается стен чаши, пар во время готовки постоянно циркулирует в чаше и равномерно прогревает продукты. По окончании готовки прибор автоматически отключается, поэтому пища не переварится.

С помощью подставки, которая устанавливается в контейнер для воды, можно подогревать бутылочки с молоком или баночки с питанием.


Мыть блендер удобно и просто. Ножевой блок полностью разбирается, поэтому вы можете промыть все его части по отдельности.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша с блоком лезвий — 1 шт.
3. Подставка для бутылочек/баночек — 1 шт.
4. Корзина — 1 шт.
5. Лопатка — 1 шт.
6. Крышка чаши — 1 шт.
7. Крышка контейнера для воды — 1 шт.
8. Запасной уплотнитель — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство блендера

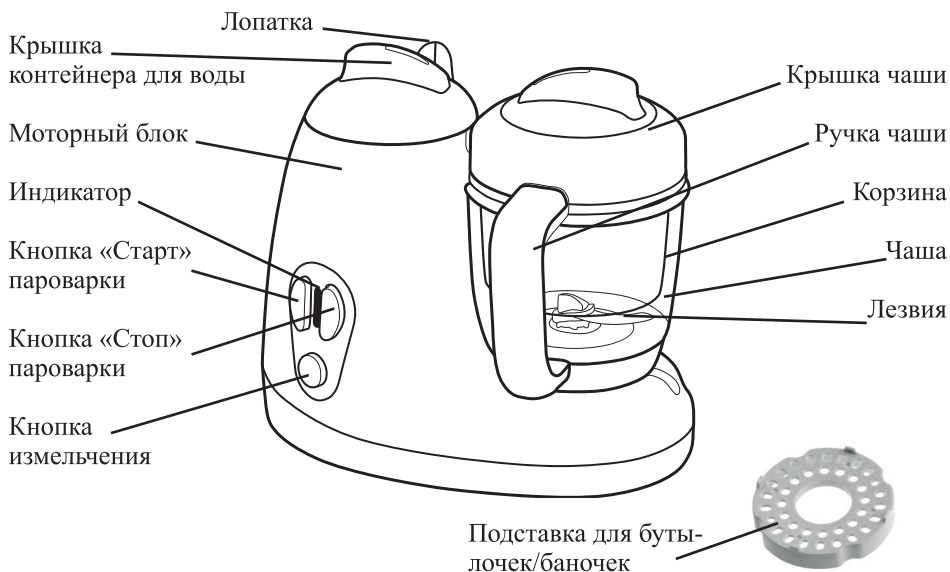

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части прибора. Промойте контейнер, затем залейте в него 200 мл воды и проведите один цикл готовки на пару с пустой чашей и пустой корзиной.

Блендер можно использовать в четырех режимах: измельчение, варка на пару, варка на пару с последующим измельчением, а также как подогреватель.

При приготовлении вареной измельченной смеси руководствуйтесь принципом: вначале приготовить на пару, потом измельчить. Если измельчить ингредиенты вначале, то потом их будет невозможно сварить.

Чтобы открыть крышку контейнера воды поверните ручку крышки против часовой стрелки, закрыть — по часовой стрелке. Чтобы открыть крышку чаши поверните ручку чаши по часовой стрелке, закрыть — против часовой стрелки.

Для установки чаши поместите ее на моторный блок ручкой к себе, затем поверните чашу по часовой стрелке до упора для фиксации. Если чаша установлена неправильно, блендер не включится.

Крышка контейнера Крышка чаши





Ограничения по использованию

Данный прибор НЕ предназначен для следующих целей:

- приготовления на пару одних и тех же продуктов дольше 30 минут;
- приготовления на пару замороженных сырых продуктов;
- сначала смешивания, а затем приготовления на пару;
- подогрева жидкостей, таких как суп, соус или вода;
- разогрева продуктов;
- разморозки продуктов;
- приготовления риса и макаронных изделий;
- измельчения твердых ингредиентов, таких как кубики льда или сахара-рафинада, и вязких ингредиентов, таких как сыр.

Всегда проверяйте консистенцию приготовленного детского питания.

Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!

Системы безопасности

Для вашей безопасности этот прибор оснащен системой блокировки. Прибор работает только при условии правильной сборки его частей. Если чаша установлена неправильно или открыта крышка, прибор не включится.

Также прибор снабжен защитой от перегрева. Перегрев может произойти, если между двумя циклами обработки паром не соблюден достаточный перерыв. Если во время обработки паром сработала защита от перегрева, подождите несколько минут, пока прибор остынет. После этого прибором можно пользоваться снова.

Приготовление на пару

Проверьте, что блок лезвий в чаше установлен правильно. В чашу установите корзину. Выступ на корзине должен попасть в носик чаши. Установите на блендер чашу.

Положите в корзину продукты, порезанные на кубики не больше чем 2 x 2 см. Не переполняйте корзину, в противном случае излишние продукты могут засорить паропровод. Не укладывайте продукты плотно, между кусками должно быть свободное пространство, чтобы между ними мог циркулировать пар.

Залейте чистую питьевую воду в контейнер для воды. Для этого откройте крышку контейнера, повернув ручку крышки против часовой стрелки. Количество воды определяет время варки. После испарения воды из контейнера процесс варки автоматически прекратится. Приблизительное соответствие количества воды и времени варки приведено в таблице. Данные указаны из расчета веса продуктов 200 г. Время варки зависит от температуры воды и продуктов, от количества продуктов и от напряжения в сети электропитания.

Не переполняйте контейнер: не заливайте в него более 230 мл воды. Помните, что в контейнере может остаться вода от предыдущей варки, особенно если вы прерывали процесс варки вручную. В этом случае вначале слейте остатки воды, и только потом залейте отмеренное количество воды.

Закройте крышку чаши. Подключите блендер к сети электропитания.

Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорится красным цветом, прибор начнет разогреваться. Через некоторое время вода в контейнере закипит, из носика чаши начнет выходить пар.



Залейте воду
в контейнер



Установите в чашу
корзину, закройте
крышку чаши



Установите ее
в блендер



Включите
блендер

Когда вода из контейнера выкипит, нагрев выключится. Индикатор погаснет. Пища готова. Выключите блендер: нажмите кнопку «Стоп» и отключите блендер от сети электропитания.

Для прерывания процесса варки вручную нажмите кнопку «Стоп».

Не открывайте крышку чаши сразу. Подождите некоторое время, пока выйдет пар. Затем откройте крышку, лопаткой подцепите ручку корзины и извлеките корзину из чаши при помощи лопатки. Будьте осторожны, не обожгитесь горячим паром!

Советы и предупреждения

Во время варки некоторые детали блендера, включая крышку и чашу, сильно нагреваются и могут оставаться горячими в течение некоторого времени. Прикосновение к ним может привести к ожогу. Во время варки пар выходит из носика чаши и из-под уплотнения крышки чаши. Не подносите руки к этим местам во избежание ожога.

После окончания приготовления вынимайте корзину из чаши при помощи лопатки, идущей в комплекте.

Во время варки на нижней поверхности крышки скапливается конденсат. При открывании крышки конденсат сливается с крышки в специальное углубление под петель крышки и вытекает сзади через прорезь в моторном блоке. Это нормально и не является неисправностью.

По окончании цикла приготовления на пару дайте прибору остыть в течение 10 минут, прежде чем начать новый цикл.

Для приготовления на пару не наливайте жидкость в чашу. Вода для варки заливается в специальный контейнер.

Замороженные продукты перед приготовлением разморозьте. После разморозки стряхните с них излишнюю воду.

Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!

Тип ингредиентов	Ингредиенты	Количество воды, мл	Время варки, минут*
Фрукты	Яблоки	170	20
	Апельсины/мандарины	170	20
	Персики	80	10
	Груши	170	20
	Ананасы	230	30
	Сливы	80	10
	Земляника/клубника	150	18
Овощи	Спаржа	150	18
	Брокколи	170	20
	Морковь	210	25
	Цветная капуста	170	20
	Сельдерей	170	20
	Баклажаны	170	20
	Фасоль свежая	230	30
	Лук-порей (зеленый лук)	170	20
	Лук репчатый	170	20
	Горох свежий	170	20
	Перец свежий	170	20
	Картофель	230	30
	Тыква	170	20
	Шпинат	150	18
	Брюква	170	20
	Сахарная кукуруза	170	20
	Батат	170	20
	Помидоры	150	18
	Репа, турнепс	230	30
	Кабачки	170	20
Мясо	Курица	190	22
	Говядина, баранина, свинина	230	30
Рыба	Рыбное филе	170	20

* — окончательное время варки может отличаться до 30% от указанных в таблице значений. Это зависит от температуры залитой воды и изначальной температуры нагревателя (при повторной варке). Значения времени приведены для воды комнатной температуры 25 °С с охлажденным до комнатной температуры нагревателем.

Измельчение

Проверьте, что блок лезвий в чаше установлен правильно. Установите на блендер чашу. Положите в чашу продукты, порезанные на куски. Не переполняйте чашу выше максимальной отметки в 400 мл. Если по рецепту требуется добавить жидкость, добавьте ее перед приготовлением. С жидкостью продукты измельчаются лучше и быстрее.

Закройте крышку чаши. Подключите блендер к сети электропитания.

Нажмите кнопку измельчения. Блендер работает, пока вы нажимаете на кнопку. Чтобы блендер перестал измельчать, перестаньте нажимать на кнопку.

По окончании работы отключите прибор от сети электропитания. Откройте крышку, достаньте чашу и используйте ее содержимое по назначению.

Советы и предупреждения

Рекомендуем измельчать в импульсно-периодическом режиме: измельчайте в течение нескольких секунд, затем выключите блендер, снова измельчайте. Повторяйте циклы измельчения до тех пор пока продукты не достигнут необходимой консистенции.

В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем извлекать продукты, препятствующие движению лезвий.


Прибор не должен работать более 30 секунд без перерыва. Если через 30 секунд измельчение не завершилось, перестаньте нажимать кнопку измельчения, чтобы остановить процесс, и подождите несколько секунд перед продолжением. Если моторный блок нагрелся, дайте устройству остыть в течение нескольких секунд, прежде чем продолжить.

Не измельчайте с помощью блендера твердые или липкие ингредиенты.


Варка на пару и измельчение

Вначале приготовьте продукты на пару. Действуйте, как описано в разделе «Варка на пару». Если в чаше во время варки образовался конденсат, снимите чашу и слейте его. Затем пересыпьте продукты из корзины в чашу. Отложите корзину в сторону, установите чашу на блендер. Будьте осторожны при обращении с горячими продуктами! Используйте лопатку и кухонные варежки.

При необходимости добавьте в чашу дополнительные ингредиенты (молоко, сахар, соль), закройте крышку. Затем измельчите продукты. Действуйте, как описано в разделе «Измельчение».

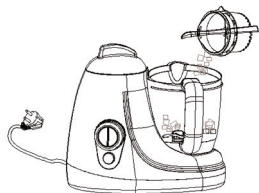

После варки переложите продукты из корзины в чашу

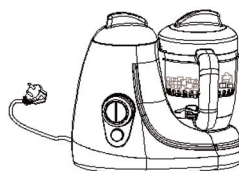

Для измельчения нажмите кнопку измельчения

Подогрев бутылочек с молоком и баночек с питанием

1. Откройте крышку контейнера для воды и опустите в контейнер подставку для бутылочек/баночек.
2. Залейте в контейнер около 150 мл воды. Количество наливаемой воды зависит от объема и высоты бутылочки. Не допускается переливания воды через край контейнера.
3. Поместите бутылочку с детским питанием в чашу.
4. Установите чашу блендера и закройте ее крышкой. Без установленной и закрытой крышки чаши блендер не включится.
5. Подключите блендер-пароварку к сети электропитания, нажмите кнопку «Старт». Загорится индикатор, начнется нагрев.
6. Бутылочка емкостью 130 мл будет нагреваться приблизительно 3 минуты. Контролируйте подогрев бутылочки, т.к. температура питания в бутылочке будет зависеть от температуры залитой воды в контейнер.
7. Нажмите кнопку "Стоп", извлеките бутылочку с детским питанием из контейнера для воды и потрясите ее, чтобы перемешать содержимое. Проверьте температуру. Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите бутылочку с питанием в контейнер и нажмите кнопку «Старт».
8. По окончании работы нажмите кнопку «Стоп» и отключите блендер-пароварку от сети электропитания. Слейте воду из контейнера.



Советы

Время нагрева 130 мл молока составляет около 3–5 минут. Для нагрева холодного молока или его большего количества может потребоваться больше времени.

Не вынимайте бутылочку из контейнера во время нагрева.

Обычно малыши предпочитают молоко определенной температуры. Это зависит как от внешних условий, так и от желаний самого малыша. Иногда может потребоваться нагреть молоко чуть сильнее или, наоборот, чуть слабее.

Внимание! Перед кормлением малыша всегда проверяйте температуру молока, капнув несколько капель на свое запястье.

Не рекомендуется повторно нагревать грудное молоко, так как в нем могут развиваться бактерии.

При искусственном вскармливании рекомендуется смесь добавлять непосредственно перед кормлением. Так детское питание будет всегда свежим, и его можно очень быстро приготовить.

Перед нагревом следующей бутылочки блендеру необходимо дать остыть в течение нескольких минут.

Подогревание баночек с детским питанием

1. Откройте крышку контейнера для воды и опустите в контейнер подставку для бутылочек/баночек.

2. Залейте в контейнер около 100 мл воды. Количество наливаемой воды зависит от объема и высоты баночки. Не допускается переливания воды через край контейнера.
3. Поместите баночку с детским питанием в чашу.
4. Установите чашу блендера и закройте ее крышкой. Без установленной и закрытой крышки чаши блендер не включится.
5. Подключите блендер-пароварку к сети электропитания, нажмите кнопку «Старт». Загорится индикатор, начнется нагрев. Периодически помешивайте питание для более равномерного нагрева.
6. Периодически извлекайте баночку из контейнера и перемешивайте питание. Проверяйте температуру. Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите баночку с питанием в контейнер.
8. По окончании работы нажмите кнопку «Стоп» и отключите блендер-пароварку от сети электропитания. Слейте воду из контейнера.

Советы

Для равномерного нагрева периодически помешивайте питание.

Внимание! Перед кормлением малыша всегда пробуйте детское питание, чтобы оно не было слишком горячим.

Не рекомендуется долго держать детское питание в контейнере.

Рецепты

Каждый ребенок индивидуален, поэтому данные рецепты следует рассматривать только как примеры. После названия рецепта в скобках указан возраст малыша, для которого подходит этот рецепт.

Для приготовления вымойте ингредиенты, очистите от кожуры и нарежьте кубиками размером 1 см.

Всегда проверяйте консистенцию приготовленного детского питания. Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!

Пюре из кабачков

- Кабачки: 100 г

Залейте в резервуар 170 мл воды и варите на пару 20 минут. Затем измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый. Добавьте сливочное или растительное масло.

Пюре из яблок (только после того как ввели овощи)

- Яблоко: 100 г

Залейте в резервуар 170 мл воды и варите на пару 20 минут. Затем измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый.

Бананы с авокадо (4–6 месяцев)

- Банан: 50 г
- Авокадо: 50 г

Варить не требуется. Добавьте 60 мл молока и измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый.



Kitfort

Овощное пюре (6–8 месяцев)

- Цветная капуста: 80 г
- Картофель: 90 г
- Морковь: 60 г

Залейте в резервуар 230 мл воды и варите на пару 30 минут. Затем измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый.

Мясное пюре (6–8 месяцев)

- Мясо (говядина, баранина, куриная грудка, свинина) без костей и жил: 250 г

Залейте в резервуар 230 мл воды и варите на пару 30 минут. Затем измельчите за 3–5 подходов в течение 15 секунд каждый. Для кормления можно смешать 1 столовую ложку мясного пюре с одной столовой ложкой овощного пюре из предыдущего рецепта.

Мюсли (9–12 месяцев)

- Персик: 100 г
- Груша: 100 г
- Черника: 50 г

Залейте в резервуар 170 мл воды и варите на пару 20 минут. Затем измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый. Разделите полученное пюре на 5 частей. Для кормления смешайте 1 часть пюре со 100 г разваренных овсяных хлопьев.

Треска с картофелем (9–12 месяцев)

- Треска: 100 г
- Картофель: 150 г

Залейте в резервуар 230 мл воды и варите на пару 30 минут. Затем измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый. Разделите полученное пюре на 5 частей. Для кормления смешайте 1 часть пюре со 100 г готовой рисовой каши.

Лосось с брокколи (старше 12 месяцев)

- Филе лосося или семги: 120 г
- Брокколи: 120 г

Залейте в резервуар 170 мл воды и варите на пару 20 минут. Затем измельчите за 2–3 подхода в течение 5 секунд каждый. Разделите полученное пюре на 4 части. Для кормления смешайте 1 часть пюре со 140 г вареных макарон.

Картофель со спаржей (старше 12 месяцев)

- Спаржа: 240 г

Залейте в резервуар 170 мл воды и варите на пару 20 минут. Измельчать не требуется. Разделите сваренную спаржу на 3 части. Для кормления смешайте 1 часть спаржи со 100 г вареного картофеля, порезанного кусочками, и 20 г измельченного сыра. Обратите внимание, что сыр нельзя измельчать в этом блендере (см. «Ограничения по использованию» в начале раздела).

Чистка, обслуживание блендера

Перед уходом или обслуживанием отключите блендер от сети электропитания и дайте ему полностью остыть. Протирайте моторный блок сухой или влажной тряпкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Все части блендера, кроме моторного блока, мойте водой с мылом. Не используйте для мытья абразивные, агрессивные и антибактериальные чистящие средства и химикаты. Не погружайте моторный блок в воду и не мойте его под струей воды.

Мойте блендер после каждого использования. Снимайте и промывайте низ крышки. Протирайте уплотнение крышки контейнера для воды и уплотнение парового канала влажной тряпкой. Если вы использовали режим измельчения, рекомендуется разбирать и промывать блок лезвий.

Периодически промывайте контейнер для воды. Налейте в него 100 г воды, поболтайте и слейте, перевернув блендер вверх дном.

После варки на пару сливайте остатки воды из контейнер.

После промывки высушите все части блендера, затем соберите блендер.

Примечание. Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на чаше, корзине и на пластиковых частях моторного блока. Это нормально и не является неисправностью. После появления таких пятен чаша и корзина остаются безопасными, они не выделяют никаких вредных веществ в пищу, и вы можете продолжить использование блендера. Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле.

Разборка блока лезвий


Переверните чашу. Возьмитесь одной рукой за пластиковый выступ на лезвии внутри чаши, другой рукой поверните против часовой стрелки фиксатор лезвий снаружи чаши. Снимите фиксатор, выньте лезвия.

С оси лезвия снимите уплотнительную резинку.

Промойте все части водой с мылом. Не используйте посудомоечную машину.

Будьте осторожны при обращении с ножом: лезвия острые! Не поранитесь!

Сборку проводите в обратной последовательности.

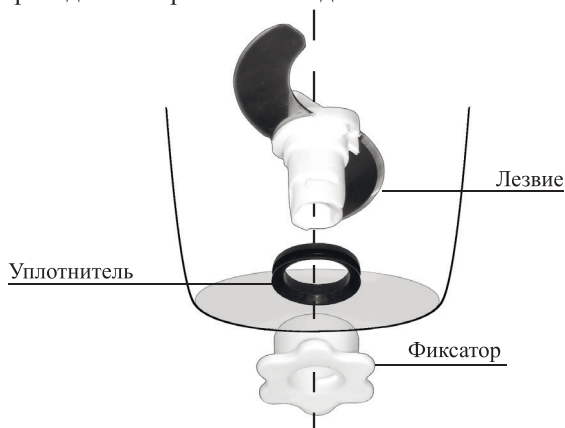



Удаление накипи

Для удаления накипи залейте в контейнер для воды 20 мл 9% уксуса и 40 мл воды, подождите 30 минут, затем переверните блендер и слейте содержимое контейнера. Залейте в контейнер чистой воды и слейте ее, чтобы промыть контейнер от уксуса. Повторите промывку 4–5 раз. Не включайте блендер с залитым в контейнер раствором для удаления накипи. После промывки контейнер проведите цикл варки на пару с пустой корзиной, залив в контейнер 170 мл воды.

Рекомендуется удалять накипь не реже одного раза в месяц.

Для уменьшения образования накипи используйте дистиллированную или умягченную воду. В минеральной, бутилированной и водопроводной воде содержатся вещества, способствующие более быстрому образованию накипи в контейнере для воды.

Не включайте блендер с залитым в резервуар раствором для удаления накипи.

Примечание. Бойлер сделан из алюминия. **Алюминий с органическими кислотами начинает активно реагировать при нагреве, поэтому при очистке от накипи с помощью лимонной или уксусной кислоты раствор греть не следует.**

Уход и хранение

Перед уборкой на хранение вымойте и высушите блендер. Слейте остатки воды из резервуара. Храните его в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Рабочая емкость чаши: 400 мл
5. Размер устройства: 263 × 203 × 237 мм
6. Размер упаковки: 312 × 242 × 277 мм
7. Вес нетто: 1,6 кг
8. Вес брутто: 2,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №2-1, Хуаньшань Вест Роуд, Наньпу Вилидж, Цзюньань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-

том, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте варку на пару без залитой воды в контейнер для воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Моторный блок прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Во время варки не подносите руки к местам, откуда выходит горячий пар. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Чаша устанавливается на блендер носиком назад. Во время готовки из носика выходит горячий пар. Пар также может выходить из-под уплотнения крышки. Будьте осторожны! Не обожгитесь горячим паром. Не подносите руки к местам возможного выхода пара.
13. Не открывайте крышку во время приготовления на пару. По окончании готовки не открывайте крышку сразу, подождите несколько минут, чтобы вышел пар. Прежде чем снимать чашу, подождите 2 минуты, пока из нее не перестанет выходить пар.
14. Чтобы поднять корзину или извлечь продукты из чаши, используйте лопатку, входящую в комплект.
15. Во избежание блокировки парового тракта убедитесь, что количество продуктов в корзине для приготовления на пару не превышает краев корзины.
16. Регулярная очистка от накипи позволяет предотвратить повреждение прибора.
17. Всегда проверяйте консистенцию приготовленного детского питания.
18. **Всегда проверяйте температуру детского питания прежде, чем начать кормить ребенка!**
19. Не стерилизуйте никакие части прибора в стерилизаторах.
20. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
21. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
22. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
23. Храните устройство в недоступных детям местах.
24. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
25. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix



Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87