

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

офис:
+7 (863) 292-92-56
+7 (863) 292-92-57
+7 (863) 292-92-58
+7 (863) 292-92-59
+7 (863) 292-92-46

Произведено в КНР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛЕНТОЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ЛШМ-800Е
ЛШМ-900Е



1. СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание.....	стр.2
2. Вводная часть.....	стр.2
3. Преимущества моделей.....	стр.3
4. Назначение.....	стр.3
5. Технические характеристики.....	стр.3
6. Комплектация.....	стр.3
7. Общий вид.....	стр.4
7.1. Общий вид ЛШМ-800Е.....	стр.4
7.2. Общий вид ЛШМ-900Е.....	стр.5
8. Общие правила безопасности.....	стр.6
8.1. Безопасность рабочего места.....	стр.6
8.2. Электрическая безопасность.....	стр.6
8.3. Личная безопасность.....	стр.6
8.4. Эксплуатация и уход за электроинструментом.....	стр.7
9. Правила безопасности для шлифовальных машин.....	стр.8
10. Указания по работе.....	стр.10
10.1. Перед началом работы.....	стр.10
10.2. Включение и выключение.....	стр.10
10.3. Длительная работа.....	стр.11
10.4. Установка шлифовальной ленты.....	стр.11
10.5. Как выбрать правильную шлифовальную ленту.....	стр.12
10.6. Электронная регулировка скорости ленты.....	стр.12
10.7. Шлифование.....	стр.12
10.8. Отсос пыли.....	стр.13
10.9. Очистка контейнера.....	стр.13
10.10. Работа с машиной в стационарном положении.....	стр.14
11. Обслуживание.....	стр.14
11.1. Замена щеток.....	стр.15
11.2. Чистка.....	стр.15
12. Гарантийные обязательства.....	стр.15
13. Общие положения.....	стр.16
14. Определение повреждения по внешнему виду.....	стр.17
15. Повреждение выключателя.....	стр.18
16. Повреждение элементов редуктора, передаточных механизмов.....	стр.18
17. Повреждения элементов электродвигателя.....	стр.18
18. Адреса гарантийных мастерских.....	стр.20
19. Талоны на гарантийный ремонт.....	стр.21
20. Наша продукция.....	стр.23

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 Уважаемый покупатель! Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не влияют на условия монтажа и эксплуатации.

При покупке инструмента, обязательно проверьте исправность и комплектность изделия, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.

 **Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование изделия и продлить срок его службы.**

Приобретенная Вами модель может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ

- Регулировка скорости ленты
- Скорость движения ленты до 560 м/мин (ЛШМ-800Е) и 750 м/мин (ЛШМ-900Е)
- Удобная прорезиненная рукоятка
- Алюминиевые струбицы стационарной установки
- В комплекте пылесборник и два адаптера 32 и 35 мм

4. НАЗНАЧЕНИЕ

Основным назначением ленточной шлифовальной машины является грубая и чистовая обработка поверхностей. Данный инструмент используется для обработки больших плоскостей, снятия большого слоя материала (лака, краски, ржавчины и пр.) с какой-либо поверхности или для «доведения» грубой поверхности. Наиболее эффективно применяется для обработки дерева. Из-за особенностей процесса шлифовки инструмент несколько хуже справляется с обработкой пластика и металла – может оставлять дефекты на поверхности. Для таких материалов он является слишком производительным, так как на высоких скоростях создается трение, и поверхность заготовки нагревается. Не рекомендуется обрабатывать выпуклые и вогнутые участки: не удастся в полной мере осуществить качественную шлифовку. К тому же это приведет к чрезмерному износу оснастки.

В данном типе шлифовальных машин обработка поверхности выполняется за счет кольцевого движения абразивной ленты – в зависимости от обрабатываемого материала, скорость вращения ленты может изменяться, что позволяет учесть специфику выполняемого вида работ.

Центр тяжести у ленточной шлифовальной машины размещен очень низко, поэтому работая с ней, Вам не придется прилагать больших усилий. Именно этим электроинструментом можно легко подготовить края и кромки заготовок из различных материалов.

Данный инструмент относится к бытовому классу и не предназначен для промышленной эксплуатации. На инструмент, используемый в профессиональных целях, гарантия не распространяется.

Изделие предназначено для непродолжительных работ в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ЛШМ-800Е	ЛШМ-900Е
Потребляемая мощность, Вт	800	900
Скорость движения ленты, м/мин	360-560	450-750
Площадь рабочей поверхности, мм	75*127	75*155
Размер ленты, мм	75*457	75*533
Вес, кг	2,3	3,2
Класс защиты	II	II

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контейнер для пыли, адаптер Ø35, адаптер Ø32, струбицы стационарной установки, шлифовальная лента.

 **Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.**

7. ОБЩИЙ ВИД

7.1. Общий вид ЛШМ-800Е

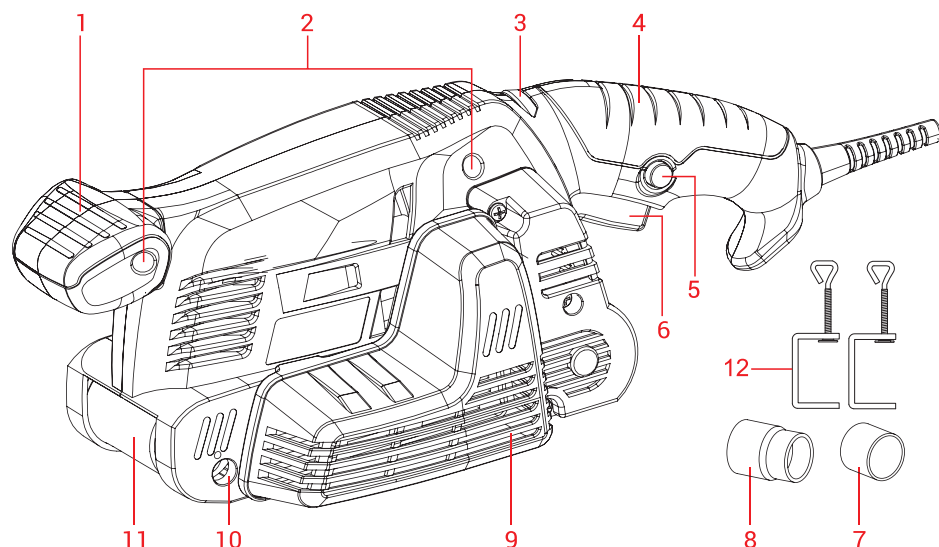


Рис. 1

1. Передняя рукоятка
2. Отверстия под струбины
3. Регулятор скорости ленты
4. Задняя рукоятка
5. Фиксатор клавиши выключателя
6. Клавиша выключателя
7. Адаптер пылеотсоса (0,32мм)
8. Адаптер пылеотсоса (0,35 мм)
9. Кожух ремня
10. Регулятор баланса шлифовальной ленты
11. Шлифовальная лента
12. Струбины крепежные

7.2. Общий вид ЛШМ-900Е

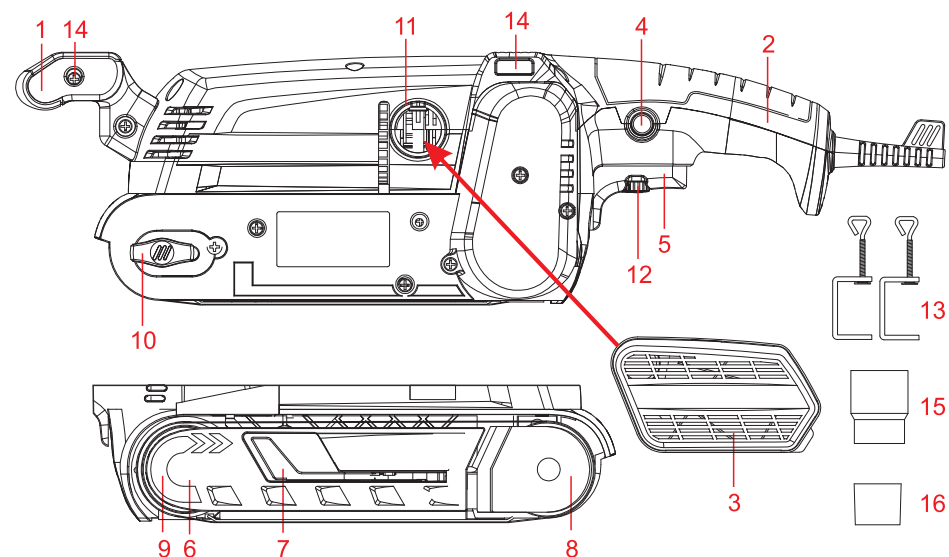


Рис. 2

1. Передняя рукоятка
2. Задняя рукоятка
3. Контейнер для сбора пыли
4. Фиксатор клавиши выключателя
5. Клавиша выключателя
6. Ведущий вал
7. Рычаг механизма натяжения ленты
8. Передний направляющий вал
9. Указатель направления движения шлифовальной ленты
10. Регулятор баланса шлифленты
11. Патрубок системы пылеотсоса
12. Электронный регулятор скорости ленты
13. Струбины крепежные
14. Отверстия под струбины
15. Адаптер пылеотсоса (0,35 мм.)
16. Адаптер пылеотсоса (0,32 мм.)

8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Безопасность рабочего места

- Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.
- При работе с электроинструментом не допускайте посторонних на Ваше рабочее место. Не отвлекайтесь во время работы инструментом - это может привести к потере контроля над рабочим процессом.

8.2. Электрическая безопасность

- Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адаптеры для электроинструмента с защитным заземлением. Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
 - Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники.
- При соприкосновении тела с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
- Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
 - Используйте кабель строго по назначению. Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
 - При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения. Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
 - Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю.

8.3. Личная безопасность

- Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу

обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиях работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.
- Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединены и используются надлежащим образом. Применение пылесоса может снизить опасности, создаваемые пылью.

8.4. Эксплуатация и уход за электроинструментом

- Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации. Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность

функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт.

- Используйте электроинструмент, принадлежности и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.

9. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

- Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, так как шлифовальная лента может задеть свой собственный сетевой шнур.

Повреждение сетевого шнура ставит под напряжение металлические части электроинструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.

- Всегда носите защитные очки, наушники и используйте пылезащитную маску. Выделяемая во время работы пыль и абразивные частицы могут нанести серьезный вред Вашему здоровью.

- Всегда выключайте электроинструмент из розетки перед выполнением ремонта, настройки или замены шлифовальной ленты.

- Во время работы всегда держите инструмент крепко обеими руками и поддерживайте стабильное положение тела.

Электроинструмент является более безопасным, если его контролируют при работе обеими руками.

- Используйте изделие только для сухого шлифования. Проникновение воды в корпус изделия повышает риск удара электрическим током.

- Не работайте с изношенными, порванными или забитыми пылью шлифовальными лентами. Поврежденные шлифовальные ленты могут порваться, соскочить с направляющих роликов и нанести травму.

- Для предотвращения возможного перегрева всегда полностью разматывайте удлинительный сетевой шнур с барабана.

- В случае необходимости использования удлинителя, убедитесь, что его сечение соответствует номинальному току электроинструмента, а также убедитесь в исправности удлинителя.

- Держите сетевой шнур вне зоны, где производите шлифовальные работы.

- После продолжительной работы внешние металлические части и принадлежности могут нагреться. Не дотрагивайтесь до рабочего инструмента или обрабатываемой детали сразу после работы - они могут быть горячими и Вы можете получить ожоги кожи.

- По возможности всегда используйте зажимы или тиски для закрепления

обрабатываемого материала.

- Подводите электроинструмент к обрабатываемому материалу только после включения электроинструмента и выключайте его после того, как отведете его от обрабатываемой заготовки.

- Не прилагайте излишних усилий, прижимая инструмент к обрабатываемой поверхности. Собственный вес электроинструмента достаточен для достижения хорошей производительности. Чрезмерное давление не увеличивает производительности, а приводит к перегреву электродвигателя и интенсивному износу шлифовальной ленты.

- Пыль, выделяемая при обработке материалов, содержащих кварц (диоксид кремния), вреден для здоровья. Не обрабатывайте материалы, содержащие асбест.

- При шлифовании древесины всегда используйте контейнер для сбора пыли или систему пылеотвода, подключенную к пылесосу.

- Перед тем, как использовать электроинструмент для обработки металла, всегда снимите контейнер для пыли, поскольку искры и горячие частицы металла могут воспламенить пыль в контейнере или сам контейнер.

- Не прикасайтесь к движущейся ленте.

- Перед началом работы убедитесь в том, что с обрабатываемой поверхности устранены все инородные тела, например, гвозди и винты.

- Никогда не оставляйте тряпки, кабели, веревки и другие подобные предметы возле рабочего места.

- Перед тем, как использовать электроинструмент на конкретной детали, включите и оставьте его поработать определенное время. Во время работ электроинструмент должен находиться хотя бы в 20 см от лица и тела.

! Перед включением электроинструмента в сеть электропитания (розетка, патрон, гнездо) убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует указанному на табличке электроинструмента. Сетевое напряжение, превышающее номинальное, может привести к серьезным травмам пользователя, а также к повреждению машины!

- Если источник питания напряжением выше указанного на табличке электроинструмента, то он может вызвать серьезное поражение током оператора и повреждение электроинструмента.

- Если вы не уверены в соответствии напряжения в сети безопасному, не включайте электроинструмент в сеть.

- Если источник питания напряжением ниже указанного на табличке электроинструмента, то он может привести к повреждению электродвигателя.

- Электроинструмент следует использовать только по назначению. Любое другое использование, кроме описанного в настоящей инструкции, будет считаться неправильным использованием. Ответственность за любое повреждение или травму,

возникающие в результате неправильного использования, будет нести потребитель, а не производитель.

- Для правильной эксплуатации данного электроинструмента необходимо соблюдать правила безопасности, общие инструкции и указания по работе, содержащиеся в настоящей инструкции. Все пользователи должны ознакомиться с этой инструкцией по эксплуатации и информированы о потенциальных рисках при работе с электроинструментом. Дети и физически слабые лица не должны использовать электроинструмент. Дети должны находиться под постоянным наблюдением, если они находятся вблизи места, где работают с электроинструментом. Обязательно следует принимать и превентивные меры безопасности. То же самое касается и соблюдения основных правил охраны здоровья и безопасности.

- Производитель не несет ответственности за внесенные пользователем изменения в электроинструмент или за повреждения, вызванные подобными изменениями.

Даже если электроинструмент используется по назначению, невозможно пренебречь всеми остаточными факторами риска.

Перечисленные ниже опасности могут возникнуть в связи с конструктивными особенностями электроинструмента.

- Повреждение легких, если не использовать защитную маску.
- Повреждение слуха, если не использовать наушники.

- Электроинструмент не следует использовать на открытых площадках в дождливую погоду, во влажной среде (после дождя) или вблизи легко возгорающихся жидкостей и газов.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

10. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

! Перед началом работы ознакомьтесь со всеми функциями инструмента и правилами безопасной работы. Используйте электроинструмент и его аксессуары только по назначению.

10.1. Перед началом работы

! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует обозначениям на табличке с техническими данными машины!

- Убедитесь, что кабель питания и его штепсель в исправном состоянии. Замена неисправного кабеля питания должна быть выполнена производителем или специалистом фирменного сервиса, во избежание риска неподходящей замены.

10.2. Включение и выключение

Кратковременный пуск:

Пуск: Нажать клавишу выключателя (6, Рис.1 (ЛШМ-800Е) и 5, Рис.2 (ЛШМ-900Е)).

Остановка: Отпустить клавишу выключателя.

10.3. Длительная работа

Пуск: Нажать клавишу выключателя и в таком положении зафиксировать её кнопкой (5, Рис.1 (ЛШМ-800Е) и 4, Рис.2 (ЛШМ-900Е)).

Остановка: Нажать клавишу выключателя однократно и сразу отпустить.

10.4. Установка шлифовальной ленты

! Перед установкой или заменой ленты выключите ленточную шлифовальную машину и выньте штепсель от розетки!

1. Сдвиньте рычаг (1, Рис.3) для натяжения ленты и снимите старую ленту.

2. Убедитесь в том, что новая лента не имеет повреждений и сильного износа.

3. Наденьте ленту таким образом, чтобы стрелка на внутренней стороне ленты совпадала по направлению со стрелкой на корпусе машины.

4. Верните рычаг натяжителя (1, Рис.3) в исходное положение.



5. Включите машину в сеть, и крепко держа электроинструмент, нажмите клавишу выключателя (2, Рис.4). Прокрутите ленту.

6. Если во время движения лента сползает с вала, двигаясь в поперечном направлении, отбалансируйте ее, вращая регулятор (3, Рис.5).

7. Лента при движении должна быть сбалансирована по центру ведущего и направляющего валов и не смещаться в поперечном направлении.

! Не используйте для работы сильно изношенные или поврежденные шлифовальные ленты.

! Не используйте одну и ту же ленту для обработки разных материалов, например дерева и металла.

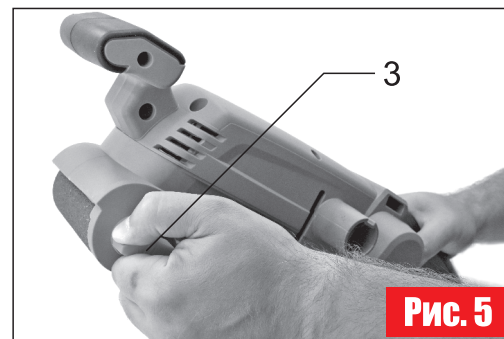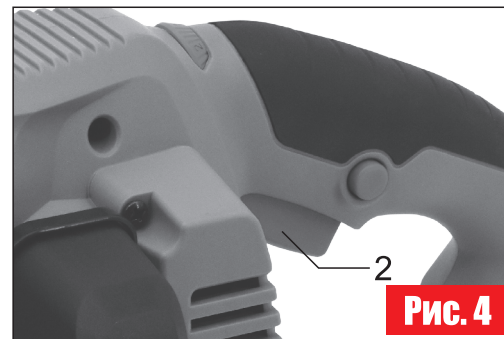

10.5. Как выбрать правильную шлифовальную ленту

1. Наиболее часто применяемые шлифовальные ленты - это крупнозернистая «40», среднезернистая «80» и мелкозернистая «120».
2. Используйте крупнозернистую ленту для грубой обработки, среднезернистую для подшлифовки и мелкозернистую для финишной обработки.
3. Подходящую ленту лучше всего подбирать путем опробования на ненужном куске материала.
4. Для обеспечения высокой производительности машины всегда используйте ленты гарантированно заводского происхождения и высокого качества.

! После шлифования лентошлифовальной машины используйте вибро-шлифовальную машину для окончательной отделки поверхности.

10.6. Электронная регулировка скорости ленты

Скорость ленты можно установить заранее с помощью регулятора скорости (3, Рис.1 (ЛШМ-800Е) или 12, Рис.2 (ЛШМ-900Е)) и изменять во время работы. Оптимальная скорость ленты зависит от зернистости ленты и от обрабатываемого материала, как правило скорость определяется опытным путем.

10.7. Шлифование

1. Ленточные шлифовальные машины предназначены для шлифования дерева, металла, пластмассы и других подобных материалов. Они используются основным для быстрого снятия тонкого слоя материала. Не используйте машин для обработки магниевых сплавов.
2. Перед началом работы убедитесь, что лента правильно установлена на машину и отбалансирована на валах.
3. Включите сетевой шнур в розетку.
4. Установите необходимую скорость с помощью регулятора скорости (3, Рис.1 (ЛШМ-800Е) или 12, Рис.2 (ЛШМ-900Е)). Производительность и качество обрабатываемой поверхностью зависит от зернистости и скорости ленты. Чем выше скорость, тем больше количество снятого за один проход материала и глаже обрабатываемая поверхность.
5. Поставьте инструмент на заготовку и слегка прижмите его к обрабатываемой поверхности.
6. Включите инструмент и подождите, пока лента достигнет максимальной скорости.
7. Зафиксируйте клавишу выключателя фиксатором во включенном положении если нужна длительная обработка больших поверхностей.

8. Шлифуйте вдоль структуры материала равномерными параллельными движениями.

9. Для удаления краски или шлифовки грубых деревянных поверхностей шлифуйте под углом 45° в обе стороны и только в конце обработки – вдоль структуры материала.

10. Используйте передний вал для шлифования углов и заготовок с неровными поверхностями.

11. Перед тем как выключить инструмент, поднимите его с материала.

12. Держите дальше от ленты, так как она некоторое время продолжает вращаться после выключения инструмента.

13. Во время работы применяйте защитные очки, наушники и защитный шлем.

10.8. Отсос пыли

1. Выключите инструмент.

2. Плотнo наденьте трубку контейнера для пыли (5, Рис.7) на патрубок системы пылеудаления (4, Рис.6).

3. Перед тем как снять контейнер для чистки, отключите инструмент от сети.

! Для достижения оптимального пылеулавливания необходимо регулярно освобождать контейнер когда он наполнен более чем наполовину. Не используйте контейнер для сбора пыли при шлифовании металла, так как в данном случае возникает опасность возгорания из-за попадания в контейнер искр и частиц разогретого металла.

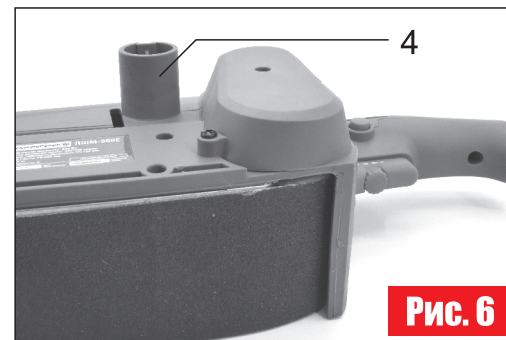


Рис. 6




Рис. 7

10.9. Очистка контейнера

Снимите контейнер (5, Рис.7) с инструмента, откройте крышку и вытряхните из него пыль. При необходимости мягкой щеткой очистите фильтрующие сетки на внутренней поверхности контейнера.

1. Для подсоединения к пылесосу используйте один из адаптеров (7, 8, Рис.1 (ЛШМ-800Е) или 15, 16, Рис.2 (ЛШМ-900Е), входящих в комплект поставки инструмента.

2. Плотнo установите адаптер (7, Рис.8) на патрубок (6, Рис.8), к другому концу адаптера присоедините наконечник шланга пылесоса (8, Рис.8).

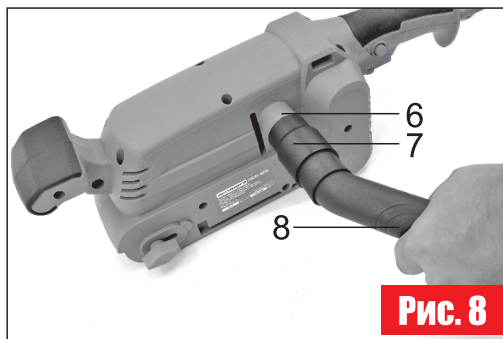

10.10. Работа с машиной в стационарном положении

Данная машина может неподвижно устанавливаться в стационарное положение.

- Установите машину на краю стола лентой вверх.

- Монтажные отверстия для установки струбцин (2, Рис.1 (ЛШМ-800Е) и 14, Рис.2 (ЛШМ-900Е)) должны быть направлены к краю стола (к оператору).

- Вставьте горизонтальные крепежные стержни струбцин в монтажные отверстия на всю их длину.

- Затяните струбцины винтовыми упорами, обеспечив надежное крепление инструмента к рабочему столу. Не перетягивайте струбцины, их крепежные стержни могут повредить корпус изделия в районе монтажных отверстий.

- Проверьте надежность крепления, инструмент не должен смещаться под нагрузкой обрабатываемой заготовки по столу в продольном и поперечном направлении.

- При работе в стационарном положении фиксируйте клавишу выключателя (6, Рис.1 (ЛШМ-800Е) и 5, Рис.2 (ЛШМ-900Е)) во включенном положении при помощи фиксатора (5, Рис.1 (ЛШМ-800Е) и 4, Рис.2 (ЛШМ-900Е)).



11. ОБСЛУЖИВАНИЕ

❗ Перед началом любой операции по проверке или обслуживанию обязательно отключите электроинструмент от сети.

Проверяйте и регулярно затягивайте винты на корпусе машины. При

продолжительном использовании затяжка винтов может ослабнуть от вибрации. Регулярно смазывать все движущиеся части.

11.1. Замена щеток

При значительном падении мощности и повышенном искрении надо произвести замену угольных щеток. Щетки заменяются комплектом (2 шт) оригинальных щеток в авторизованном сервисном центре «Электроприбор».

11.2. Чистка

При шлифовании образуется много пыли, поэтому особое внимание нужно уделять чистке изделия после каждого рабочего дня. Особое внимание надо уделять вентиляционным отверстиям на корпусе двигателя, ведущему и направляющему валам и выключателю. Пыль устраняется продувкой машины сжатым воздухом или мягкой кистью. Корпус машины можно протирать мягкой влажной тряпкой. Можно использовать раствор неагрессивного моющего средства.

❗ Не допускается использование спирта, бензина и прочих растворителей. При чистке пластмассовых частей запрещено использование разъедающих пластмассу средств.

❗ Не допускается попадание воды и брызг в машину.

❗ Для гарантированной безопасной и надежной работы инструмента все операции по ремонту, обслуживанию и регулировке (например проверка и замена щеток) должны быть выполнены в авторизованном сервисном центре «Электроприбор».

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ленточной шлифовальной машины – 12 месяцев со дня продажи. Произведено NINGBO XIECHENG POWER TOOLS CO., LTD под контролем «Электроприбор». Срок службы изделия – 10 лет.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

В случае выхода из строя ленточной шлифовальной машины в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать инструмент в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках данного инструмента производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- При предоставлении изделия в разобранном виде.

- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использованию изделия не по назначению.
- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций, повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.
- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).
- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
- При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, направляющих шайб, подшипников, дополнительных ручек, защитных кожухов, ключей и т.п.), сменных приспособлений (шлифовальной ленты и т.п.);
- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней и пр.;
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;
- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания);
- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-изготовителем.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Внешние повреждения корпусных деталей, накладок, ручек, сетевого шнура и штепсельной вилки.	Неправильная эксплуатация.	нет
Загнутый шпindel (биение шпинделя).	Удар по шпинделю.	нет
Сильное загрязнение вентиляционных окон и внутри изделия (пылью, жидкостями и т.п.).	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	нет
Сильное внешнее загрязнение инструмента, наличие на корпусе следов жидкостей и т.п.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	нет
Ржавчина на металлических поверхностях электроинструмента.	Неправильное хранение.	нет
Повреждение от огня (внешнее).	Контакт с открытым пламенем.	нет
Электроинструмент принят в разобранном виде.	У потребителя отсутствует право разбирать инструмент во время гарантийного срока.	нет
Электроинструмент был ранее вскрыт вне сервисной мастерской, а также неправильная сборка, применение не соответствующей смазки, нестандартных подшипников и т.п., что могло привести к выходу из строя электроинструмента.	Ремонт электроинструмента в течение гарантийного срока должен проводиться в уполномоченных сервисных мастерских.	нет
Курок выключателя запал (наружных повреждений нет).	Выключатель испорчен.	да
Видимые поломки инструмента.	Падение, удар.	нет
Применение сменного инструмента: затупленного или поврежденного, нестандартного.	Нарушение условий эксплуатации и ухода, ведущих к перегрузке или поломке.	нет
Замена штепсельной вилки, удлинение сетевого шнура.	Нарушение правил эксплуатации.	нет
Повреждение резиновой манжеты сетевого шнура.	Неправильная эксплуатация.	нет
Не читается совсем или частично выдавленный на корпусе заводской номер электроинструмента.	Нарушение правил эксплуатации.	нет
Пломба на корпусе отсутствует или не соответствует уполномоченной сервисной мастерской.	Попытка ремонта в неспециализированном ремонтном учреждении.	нет
Отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем наклейки.	—	да

15.ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выход из строя выключателей относится к гарантийным случаям, за исключением случаев приведенных ниже:

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Выход из строя выключателя (совместно со статором, якорем) по причине перегрузки.	Нарушение условий эксплуатации.	нет
Выход из строя выключателя (отсутствие возможности регулировки оборотов из-за засорения регулировочного колесика инородными веществами.	Небрежная эксплуатация и недостатков ухода за инструментом.	нет
Механические повреждения выключателя.	Небрежная эксплуатация.	нет

16.ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДУКТОРА, ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Обломан зуб блок-шестерни инструмента (смазка нерабочая, наличие посторонних механических частиц).	Переключение скоростей в рабочем режиме.	нет
Износ зубьев шестерен.	Недостаточный уход.	нет

17.ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Сгоревшие обмотки якоря и статора, равномерное изменение цвета обмоток якоря.	Длительная работа с перегрузкой, недостаточное охлаждение из-за загрязнения электроинструмента.	нет
Якорь сгорел, катушки статора не изменили сопротивления.	Межвитковое замыкание якоря.	да
Сильное искрение на коллекторе якоря по причине межвиткового замыкания якоря (неравномерные цвета обмоток якоря).	Некачественное изготовление.	да
Пробой электрической изоляции шнура питания, обмоток статора, якоря (1500 V) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да
Механическое нарушение изоляции якоря или статора в следствии загрязнения или попадания инородных веществ.	Небрежная эксплуатация и недостатков ухода за инструментом.	нет
Электрический пробой статора на корпус статора без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да
Разрыв обмотки якоря по причине некачественной пропитки, без признаков перегрузки.	Некачественное изготовление.	да
Износ зубьев вала якоря (смазка рабочая) других повреждений нет.	Некачественное изготовление.	да
Износ зубьев вала якоря и ведомого зубчатого колеса (смазка нерабочая или отсутствует, металл якоря с синевой.	Неправильная эксплуатация.	нет

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Повреждение якоря, статора, корпуса электродвигателя, связанное с выходом из строя подшипников якоря (смазка нерабочая, отсутствует или наличие посторонних механических частиц).	Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.	нет
Механическое повреждение щеток (может привести к выходу из строя якоря и статора).	Падение инструмента или небрежная эксплуатация.	нет
Механический износ обоих комплектов щеток (равномерный механический износ поверхности коллектора).	Эксплуатация инструмента более срока гарантийной наработки (двух комплектов щеток должно хватать на 1 год эксплуатации).	нет
Выход из строя ротора или статора вследствие заклинивания электроинструмента.	Неправильное закрепление, подбор инструмента или выбор режима пользователем.	нет
Выход из строя помехоподавляющего фильтра (конденсатора, катушек) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	да

18. АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов **Электроприбор** должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ИП Коровов В.А., ул. Каширская, 1А. Тел.: 8-863-292-99-45
Азов, ИП Жуков А.И., ТД «Хозяин», пр-д Объездной, 7А. Тел.: 8-928-100-46-70. E-mail: msazovservice@mail.ru
Ахсай, ИП Левадский Н.П., ул. Ленина, 40. Тел.: 8-928-901-86-87. E-mail: mrdovkinoleg@yandex.ru
Абажик, ИП Зуев А.М., СЦ «Аскада», ул. Игарская, 21. Тел.: 8-3902-305-755. E-mail: serviskaskad@list.ru
Анапа, ИП Ковязин Д.В., ул. Чехова, 50А, бокс 243, 2-я очередь. Тел.: 8-908-673-00-65. E-mail: benzotekhnika-anapa.ru
Астрахань, ООО «КВ-Сервис», ул. Дзержинского, 36. Тел.: 8-851-229-62-40. E-mail: kovshar-service@yandex.ru
Астрахань, ИП Киревнина Е.В., ул. 5-я Литейная, 30. Тел.: 8-989-791-00-11. E-mail: vozdyh2005@yandex.ru
Армавир, ИП Усков С.В., «Профф-Ремонт», ул. Софьи Перовской, 17. Тел.: 8-928-236-45-01. E-mail: proff-instrument2012@mail.ru
Ахтубинск, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Волгоградская, 8. Тел.: 8-937-508-00-01. E-mail: skvservice@mail.ru
Белгород, ИП Цыбулев И.Г., г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В. Тел.: 8-904-532-87-27. E-mail: risk8118@gmail.com
Белорецк, ИП Солопов О.А., ул. Первомайская, 1А. Тел.: 8-861-552-21-26. E-mail: anya39@rambler.ru
Брянск, ИП Абраменко Т.Н., ул. Литейная, 9. Тел.: 8-4832-33-77-31, 8-920-830-18-47. E-mail: rei32@ya.ru
Владимир, ИП Добжанская С.А., «Сервис-Плюс», пр. Ленина, 42. Тел.: 8-904-958-86-55. E-mail: sdobzhanskaya@yandex.ru
Владимир, ИП Бибарсов Д.А., пр. Ленина, 42. Тел.: 8-904-958-86-55, 8-492-242-41-44 (факс). E-mail: servis_plus33@mail.ru
Волгодонск, ИП Ибрагимов Э.Р., ул. Ленина, 93. Тел.: 8-800-200-08-63.
Волгоград, ИП Ахметова КА., «Бензосервис», Шоссе авиаторов, 11А. Тел.: 8-8442-26-84-05. E-mail: promcomplect34@mail.ru
Волгоград, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис», ул. Хиросимы, 6. Тел.: 8442-566664, 8-902-098-66-64. E-mail: skvservice@mail.ru
Волгоград, ИП Знаменщиков М.Н., СЦ «Калибр», пр. Ленина, 209. Тел.: 8442-740654. E-mail: vkalibr@bk.ru
Воронеж, ИП Соловьёв А.А., ул. Дубровина, 3В, ТЦ «Народный», пав. 41-42. Тел.: 473-229-43-83, 8-900-927-54-17. E-mail: belez36@mail.ru
Владикавказ, ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гадиева, 83. Тел.: 8-928-686-58-13. E-mail: stator15@mail.ru
Грозный, ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17В. Тел.: 8-928-001-33-03; 8-871-222-49-21. E-mail: alifgrozny@mail.ru; adamsaidalif@mail.ru
Елань, ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, 81. Тел.: 8-4452-5-50-94. E-mail: servis-volkova@yandex.ru
Екатеринбург, ООО «Мастер Сервис», пер. Автоматики, 1, оф.116. Тел.: 8-343-286-13-69
Екатеринбург, ООО «Мастер Сервис», пер. Автоматики, 11, оф. 101. Тел.: 8-343-286-13-69
Йошкар-Ола, ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел.: 8-8362-30-45-48. E-mail: mi-ch@mail.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А. Тел.: (861) 292-46-26, факс (861) 210-13-77. E-mail: ytu5@rambler.ru
Краснодар, ИП Бондаренко Ю.В., ул. Ломоносова, 20. Тел./факс: (861) 275-86-61; 8-918-652-03-56; 8-964-892-18-19. E-mail: st2758661@rambler.ru
Краснодар, ИП Тлашадзе Г.Г., ул. Камвольная, 8. Тел.: 8-918-462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru
Краснодар, ИП Лычкин С.М., магазин «Елена», ул. Северная 263/20. Тел.: 8-861-253-53-14. E-mail: elena_sternaustralia@mail.ru
Краснодар, ИП Коломийцев А.В., Сервис инструмента, ул. Новороссийская, 236. Тел.: 89284414927
Крымск, ИП Жовтенко А.С., СЦ «ШМЕЛЬ», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8-952-823-36-74, 8-952-823-68-45. E-mail: magaz.master@mail.ru
Камышин, ИП Райко А.В., Мастерская электроинструмента, проезд Нефтяников, 6, пом.1. Тел.: 8-937-716-54-69. E-mail: alexandrakyo@yandex.ru
Курган, ИП Кокорин И.С. СЦ «Техно Лидер», пр. Машиностроителей, 23/3. Тел.: (3522) 64-00-98. E-mail: Servis4500@mail.ru
Каменич-Шахтинский, ИП Недорубан Н.В., СЦ «220 Вольт», пер. Башкирская, 92. Тел.: 8-989-259-86-28. E-mail: service.kam.220-volt@yandex.ru
Киров, ИП Мошониин А.С., СЦ «БМС», Транспортный проезд, 5. Тел.: 8-964-256-74-86, 8-833-274-74-86. E-mail: bbmsservis@mail.ru
Лабинск, ИП Петров Н.С., СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел.: 8-918-042-44-00. E-mail: 89180906070@mail.ru
Миллерово, ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел.: 8-909-423-33-74. E-mail: kovatch5@mail.ru
Майкоп, ИП Стоценко О.Л., ул. Промышленная, 24. Тел.: 8-961-829-70-00. E-mail: norbo2@yandex.ru
Махачкала, ИП Юсупов Р.М., «Горизонт-М», пос. Семендер, пр-т Казбекова, 192. Тел.: 8-988-451-27-51. E-mail: service@gorizont-m.ru
Махачкала, ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», ул. Стенной поселок, 4А. Тел.: 8-928-059-77-76; 8-963-423-07-77. E-mail: imihaev@mail.ru
Москва, ООО «Спецсервис», пр. Вернадского, 6В, с. 3. Тел.: 8-495-340-22-47
Нальчик, ИП Ильченко В.Д., «Строймастер», ул. Горького, 72. Тел.: 8-928-719-56-42. E-mail: vavilon.66@mail.ru
Нальчик, ИП Рассолов С.А., ул. Кадырова, 8. Тел.: 8-960-422-36-81. E-mail: s_rassolov@mail.ru
Нальчик, ИП Маклаков Н.А., ул. Ахоева, 190. Тел.: 8-928-083-55-53; 8-965-486-86-83. E-mail: maklakov.nazar@gmail.com
Некрасовский, посёлок, ИП Сотогов Ю.В., п. Некрасовский, Ярославской обл., ул. Мира 11А. Тел.: 8-910-975-78-36. E-mail: xasx@rambler.ru
Новороссийск, ИП Абдулова У.В., «Инструмент-Сервис», Анапское шоссе, 17А. Тел.: 8-900-28-99-239; 8-8617-67-10-10. E-mail: servis307220@yandex.ru
Новочеркасск, ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 89515233452. E-mail: 89515233452@yandex.ru
Орёл, ИП Сидорова С.В., «Электроприбор», ул. Достоевского, 8. Тел.: 8-910-305-07-87. E-mail: kondrvikto@yandex.ru
Оренбург, ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8-3532-21-42-88. E-mail: orenburg350@mail.ru
Оренбург, ООО «ОптТоргПоволжье», ул. Беляевская, 40. Тел.: 8-3532-611-660. E-mail: opt.volga@bk.ru
Острогожск, ООО «Полос 36», «Сервисный центр», ул.Освобождения, 48. Тел.: 89081422514. E-mail: khikmatullaeva78@mail.ru
Пятигорск, ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8-962-404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru
Пятигорск, ИП Родионова Л.А., ул. Адмиралского, 6А. Тел.: 8-928-357-36-16. E-mail: ug_service@mail.ru
Пенза, ИП Киризов А.С., Магазин «Русь», п. Колышей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8-904-266-47-44. E-mail: nm1623@rambler.ru
Пермь, ИП Бурнышев А.И., СЦ«Стинко», ш. Космонавтов, 31Б5. Тел.: 342-254-30-40 (доб. 312, 315). E-mail: foresters-service@inbox.ru
Ростов-на-Дону, ИП Ибрагимов Э.Р., «Global Service», пр-т 40 летия Победы, 35; пр-т Буденновский, 19/54; ул. Добровольского, 13; пр-т Ворошиловский, 65. Тел.: 8-863-297-01-01; 8-800-200-08-63. E-mail: 2970101@mail.ru
Санкт-Петербург, ООО «ЭДС», ул.Черняховского 15. Тел.: 812-572-30-20. E-mail: eds2005@ya.ru
Сочи, ООО «Коваль», СЦ «Мастер», п. Лазаревское, ул.Павлова, 137. Тел.: 8-918-401-17-79, 8-988-506-80-70. E-mail: mak180672@yandex.ru
Самара, ИП Колоколов Д.В., «ProfService», ул. Физкультурная, 17. Тел.: 8-846-990-54-46. E-mail: profservice63@yandex.ru
Ставрополь, ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. Тел.: 8-8652-74-01-91. E-mail: bytservis26@yandex.ru
Таганрог, ИП Потапов С.А., «Сервисный центр», ул. Александровская, 159. Тел.: 8-904-502-50-28
Тихорецк, ИП Иушина Л.В., магазин "Инструмент Сервис", ул. Ляпидевского, 78. Тел.: 8-918-0226130. E-mail: iushin@list.ru
Тула, ООО «Инструмент Сервис», Одское шоссе, 78. Тел.: 8-487-239-23-98. E-mail: instrument.tula@mail.ru
Чебоксары, ИП Захаров И.А., магазин «Мир инструментов», ул. Хевеинская, 6, к.1. Тел.: 8-8352-222141. E-mail: mi-ch@mail.ru
Чегем, ИП Завидиш Д.М., г. Чегем-1, ул. Кярова, 12. Тел.: 8903-493-55-02. E-mail: zdvish@yandex.ru
Череповец, ООО «Технотрейд», ул. Белинского, 3. тел.: 8202240510. E-mail: office@mstservice.ru
Черкесск, ИП Кущев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутякулова, 13Д. Тел.: 8-8782-210557, 89889181587. E-mail.: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru
Черкесск, ИП Гутякулов Б.Р., ул.Октябрьская 3. Тел.: 8-909-495-82-86; 8-928-923-04-05. E-mail: gbr04yandex.ru
Шахты, ИП Турапин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8-988-943-48-19. E-mail: ooolgidlya.service@mail.ru
Шахты, ИП Иванков А.Ю., «Интер-Сервис», ул. Делегатская, 2Б. Тел.: 8-928-216-35-94; 8-938-159-86-85. E-mail: newhouse@rambler.ru
Элиста, ИП Долинский В.Н., «СКВ Сервис» ул.3-й микрорайон, 21А. Тел.: 84722-95207. E-mail: skvservice@mail.ru
Энгельс, ИП Мироненко М.О., пр-т Строителей, 31. Тел.: 8-845-374-01-67

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изыят « _____ » _____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт
ленточной шлифовальной машины
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация
(подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт
ленточной шлифовальной машины
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация
(подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____
(место печати)

Продавец _____
(подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изыят « _____ » _____ г.
Исполнитель _____

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

НАША ПРОДУКЦИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ ВЫБОР
БЫТОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
И ОБОРУДОВАНИЯ

