


Аккумуляторные газонокосилки Expert-Bis

Модели LBL41P, LBL46P

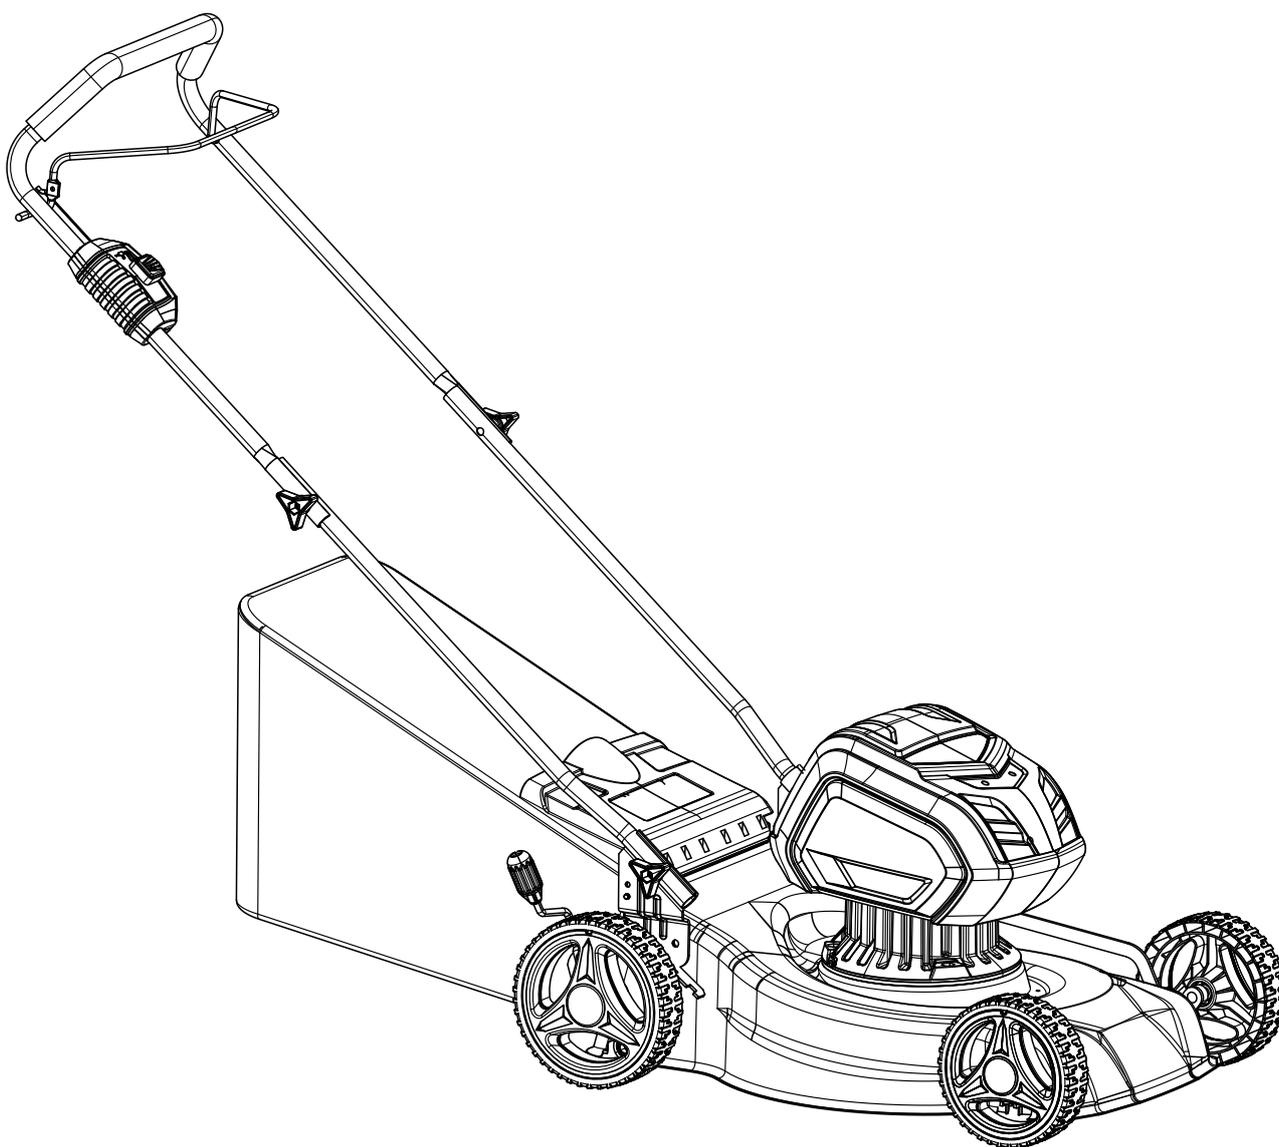

Перед использованием аккумуляторной газонокосилки внимательно прочтите это руководство, чтобы понять, как правильно использовать ваше устройство.

Содержание

Обозначение узлов и деталей.....	3
Технические характеристики.....	4
Инструкция по сборке.....	5
1.Распаковка.....	5
2.Комплектация.....	5
3.Установка верхней рукоятки(Рис.2)	6
4.Раскладывание верхней рукоятки(Рис.3)	6
5.Установка травосборника (Рис.4)	6
6. Установка аккумуляторной батареи Li-Ion (Рис.5)	7
7.Снятие аккумуляторной батареи Li-Ion (Рис.5).	7
8.(Регулировка высоты кошения (Рис.6)	7
9.Запуск и остановка газонокосилки (Рис.7)	8
10.Меры безопасности	8
11. Опорожнение мешка для травосборника (Рис.8)	8
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	9
1. Общие правила безопасности	9
2. Правила безопасности при работе с аккумулятором и зарядным устройством ..	10
3. Использование аккумуляторного инструмента и правила техники безопасности	11
4. Обслуживание	11-12
5. Сервис.....	13
.СИМВОЛЫ НА ПРОДУКТЕ	14
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	15
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
1. Замена режущего лезвия (Рис.12)	16
2. Замена литий-ионного аккумулятора	17
3. Очистка косилки	17
4. Хранение косилки	17
Неисправности и устранение.....	18

Обозначение узлов и деталей

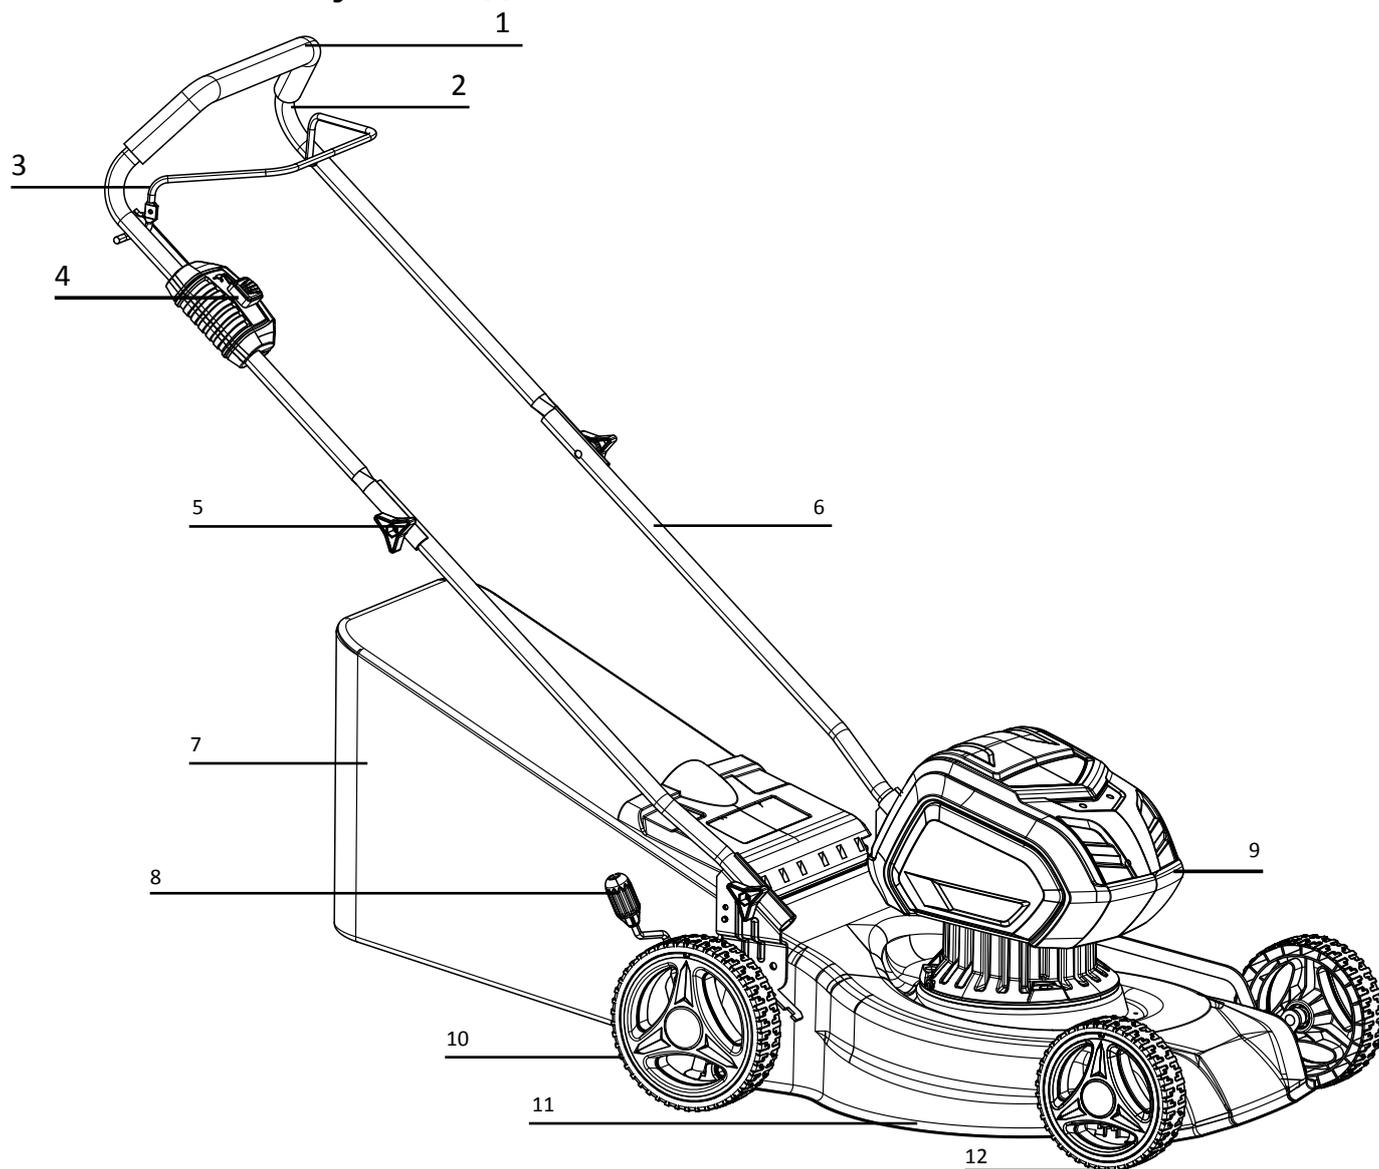


Рис.1

- | | |
|---|---|
| 1. Мягкая подложка | 7. Травосборник |
| 2. Верхняя рукоятка | 8. Рукоятка установки
высоты кошения |
| 3. Рычаг тормоза | 9. Электродвигатель с
аккумулятором |
| 4. Старт-включатель-
выключатель | 10. Задние колеса |
| 5. Ручка-гайка фиксации
верхней рукоятки | 11. Дека газнокосилки |
| 6. Нижняя рукоятка | 12. Передние колеса |

Технические параметры

Модель газонокосилки	Expert-Bis LBL41P
Напряжение аккумулятора	40 V
Скорость вращения ножа	3000 об/мин
Объем травосборника	45Л
Ширина кошения	41 см
Диапазон высоты кошения	25-75 мм
Зарядное устройство	
Напряжение питания ,мощность	220~240VAC, 50Hz/60Hz, 100W
Напряжение выхода,ток	42V 2A
Температура эксплуатации	5-40°C
Батарея,тип	Li-IOn
Напряжение выхода	40V
Емкость	4,0 Ah
)	

Инструкция по сборке

1. Распаковка

1. Осторожно извлеките изделие и все аксессуары из коробки. Убедитесь, что все предметы, перечисленные в упаковочном листе, включены.
2. Внимательно осмотрите продукт, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке.
3. Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока вы тщательно не осмотрите и не получите удовлетворительной эксплуатации.

2. Комплектация


- 2) 1. Газонокосилка
- 3) 2. Батарея Li-Ion
- 4) 3. Зарядное устройство Battery

Важно:

- 1) Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте этот продукт, пока эти детали не будут заменены. Использование продукта с поврежденными или отсутствующими деталями может привести к серьезным травмам.
- 2) Не пытайтесь модифицировать этот продукт или создавать аксессуары, не рекомендованные для использования с этим продуктом. Любое такое изменение или модификация представляет собой неправильное использование, которое может привести к возникновению опасного состояния, что может привести к серьезным травмам.
- 3) Не вставляйте ключ безопасности, пока сборка не будет завершена и вы не будете готовы к этому. Несоблюдение может привести к случайному запуску и серьезным травмам.
- 4) Чтобы предотвратить случайный запуск, который может привести к серьезным травмам, всегда извлекайте ключ безопасности и литий-ионный аккумулятор из газонокосилки при сборке деталей.
- 5) Не эксплуатируйте газонокосилку без установленных и исправных устройств безопасности. Никогда не используйте газонокосилку с поврежденными устройствами безопасности. Эксплуатация этого продукта с поврежденными или отсутствующими частями может привести к серьезным травмам.
- 6) Опасность - риск получения серьезных травм. Выньте ключ безопасности и аккумуляторную батарею из газонокосилки, прежде чем производить какие-либо регулировки, замену принадлежностей или хранить газонокосилку. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска газонокосилки.


3. Установка верхней рукоятки(Рис.2)

- 1) После установки верхнего поручня (3) на нижний поручень (1) с изолирующей втулкой (2). Совместите отверстия на верхнем и нижнем поручнях (1, 3). Вставьте болты (4);
- 2) Установите шайбу (5) и ручку (6) на болт и затяните их.

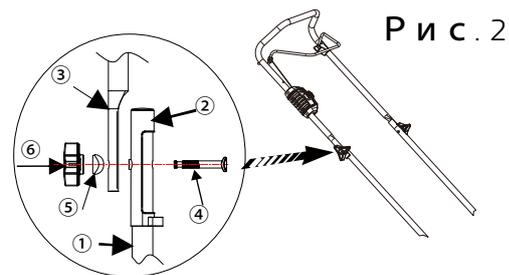


4. Раскладывание верхней рукоятки (Рис.3)

- 1) Ослабьте крепеж с обеих сторон.Сложите или разложите верхнюю рукоятку. убедитесь, что отверстия для болтов ручки совпадают.
- 2) Затяните крепеж нижней ручки с обеих сторон.
- 3) Затяните крепеж верхней ручки с обеих сторон.

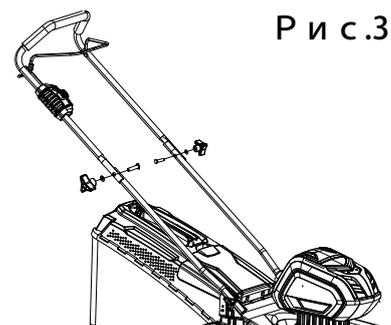


5.Установка травосборника (Рис.4)

- 1) Поднимите крышку желоба.
- 2) Поднимите травосборник и поместите его под крышку желоба так, чтобы крюк на раме травосборника вошел в прорези в кронштейне ручки.
- 3) Снимите крышку желоба. При правильной установке крючки травосборника надежно входят в прорези на кронштейнах ручки.

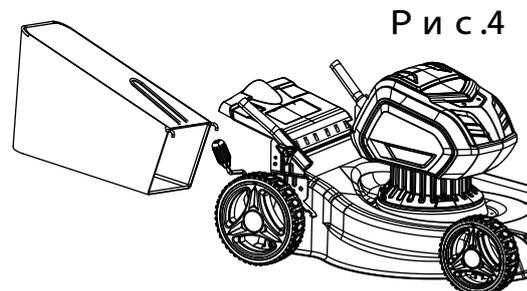

6. Установка аккумуляторной батареи Li-Ion (Рис.5)

- 1) Поднимите и удерживайте крышку батарейного отсека (①).
- 2) Установите литий-ионный аккумулятор (②) на газонокосилку. Совместите направляющие ребра литий-ионного аккумулятора (②) с пазами в гнезде аккумулятора газонокосилки.
- 3) Убедитесь, что защелка в верхней части литий-ионного аккумулятора (②) после защелкивания литий-ионный аккумулятор (②) полностью вставлен и надежно закреплен в газонокосилке перед началом работы.
- 4) Вставьте ключ безопасности (③).
- 5) Если газонокосилку не собираетесь использовать сразу, не вставляйте ключ безопасности. Закройте крышку батарейного отсека.

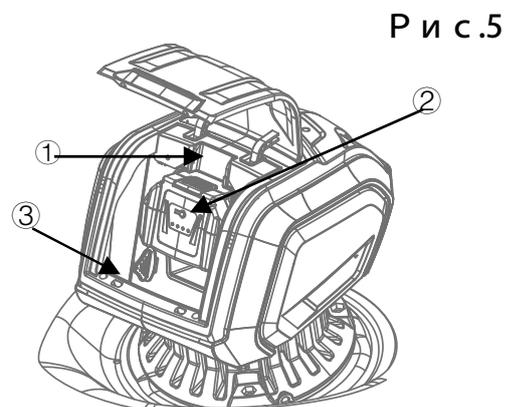

7. Снятие аккумуляторной батареи Li-Ion (Рис.5).

- 1) Отпустите рычаг предохранительной блокировки, чтобы остановить газонокосилку.
- 2) Удалите ключ безопасности (③).
- 3) Нажмите и удерживайте кнопку защелки аккумулятора в верхней части литий-ионного аккумулятора (②).
- 4) Снимите литий-ионный аккумулятор (②) с газонокосилки.


8. Установка высоты кошения(Рис.6)

Возьмитесь за рычаг регулировки высоты (①) и переместите его назад или вперед, чтобы отрегулировать высоту стрижки. Высота среза (расстояние от лезвия до земли) может регулироваться от 25 мм.

(позиция 1) до 75 мм (позиция 7).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- 1) Выполняйте эту регулировку только при остановленном газонокосилке.

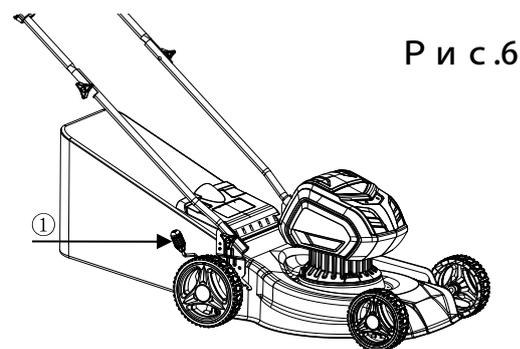

9. Запуск и остановка газонокосилки (Рис. 7)

1) Откройте крышку аккумуляторного отсека и вставьте аккумулятор в слот. Затем закройте крышку батарейного отсека (см. Рис. 7).

2) Нажмите и удерживайте кнопку предохранительной блокировки (1)

3) Потяните рычаг предохранительной блокировки (2) вверх к ручке, чтобы запустить газонокосилку, а затем отпустите кнопку, когда она запустится.

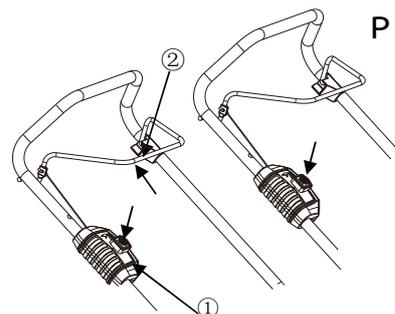


Рис 7

⚠ ВАЖНО

1) Режущие элементы могут продолжать вращаться в течение короткого времени после отключения питания.

2) Работа любой газонокосилки может привести к попаданию посторонних предметов и мусора в глаза, что может вызвать серьезное повреждение глаз. Всегда надевайте защитные очки при работе с косилкой, а также при выполнении любых регулировок или ремонтов.

3) Убедитесь, что другие люди и домашние животные находятся на расстоянии не менее 100 футов (30 м) от газонокосилки.

4) Осмотрите зону резки. Удалите все камни, палки, проволоку, кости и другой мусор, который может быть брошен вращающимся лезвием.

ОСТОРОЖНО:



- 1) Лезвие начинает вращаться, как только включается питание.
- 2) Не пытайтесь заблокировать действие кнопки запуска, ключа безопасности или рычага блокировки безопасности.

10. Safety precautions

- 1) Всегда работайте с установленным травосборником в правильном положении.
- 2) Всегда останавливайте косилку перед снятием травосборника или регулировкой высоты кошения.
- 3) Перед кошением удалите с газона все посторонние предметы, которые могут быть выброшены газонокосилкой. Во время кошения будьте внимательны и не пропустите любые посторонние предметы.
- 4) Никогда не поднимайте заднюю часть косилки при включении питания или во время работы. Никогда не помещайте руки или ноги под деку или в задний разгрузочный желоб во время работы газонокосилки.

11. Опорожнение травосборника (Рис.8)

- 1) Остановите газонокосилку и дождитесь полной остановки ножа.
- 2) Поднимите заднюю крышку желоба.
- 3) Поднимите мешок травосборника и снимите его с газонокосилки
- 4) Вытрясите скошенную траву.
- 5) Поднимите заднюю крышку желоба и снова установите мешок травосборника, как описано ранее.

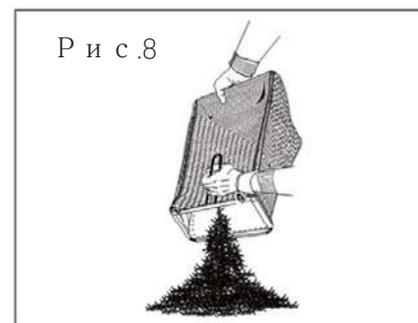


Рис 8

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При использовании газонокосилки с литиево-ионным аккумулятором всегда следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм; включая чтение, понимание и соблюдение ВСЕХ инструкций и предупреждений в этом руководстве, а также на газонокосилке, двигателе и навесном оборудовании.

1. Основные правила безопасности

1. Внимательно прочтите инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильным использованием этого оборудования.

2. Не используйте газонокосилку с литиево-ионным аккумулятором в дождливых, сырых или влажных местах.
3. Не используйте газонокосилку с литий-ионным аккумулятором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4. Не подпускайте детей. Все посетители должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.
5. Одевайтесь правильно - не носите свободную одежду или украшения. Их можно зацепить движущимися частями. При работе с косилкой рекомендуется использовать плотные перчатки и обувь.
6. Используйте защитные очки - используйте маску для лица и респиратор, если во время работы идет пыль.
7. Используйте соответствующую газонокосилку. Используйте газонокосилку с литиево-ионным аккумулятором только для кошения травы.

8. Не переусердствуйте - все время держитесь на ногах и сохраняйте равновесие.
9. Будьте бдительны - следите за тем, что вы делаете. Используйте здравый смысл. Не используйте литий-ионную аккумуляторную косилку, когда вы устали.

10. Когда газонокосилка с литиево-ионной батареей не используется, ее следует хранить в закрытом, сухом и безопасном месте с извлеченной батареей и в недоступном для детей месте.

11. Аккуратно обслуживайте газонокосилку с литиево-ионным аккумулятором. Держите режущее лезвие чистым и острым для наилучшей и безопасной работы.

12. Следуйте инструкциям по обслуживанию принадлежностей. Держите ручки сухими, чистыми и обезжиренными.
13. Держите все ограждения на месте и в рабочем состоянии.
14. Держите руки и ноги подальше от места стрижки.
15. Попадание посторонних предметов (например, камней) в лезвие газонокосилки с литиево-ионной батареей может привести к серьезным повреждениям и травмам людей.

Перед каждой стрижкой газон необходимо тщательно осматривать и очищать от посторонних предметов и мусора.

16. Если ваша газонокосилка с литиево-ионным аккумулятором ударилась о посторонний предмет, выполните следующие действия:

- I . Остановите газонокосилку с литиево-ионным аккумулятором, отпустив рычаг переключателя.
- II . Удалите ключ безопасности, затем аккумулятор.
- III . Осмотрите на предмет повреждений.

-
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, не работайте без травосборника или ограждения.
- ⚠ ВНИМАНИЕ: Правила техники безопасности при использовании газонокосилки. Эта газонокосилка способна повредить руки и ноги и отбрасывать предметы. Несоблюдение приведенных выше инструкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.
- ⚠ ВНИМАНИЕ: При нормальном использовании травосборник в сборе подвержен износу и истиранию, поэтому его следует часто проверять и при необходимости заменять. Используйте только запасные части оригинального оборудования для поддержания правильной работы и безопасной эксплуатации.

2. Правила безопасности при работе с аккумулятором и зарядным устройством

ВНИМАНИЕ: Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности.

- ⚠ Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьезным травмам.
1. Предотвратить непреднамеренный запуск. Убедитесь, что ключ безопасности удален, прежде чем подключать аккумулятор, поднимать или переносить газонокосилку. Переноска газонокосилки с установленным аккумулятором и ключом безопасности может привести к несчастным случаям.
 2. Отсоедините и снимите аккумуляторную батарею с газонокосилки, прежде чем производить какие-либо регулировки, заменять аксессуары или хранить ее. Такая практика исключает риск случайного запуска газонокосилки.
 3. Используйте газонокосилку только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других батарейных блоков может создать риск травмы, возгорания и повреждения оборудования.
 4. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
 5. Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от небольших металлических предметов, таких как канцелярские скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другой мусор, который может образовать соединение между клеммами аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора вместе может вызвать ожоги или возгорание.
 6. При неправильных условиях из батареи может выделяться токсичный дым и материал; избегать контакта. Если в газонокосилке возникнет возгорание аккумуляторной батареи, немедленно переместите ее по ветру и подальше от людей. Если возможно, разверните и разрядите сухой химический огнетушитель ВС на батарею.
 7. Не используйте аккумулятор или газонокосилку, которые были повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что приведет к возгоранию, взрыву и риску получения травм.
 8. Не подвергайте аккумуляторную батарею или газонокосилку воздействию огня или чрезмерных температур.
 9. Воздействие огня или температуры выше 50 ° C может вызвать серьезные повреждения.
 10. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или газонокосилку за пределами диапазона температур, указанного в инструкциях. Зарядка вне указанного диапазона температур может повредить аккумулятор и повысить риск возгорания.
 11. Остановите устройство и отсоедините аккумуляторный блок и ключ безопасного пуска, когда он не используется. Переносите агрегат только при отключенном питании и извлеченных из газонокосилки ключ безопасного пуска и аккумулятор.
 12. Не используйте зарядное устройство при температуре окружающей среды выше 40 ° C или ниже 5 ° C.
 13. Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой, это может вызвать короткое замыкание и поражение электрическим током. В случае повреждения замените зарядное устройство идентичным зарядным устройством авторизованного поставщика услуг .
 14. Отключите зарядное устройство от розетки перед любым обслуживанием или очисткой, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

3.Использование аккумуляторного инструмента и правила техники безопасности

-
1. Трагические несчастные случаи могут произойти, если оператор не будет обращать внимания на присутствие детей. Детей часто привлекает газонокосилка и стрижка. Никогда не предполагайте, что дети останутся там, где вы их видели в последний раз.
 2. Не допускайте детей в рабочую зону и под бдительным присмотром взрослых, кроме оператора газонокосилки.
 3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ НАКЛОНОВ - Уклоны являются основным фактором несчастных случаев, связанных с газонокосилкой. Работа на склонах требует особой осторожности.
 4. Двигайтесь в рекомендованном производителем направлении по склонам, поперек склона забоя.
 5. Избегайте стрижки мокрой травы. Плохая опора может вызвать несчастный случай поскользнуться и упасть.
 6. Всегда держите газонокосилку под полным контролем при спуске по склону.
 7. Избегайте трогания с места и остановки на склонах. Избегайте резких изменений скорости или направления.
Делайте повороты медленно и постепенно.
 8. Будьте особенно осторожны при эксплуатации газонокосилки с травосборником или другим приспособлением (ами). Они могут повлиять на устойчивость газонокосилки.
 9. Не косите слишком крутые склоны с помощью газонокосилки с ручным управлением.
 10. ТРАНСПОРТИРОВКА - Используйте подходящие пандусы для погрузки и разгрузки газонокосилки для транспортировки.
 11. Не наклоняйте газонокосилку при запуске.
 12. Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку во время работы.
 13. Остановите газонокосилку и извлеките ключ безопасности и аккумулятор, убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились - всякий раз, когда вы отходите.
 14. Держите все гайки, болты и винты затянутыми, чтобы убедиться, что газонокосилка находится в безопасном рабочем состоянии.
 15. Немедленно заменяйте изношенные или поврежденные детали.
 16. Будьте осторожны при регулировке газонокосилки, чтобы не зажать пальцы между движущимися и неподвижными частями.
 17. После использования и перед хранением извлеките аккумулятор и ключ из газонокосилки и проверьте на предмет повреждений.
 18. Используйте только указанные запасные части и аксессуары, одобренные Pulsar. Любые другие аксессуары или приспособления могут увеличить риск получения травмы.
 19. Не прикасайтесь к неизолированной части любого электрического разъема или неизолированных клемм аккумулятора.
 20. Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги или сырости. Попадание воды в зарядное устройство увеличивает риск поражения электрическим током.
 21. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать газонокосилку или аккумулятор (если применимо), за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
 21. Поручите обслуживание квалифицированному ремонтному центру с использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит сохранение безопасности и целостности продукта.

4. Сервис

1) Поддерживайте газонокосилку в хорошем рабочем состоянии. Перед использованием замените изношенные или поврежденные детали.

2) Соблюдайте осторожность при обслуживании ножей. Оберните лезвие (лезвия) плотной тканью или наденьте толстые перчатки. Немедленно замените поврежденные лезвия. Не пытайтесь отремонтировать или изменить лезвие .

5. Температуры использования и хранения газонокосилки

	Требуемый диапазон температуры окружающей среды
Рабочий режим	5 °C - 40 °C
Хранение	0 °C - 38 °C
Эксплуатация аккумулятора	5 °C - 40 °C
Разряженный аккумулятор	0 °C - 40 °C
Хранение аккумулятора	0 °C - 40 °C рекомендуется подзарядка каждые три месяца .
Зарядка аккумулятора	5 °C - 40 °C

СИМВОЛЫ НА ПРОДУКТЕ

	Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием газонокосилки с литиево-ионным аккумулятором и храните ее в надежном месте для использования в будущем.		Не подпускайте посторонних.
	Носите безопасную обувь и средства защиты глаз.		Не подвергайте газонокосилку воздействию дождя или сырости.
	Держите руки и ноги подальше от лезвия и зоны резки.		Выключите газонокосилку и сначала извлеките ключ безопасности, затем извлеките аккумулятор перед очисткой и перед тем, как оставить газонокосилку без присмотра на какой-либо период времени.
	Не работайте на склонах более 15°. Косите по склону, а не вверх и вниз.		Остерегайтесь опасности поражения электрическим током
	Сначала выньте ключ, затем извлеките аккумулятор. Подождите, пока все компоненты газонокосилки полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним.		Зарядное устройство предназначено только для использования в помещении.
	Газонокосилка защищена от попадания капель воды с вертикального направления.		Неиспользуемые электроинструменты нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Их необходимо сдать в утвержденный пункт сбора для экологически безопасной утилизации в соответствии с местными правилами.

Следующие слова и значения предназначены для объяснения уровней риска, связанного с этим продуктом.

	DANGER	Указывает на опасность с высоким уровнем риска, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.
	WARNING	Указывает на опасность со средней степенью риска, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.
	CAUTION	Указывает на опасность с низким уровнем риска, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
	NOTICE	(Без символа предупреждения о безопасности) Указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1) Индикатор батареи показывает уровень заряда батареи и наличие неисправности в батарее. После выключения газонокосилки или после нажатия кнопки индикатора заряда батареи уровень заряда батареи будет отображаться в течение 5 секунд. При возникновении ошибки загорается предупреждающий индикатор на аккумуляторе. (См. Рис.9)

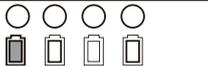
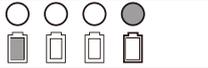
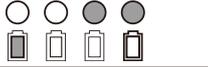
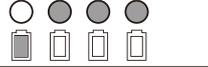
Индикация	Уровень зарядки
	0 - 10%
	10 - 25%
	25 - 50%
	50 - 75%
	75 - 100%

Рис.9

2) Сначала подключите зарядное устройство, индикатор на зарядном устройстве должен быть красным. Затем вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство, пока она не встанет на место со щелчком, и индикатор на зарядном устройстве не изменит цвет с красного на зеленый, а индикатор батареи не начнет мигать, указывая на зарядку. (См. Рис.10)

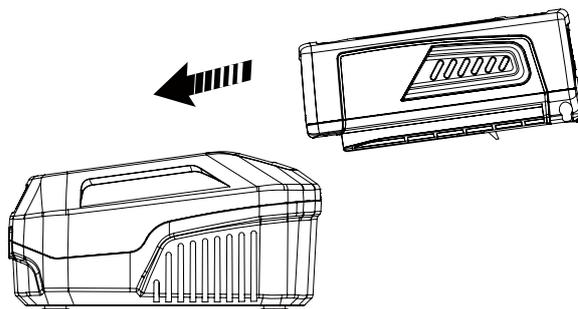


Рис.10

3) Когда индикатор батареи загорится зеленым и перестанет мигать, батарея полностью заряжена и ее можно будет вынуть из зарядного устройства. (См. Рис.11)

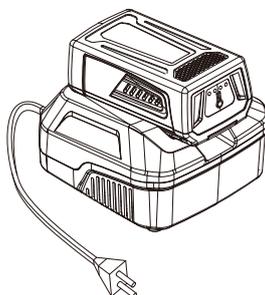


Рис.11



ОСТОРОЖНОСТЬ

Не заряжайте литий-ионную батарею под дождем или во влажных местах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


1. Замена режущего лезвия (см. Рис. 12).

⚠ ОПАСНО: опасность получения серьезных травм. Снимите аккумуляторную батарею с газонокосилки перед выполнением каких-либо регулировок, смены принадлежностей или хранения газонокосилки. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска газонокосилки.

Используйте ТОЛЬКО оригинальные сменные лезвия .

- 1) Удалите ключ безопасности, затем извлеките аккумулятор.
- 2) При ношении толстых кожаных перчаток вставьте клин размером 2×4 между лезвием () и декой косилки, чтобы предотвратить вращение лезвия при снятии болта центральной ступицы (①).
- 3) С помощью торцевого ключа ослабьте центральный болт ступицы (①), снимая дисковую шайбу (②) и шайбу лезвия (③), затем снимите лезвие (④). Поверните болт ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, чтобы ослабить его.
- 4) Снимите держатель лезвия и амортизирующее кольцо лезвия.
- 5) При повторной установке лезвия заостренный край лезвия должен быть обращен к земле. Соберите болт лезвия (①), шайбу лезвия (②), лезвие (③), седло лезвия и прокладку седла лезвия (④). Используя торцевой ключ, затяните болт лезвия по часовой стрелке в резьбовое отверстие вала.

Р и с .12

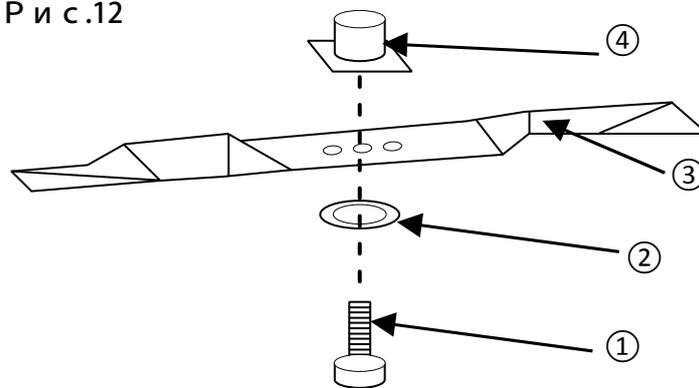

⚠ВНИМАНИЕ! : Всегда защищайте руки, надевая толстые перчатки.

Всегда работайте в перчатках при выполнении любого технического обслуживания лезвия. Всегда извлекайте ключ безопасности и аккумулятор при обслуживании или транспортировке газонокосилки с литиево-ионным аккумулятором.

2. Замена литий-ионной батареи.

Литий-ионный аккумулятор для газонокосилки рассчитан на максимальный срок службы. Однако, как и любую батарею, ее со временем придется заменить.

Перед использованием зарядите новый литий-ионный аккумулятор.

Установите новую литий-ионную батарею:

1. Извлеките ключ безопасности, затем осторожно извлеките литиево-ионный аккумулятор.
2. Установите новую литий-ионную аккумуляторную батарею.
3. Отнесите старую литий-ионную аккумуляторную батарею в центр утилизации литий-ионных аккумуляторов. Никогда не выбрасывайте литий-ионный аккумулятор в огонь или в обычный бытовой мусор.

3. Очистка косилки

Удалите скопления травы и листьев на крышке аккумуляторного отсека или вокруг нее (не используйте воду). Время от времени протирайте газонокосилку влажной тканью. Если во время использования на нижней стороне косилки скопился мусор, выключите питание, извлеките ключ безопасности и аккумулятор, затем наклоните косилку вперед или на бок и соскребите ее с помощью подходящего инструмента.

4. Хранение косилки

Чтобы подготовить газонокосилку с литиево-ионным аккумулятором к хранению, необходимо предпринять следующие шаги.

1. Выньте ключ безопасности и храните его в надежном месте, недоступном для детей. Снятие аккумулятора для хранения не требуется.
2. Очистите косилку, как описано в предыдущем разделе.
3. Осмотрите лезвие и при необходимости замените его (см. Раздел «Техническое обслуживание»).
4. Храните косилку в сухом чистом месте, не храните ее рядом с едкими материалами, такими как удобрения или каменная соль.
5. Храните газонокосилку в защищенном, прохладном, сухом месте, недоступном для детей. Не накрывайте газонокосилку пластиковым листом. Пластиковые покрытия задерживают в косилке влагу, которая может вызвать коррозию.

Неисправности

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Газонокосилка не включается	Аккумулятор не заряжен.	Зарядить аккумулятор
	Не работает выключатель.	Заменить выключатель
	Нож зажат .	Извлеките аккумулятор, проверьте деку на предмет замятий.
	Аккумулятор вставлен не полностью.	Проверьте соединение между косилкой и аккумулятором.
	Аккумулятор может потребовать обслуживания или замены.	Обратитесь в центр обслуживания клиентов или замените аккумулятор.
	Ключ безопасности не установлен.	Вставьте ключ безопасности
Косилка косит траву неравномерно.	Газон грубый или неровный. Высота стрижки установлена неправильно.	Проверьте зону кошения. Установите колеса в более высокое положение.
Косилка не работает	Срезанная влажная трава прилипает к нижней стороне деки.	Перед скашиванием удалите излишки травы с нижней стороны деки.
Косилка не мульчирует должным образом.	Пробка для мульчирования отсутствует.	Установите заглушку для мульчирования.
Косилку тяжело толкать.	Трава слишком высокая или высота стрижки слишком мала. Задняя часть корпуса косилки и лезвие волочатся в густой траве.	Увеличьте высоту стрижки. Выгрузите скошенную траву из мешка для травосборника.
Косилка излишне шумит и вибрирует.	Приводной вал поврежден. Лезвие неуравновешено.	Остановите газонокосилку, извлеките ключ безопасности и аккумулятор и осмотрите на предмет повреждений. Отремонтируйте перед перезапуском.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке всегда

⚠ извлекайте ключ безопасности и аккумулятор! ВНИМАНИЕ: Неисправности, которые не устраняются с помощью этой таблицы, должны устраняться только авторизованным сервисным центром .