


The logo for Reexo, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a solid blue square background.

Осушитель воздуха Reexo MiniDryer

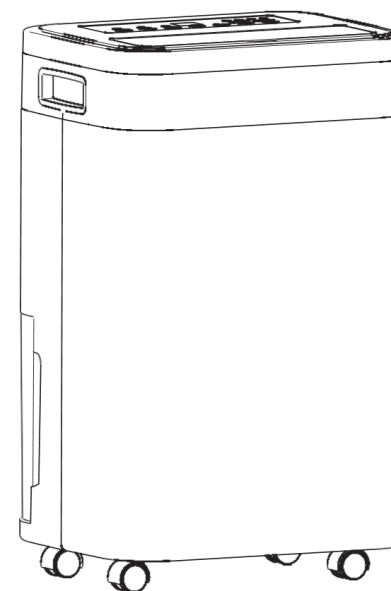

Руководство по эксплуатации
Модель: MD-12

Содержание

- Меры предосторожности 3-5
- Наименование деталей и их функции 6-8
- Техническое обслуживание 9-11
- Устранение неисправностей и технические характеристики 12-13

Благодарим вас за покупку нашего осушителя.
 Просьба внимательно ознакомиться с данным руководством
 по эксплуатации перед началом работы устройства.

Данное руководство по эксплуатации содержит важные
 указания для правильной работы устройства. Просьба
 сохранить руководство для последующего обращения к нему.

Меры предосторожности



Правила безопасности


При неисправности, убедитесь, что устройство выключено, выдерните шнур из розетки и обратитесь к продавцу по устранению неисправности. (Неисправная работа может привести к поломке устройства, удару током, пожару и т.п.)	Выньте вилку из розетки
Никогда не пытайтесь выключить устройство, вынимая вилку из розетки.	Запрещено
Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.	Запрещено
Избегайте несчастных случаев, вызываемых ударом тока, вставляйте или вынимайте вилку из розетки только сухими руками.	Запрещено мокрыми руками
Применяйте к этому устройству только переменный электрический ток напряжением 220-240 В	220-240В ~ переменный ток
Удалите пыль с вилки, и надлежащим образом вставьте вилку в розетку	Избегайте пыли
Избегайте несчастных случаев, связанных с пожаром или взрывом, не брызгайте водой на устройство, не располагайте воспламеняющиеся или химические вещества рядом с устройством	Запрещено
Чтобы избежать расплавления или возгорания резиновых деталей, не размещайте Устройство около источников нагрева	Запрещено
Не включайте устройство в розетку, имеющую электрические параметры, не подходящие для данного устройства	Запрещено
Электрический шнур не должен быть поврежден или модифицирован. Не помещайте на шнур какие-либо горячие или тяжелые вещи. Не выдергивайте или не связывайте шнур во время работы	Запрещено
Избегайте повреждений электрического шнура, не прижимайте шнур дверью	Запрещено
Никогда не вставляйте стержни или другие предметы в отверстия данного устройства. Так как у устройства имеется вентилятор, вращающийся с большой скоростью, и соприкосновение с вращающимся вентилятором может привести к серьезным травмам	Запрещено
Удаляйте воду, которая собирается в емкости воды (случайное питье такой воды или использование в иных целях может привести к заболеванию и (или) к непредсказуемым	Внимание!

последствиям	
Опасность удара током. Отключите электроэнергию перед тех. обслуживанием устройства Вращающиеся детали. Не включайте устройство в работу со снятой задней крышкой. Горячие детали. Не включайте устройство в работу со снятой задней крышкой. Опасность удара током – положение «выключено» не отключает всё напряжение	Внимание!
Настоящее устройство должно использоваться на ровной и устойчивой поверхности	Предупреждение
Для предотвращения замерзания воды, не используйте данное устройство и сливной шланг при температуре окружающей среды ниже 5° C	Запрещено
Не используйте устройство вне помещений. Воздействие прямых солнечных лучей или дождя может привести к перегреву, электрическому удару и пожару	Запрещено
Не ставьте на устройство емкости с водой. (В случае пролива воды, вода попадет внутрь устройства и нарушит изоляцию)	Запрещено
Не используйте устройство в местах, где имеются хим. реагенты	Запрещено
Не используйте устройство в местах, где возможна утечка масла и горючих газов	Запрещено
Будьте осторожны, чтобы во время режима нагрева не попасть под воздействие ветра от устройства	Запрещено
Будьте осторожны, не садитесь или не наступайте на устройство	Запрещено
С целью безопасности, вынимайте вилку из розетки, если долго не пользуетесь устройством	Выньте вилку из розетки
При включении и отключении электроэнергии, убедитесь что держитесь за вилку и не касаетесь розетки	Выньте вилку из розетки
В случае использование устройства в санузле, убедитесь, что дети не имеют свободного доступа в такой санузел	Запрещено
Не вынимайте из ёмкости поплавков	Запрещено
Во избежание повреждения электрического шнура, не тяните за шнур во время перемещения устройства, предотвращая выдергивание шнура из устройства	Запрещено
Не блокируйте доступ воздуха и воздушные отверстия. Не накрывайте устройство мокрой одеждой	Запрещено
Перед продолжительной работой на протяжении долгого периода времени, необходимо периодическая проверка устройства, особенно уделяйте пристальное внимание фильтрам и другим подобным рабочим деталям	Запрещено
Перед началом очистки выключите устройство и отсоедините шнур из розетки	Выньте вилку из розетки
Во избежание риска электрического удара, никогда не брызгайте или не лейте воду на данное устройство во время очистки	Запрещено

При перемещении устройства, сначала выключите устройство и крепко придерживайте его для предотвращения его опрокидывания	Предупреждение
Как правильно утилизировать это устройство Данная маркировка указывает, что это устройство не должно утилизироваться с другими бытовыми отходами. Для предотвращение возможного вредного воздействия на окружающую среду или здоровье людей от неконтролируемого использования мусорных отходов, необходимо повторное использование, чтобы экологично утилизировать материальные источники. Для утилизации использованного устройства, пользуйтесь специальными местами для сбора и повторного использования отходов или обратиться к компании-продавцу, у которого приобреталось устройство. Они могут забрать это устройство на экологически безопасную переработку отходов. a. Устройство должно быть установлено в соответствии с местными «Правилами утилизации электроустановок» b. При повреждении шнура электропитания, его замену, во избежание опасности, должен производить завод-изготовитель, его сервисные службы или аналогичный квалифицированный персонал c. Настоящее устройство может эксплуатироваться детьми старше 8 лет, а также лицами, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не обладающими достаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением и им были даны соответствующие инструкции и указания по безопасному использованию данного устройства, а также они понимают опасность, связанную с эксплуатацией данного устройства d. Дети не должны играть с устройством. Чистка и эксплуатация не должна выполняться детьми без присмотра	Внимание!

Наименование деталей и их функции

Передняя часть

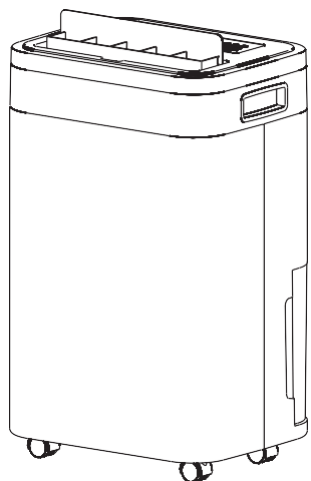

Задняя часть




Установка

Для эффективной работы данного устройства, его необходимо устанавливать на площади, размеры которой указаны ниже

Примечание

В случае установки рядом с ТВ, радио приёмниками и т.д., которым мешает шум, то необходимо соблюдать расстояние не менее 70 см от устройства.

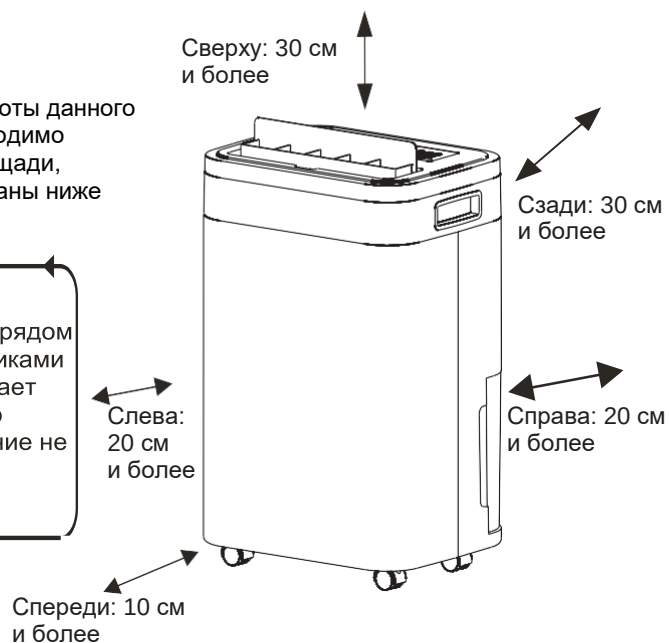

Панель управления



Указания по эксплуатации:

◆ Запуск в работу:


1. Вставьте вилку в розетку.
2. Включите устройство, нажав на кнопку , и индикатор режима загорится.

◆ Прекращение работы:

Нажмите кнопку отключения , работа остановится, и все индикаторы погаснут. (Внимание: не отсоединяйте устройство от розетки во время работы. Во избежание повреждения электрических деталей и сокращения срока службы устройства, убедитесь, что осушитель выключен, а затем выньте шнур из розетки, избегайте повреждения электрических деталей.)

◆ Выбор режима работы:

Нажмите на кнопку переключения режима, чтобы выбрать режим работы.



Примечание: в первый раз выбор режима по умолчанию показывает «Strong», и система запомнит последний режим работы перед выключением электропитания, а затем продолжит работать в этом самом режиме.

◆ Бесшумный режим «Silence»:

В этом режиме скорость обдува низкая и можно отрегулировать параметры влажности.

◆ Интенсивный режим «Strong»:

В этом режиме скорость обдува высокая, с сильным осушением воздуха, влажность не регулируется.

Техническое обслуживание

◆ Режим размораживания:

Индикатор загорается во время включения режима размораживания, компрессор останавливает работу, а вентилятор продолжает работать.

◆ Режим работы при полной ёмкости воды:

Когда ёмкость наполняется водой, начинает мигать индикатор и включается звуковой сигнал, режим работы вернется в нормальный после слива воды из ёмкости.

◆ Режим очистки воздуха:

Когда устройство включено, нажмите на кнопку «AIR CLEAN», режим включится и загорится лампочка индикатора.

◆ Режим установки времени:

Нажмите кнопку «Timer», чтобы установить настройки времени. Загорится индикатор, время можно установить, нажимая кнопки «+»/«-» (0~24 часа). Нажмите повторно на кнопку, и устройство покажет оставшееся время.

◆ Режим настройки параметров влажности:

Нажмите кнопки «+»/«-», чтобы установить параметры влажности, которая может быть установлена в диапазоне 35% ~ 80% (каждый раз меняясь на 5%).

◆ Режим блокировки от детей:


Для включения режима блокировки, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки «+»/«-», появится индикация и установится режим блокировки, все кнопки будут заблокированы – нажатие на них невозможно. Для разблокировки повторно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки «+»/«-».

◆ Режим работы заслонки:

Когда устройство включено - кнопка «OSC» автоматически включена и горит лампочка индикатора, нажмите на кнопку, чтобы закрыть заслонку – лампочка индикатора отключится.


При сливе воды из ёмкости для воды:

1. Выньте ёмкость воды из устройства.
2. Наклоните ёмкость, как показано на картинке и осторожно слейте воду из ёмкости.
3. Установить ёмкость в устройство.

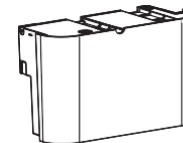


Примечание

После операции осушения вода собирается в резервуар для воды. Когда бак заполняется водой, устройство автоматически прекращает работу и 5 раз звучит звуковой сигнал.

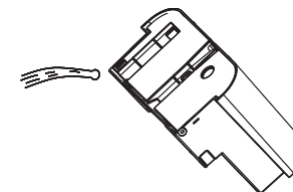

Непрерывный слив воды:

1. Как показано на рисунке ниже, выньте ёмкость для воды.
2. Затем вставьте в отверстие непрерывного слива сливной шланг из ПВХ с внутренним диаметром 12 мм.
3. Установите обратно ёмкость для воды.

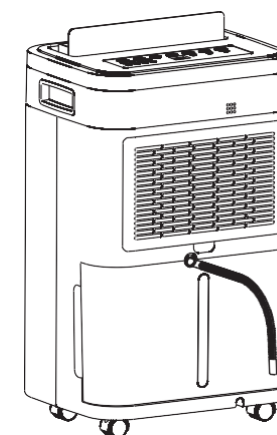

Очистка фильтра:

1. Снимите держатель фильтра с устройства.
2. Выньте воздушный фильтр из держателя.
3. Промойте фильтр водой.
4. Просушите и зафиксируйте фильтр на прежнем месте.

Примечание

Для эффективной работы осушителя рекомендуется чистить фильтр раз в неделю.



Инструкция по эксплуатации:

1. Настоящее устройство работает при температуре 5°C~32°C. Просьба эксплуатировать устройство в этом диапазоне температур. (При использовании вне данного диапазона, устройство прекратит работать из-за штатного срабатывания защиты, выключающей устройство).
2. При комнатной температуре меньше 5°C, абсолютная влажность окружающей среды является достаточно низкой, и устройство не будет работать.
3. Во время работы устройства, внутренний компрессор находится в режиме ожидания и испускает тепло, что вызовет небольшое повышение комнатной температуры. Это нормальное явление.
4. Устройство не будет работать при наполнении емкости водой.
5. Убедитесь в нормальной работе поплавка емкости, который указывает уровень воды; ничего не помещайте на поплавок.
6. В случае, когда осушитель не работает или прекращает работу без всякой причины, выполните следующие этапы проверки:
 - 1) Проверьте шнур питания или розетку.
 - 2) Если по первому пункту всё нормально, подождите с включением устройства 10 минут.
 - 3) Если устройство всё ещё не работает, просьба обратиться к компании-продавцу.
7. Оставляйте расстояние более 15 см между осушителем и ближайшими объектами.

Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, просьба проверить следующие пункты:

Неисправность	Пункты, которые нужно проверить	Меры устранения неисправностей
Устройство не работает	Проверьте, вставлен ли шнур в розетку.	Вставьте надежным образом шнур в розетку.
	Проверьте, не наполнилась ли ёмкость водой.	Слейте воду из ёмкости.
	Проверьте, вставлена ли ёмкость воды в устройство в правильное положение.	Установите ёмкость воды в устройство в правильное положение.
	Проверьте, не закрыты ли все заслонки.	Откройте одну из заслонок.
Небольшой объём осушенного воздуха	Посмотрите, не загрязнились ли фильтры.	Прочистите фильтры, как указано в Руководстве.
	Проверьте, не заблокированы ли входные воздушные отверстия.	Удалите предметы из воздушных отверстий.
	Проверьте, не установлены ли параметры устройства на высокую влажность.	Отрегулируйте влажность на более низкие значения.
Небольшой шум во время работы	Проверьте, выполнен ли монтаж устройства, как указано в Руководстве.	Установите устройство на ровный и устойчивый пол.
Отключение устройства во время работы	Проверьте, не выше ли комнатная температура указанных значений работы устройства.	Процесс осушки воздуха начнется автоматически при понижении комнатной температуры.
Мокрая одежда не высохла	Проверьте, не подвержена ли мокрая одежда сушке воздухом из устройства.	Попробуйте разместить мокрую одежду на пути потока воздуха.
	Проверьте, не слишком ли низкая комнатная температура.	Мокрая одежда плохо высыхает в условиях низких температур.

Технические характеристики

Модель №:	MD-12	Номинальная входная мощность:	200 Вт (27°C 60%)
Производительность осушителя:	12 л/сутки (30 °C/80%) 6.5 л/сутки (27°C/60%)	Максимальная входная мощность:	300 Вт (32°C 90%)
Электропитание:	220 – 240 В~ (50 Гц)	Номинальный входной ток:	1.1 А (27°C 60%)
Номинальная частота:	50 Гц	Максимальный входной ток:	1.5 А (32°C 90%)
Габаритные размеры (В x Д x Ш):	490 x 304 x 234 мм	Объём ёмкости для воды:	3,5 л
Температура эксплуатации	5 °C ~ 32 °C	Объём воздушного потока:	12 м³/час
Хладагент	R134a / 85г	Уровень шума:	≤42 дБ(А)
Предохранитель	Ток 250 В~, 3,15 А	Степень защиты от протечек	IPX2
Давление на всасывающей стороне и стороне слива:	1.0 МПа / 2.0 МПа	Вес нетто	12 кг

С целью улучшения модели технические характеристики могут быть изменены без какого-либо уведомления.