

RIFRAY МОНОКУЛЯР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ



Инструкция по использованию

ВНИМАНИЕ!

Уделите время чтению данного руководства по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Данное руководство носит ознакомительный характер. Продукт и его внешний вид могут отличаться от описанных в данном руководстве.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение фото	10Мп, 8Мп, 5Мп, 3Мп, VGA
Разрешение видеосъемки	FHD 1920*1080, 1280*720
Зум	5X
Устройство памяти	TF-карта до 128ГБ
Форматы записи фото и видео	Фото: JPG, Видео: AVI
Обзор в темноте	500-1000м
Количество режимов ИК-подсветки	7 режимов
Интерфейс	USB TYPE-C 2.0
Источник питания	Батарейка 5 штук AA

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Начало работы

Для того, чтобы включить устройство, держите кнопку «Включить»(12) в течение 3-х секунд. Выключение устройства происходит аналогичным образом.

Функция ночного видения

Если вы снимаете объект в темное время суток, нажмите кнопку «Увеличение ИК-подсветки»(2) для того, чтобы активировать функцию ночного видения. Изображение поменяет цвет на черный или белый. Нажмите кнопку «Увеличение ИК-подсветки»(2), чтобы увеличить уровень интенсивности. В данном устройстве представлено 7 уровней интенсивности. Если уровень заряда меньше 25%, то функция ночного видения будет недоступна

Воспроизведение медиа

Нажмите кнопку «Переключения режимов»(13) для того, чтобы включить режим воспроизведения медиафайлов.

Нажимайте кнопки Вверх/Вниз(2)/(3) для того, чтобы выбрать нужный вам файл для воспроизведения

Нажмите кнопку Снять(4) для того, чтобы воспроизвести файл.

Нажмите кнопку Меню(13) для того, чтобы остановить воспроизведение текущего файла.

Нажатие кнопки Меню(13) во время просмотра откроет меню воспроизведения. Нажмите на кнопку Вверх/Вниз(2)/(3) для того, чтобы заблокировать или удалить файл с карты памяти.

Фотосъемка

При запуске монокуляра по умолчанию стоит режим видеозаписи, держите кнопку «Переключение режимов»(13) для того, чтобы переключиться на режим Фото.

Зум: зажмите кнопку «Приблизить/Отдалить»(2/3), чтобы приблизить или отдалить изображение.

Нажмите кнопку «Снять»(4), чтобы сделать изображение.

Запись видео

Для того, чтобы начать съемку видео, нажмите кнопку «Снять»(4).

В режиме видеозаписи также можно приближать или отдалять (см. **Фотосъемка Зум**)

Для того, чтобы закончить съемку, нажмите кнопку «Снять»(4) повторно.


ВНИМАНИЕ!

Если объект находится слишком далеко от вас или слишком близко, то качество фотографии или видео будет недостаточно хорошим. Для того, чтобы устранить данную проблему, крутите колесо фокусировки(1) до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная четкость изображения.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- 1 Линза с ручной фокусировкой
- 2 Увеличение ИК-подсветки/Приблизить/Кнопка «Вверх»
- 3 Уменьшение ИК-подсветки/Отдалить/Кнопка «Вниз»
- 4 Кнопка «Снять»
- 5 Экран
- 6 Ремешок
- 7 Слот для карты памяти
- 8 USB-порт
- 9 Крышка
- 10 Отверстие для штатива
- 11 ИК-подсветка
- 12 Кнопка «Включить/Выключить»
- 13 Кнопка «Меню/Переключение режимов»
- 14 Отсек для батареек

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

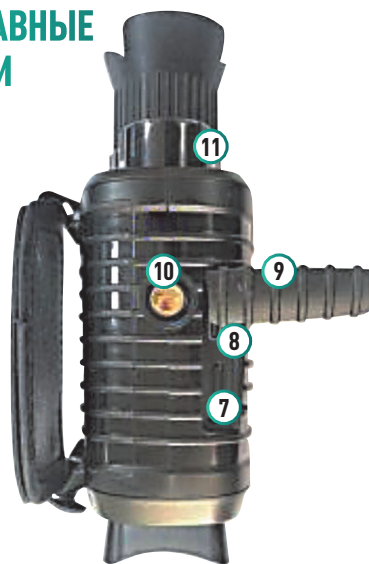

Настройки фото-и видеорежимов

Нажмите кнопку Меню(13) в фото- или видеорежиме, чтобы включить изменение настроек.

Меню	Функция
Размер изображения	Меняет разрешение фото
Разрешение	Меняет разрешение видео
Спящий режим	Переход в спящий режим: через минуту/через три минуты/через 5 минут/выключить
Яркость	Установка режима яркости на экране: низкий/средний/высокий
Частота	Установка частоты 50Гц/60Гц

Меню	Функция
Автоматическое выключение	Устанавливает время, через которое устройство выключится автоматически.
Дата и время	Устанавливает дату и время
Штамп с датой	Добавляет дату и время на фото- и видеофайлы. Режимы: включен/выключен
Язык	Устанавливает нужный язык на интерфейс экрана: Английский/Французский/Испанский/Португальский/Итальянский/Упрощенный Китайский/Традиционный Китайский/Русский/Японский
Форматирование	Удаляет все файлы с карты памяти.

ЧИСТКА И УХОД

- ✓ Держите устройство в чистоте для сохранения его работоспособности
- ✓ Извлеките батарейки перед тем, как начать чистку монокуляра.
- ✓ Во избежание поломок аккумулятора, не используйте чистящие средства при чистке монокуляра.
- ✓ Протирайте линзы исключительно мягкой тряпочкой для стекла.
- ✓ Избегайте попадания влаги и пыли на устройство.
- ✓ Держите устройство в защитном чехле.
- ✓ Извлеките батарейки, если не планируете использовать устройство в течение длительного времени.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи через торговую розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- ✓ Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
- ✓ Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
- ✓ Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
- ✓ Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.

- ✓ Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- ✓ Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- ✓ Попыток самостоятельного ремонта устройства вне уполномоченного сервисного центра.
- ✓ Неисправностей, возникших в результате перегрузки, а также вследствие несоответствия параметров напряжения сети номинальному.
- ✓ Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, несвоевременной очистки, блокировки узлов и механизмов, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции.

Гарантийный ремонт устройства производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения устройства после его продажи.



МОНОКУЛЯР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ



Инструкция по использованию