

Спасибо, что выбрали дистанционные выключатели GRITT Electric

Мы делаем так, чтобы вы могли поставить
выключатель света в удобном месте буквально за
считанные минуты


ООО ГРИТТ Электрик

109029, Москва, Нижегородская ул., 32, стр.4

Тел.: +7 (495) 255 08 63

E-mail: contact@gritt.ru

web: gritt.ru

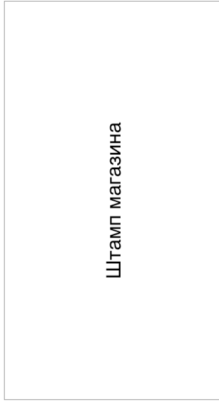

Штамп магазина



App Store

Google Play

GRITT Space

Инструкция по установке и эксплуатации дистанционного выключателя



Мы делаем так, чтобы вы могли поставить выключатель
света в удобном месте буквально за считанные минуты

gritt.ru

GRITT Space

Инструкция по установке и эксплуатации

Для блоков с диммером

Управление диммером

1. Диммер управляет нагрузками по методу TRIAC. Для использования со светодиодными лампами проверьте, что выбранные лампы поддерживают TRIAC диммирование.
2. После того, как радиореле было настроено на работу с выключателем (только для выключателей без фиксации клавиши) долгое нажатие и удерживание клавиши выключателя будет изменять яркость свечения лампы.
3. Радиореле запоминает выбранную яркость свечения, которая также может меняться через приложение на смартфоне. Если к радиореле настроено несколько выключателей, то радиореле запомнит яркость каждого отдельно.
4. Если удерживать клавишу выключателя достаточно долго, яркость изменится от минимальной к максимальной два раза и остановится на максимальной.
5. Длительное нажатие и удерживание клавиши выключателя меняет направление диммирования. Если было от темного к яркому изменится на от яркого к темному и наоборот.

GRITT Space

Инструкция по установке и эксплуатации

Характеристики

Блок управления 2 линии



Рабочее напряжение: AC100-265V 50/60Hz

Линии управления: 2 линии управления

Размеры (Д x Ш x Т): 60 x 43 x 27 мм

Энергия потребления в состоянии покоя: < 0.15В

Объем памяти: запоминает информацию о 10 выключателях

Тип переключения: реле

Рабочая нагрузка: AC 5A

Ресурс работы: 200,000 переключений

Антенна: внешняя

Характеристики

Выключатель дистанционный



- Тип: 86мм без фиксации
- Питание: без батареек, кинетический
- Рабочая частота: 433МГц (FSK)
- Ресурс работы: от 200,000 нажатий
- Размеры (Д x Ш x Т): 86 x 86 x 14.5 мм
- Установка: саморезы или двусторонний скотч
- Работа клавиш: возврат в исходное
- Дальность работы: 150м (улица), 50м (помещение)
- Защита: Ip67
- Вес: 110гр.

Общая схема работы радиовыключателя




Открепление всех радиовыключателей от радиореле

Нажмите и удерживайте кнопку на **радиореле** в течение примерно 10 секунд. В течение этого времени индикатор радиореле и подключенный источник освещения изменит скорость мигания с медленной на быструю. Как только мигание прекратится это значит, что на радиореле стерты все коды подключения радиовыключателей.

Привязка двух и более выключателей.

Нажмите и удерживайте в кнопку радиореле, около 3 секунд, пока светодиод не начнет быстро мигать, затем отпустите кнопку. При этом источник освещения, подключенный к радиореле начнет мигать. Теперь нажмите кнопку нового радиовыключателя, при этом включится источник освещения. Соединение прошло успешно.

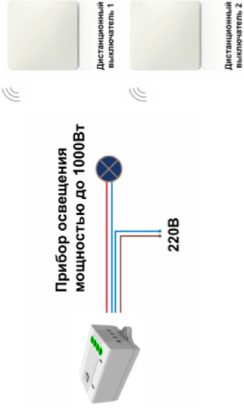

Для выключателей с функцией управления со смартфона

Добавление выключателей в умный дом Яндекс и управление через Алису

- Войдите приложение Яндекс на смартфоне и нажмите на иконку меню в верхнем правом углу
- Выберите пункт Устройства, в разделе Сервисы - Умный дом
- Нажмите + и выберите Добавить устройство
- В разделе Популярные производители выберите GRITT Smart
- Нажмите синхронизировать аккаунты и разрешите Яндексу получить список устройств
- Настройте ваши устройства. Укажите названия и место расположения
- Войдите в управление устройством и ознакомьтесь с голосовыми командами, которые можно использовать для управления

Характеристики

Блок управления 1 линия



- Рабочее напряжение: AC100-265V 50/60HZ
- Линии управления: 1 линия управления
- Размеры (Д x Ш x Т): 60 x 43 x 27 мм
- Энергия потребления в состоянии покоя: < 0.15В
- Объем памяти: запоминает информацию о 10 выключателях
- Тип переключения: реле
- Рабочая нагрузка: AC 5A
- Ресурс работы: 200,000 переключений
- Антенна: внешняя

Настройка работы блока управления 2-мя линиями освещения

Блок управления 2-мя линиями освещения позволяет независимо включать две группы светильников по нажатию клавиш дистанционного выключателя. Переключение блока между линиями осуществляется двойным нажатием на клавишу на блоке. При переключении происходит смена цвета светодиода с красного - 1-я линия, на синий - 2-я линия.




- | | | | |
|---|---|---|--|
| Включение режима обучения 1-й линии
Подключите реле к питанию 220В и источнику освещения. Нажмите кнопку на реле в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. | Привязка выключателя
Нажмите кнопку выключателя, который вы хотите объединить с реле. | Переключение на 2-ю линию
Нажмите кнопку на реле дважды. Загорится синий светодиод, что означает переключение на 2-ю линию. Повторите шаг 1 и 2 для второй линии освещения. | Проверка работы
Нажмите кнопку выключателя, который вы объединили с реле. Если источник освещения, который соединен с реле был включен, значит объединение прошло успешно. |
|---|---|---|--|

Установка блока управления 1-й линией освещения

Установите блок управления (радиореле), подключив его вход к 220В и выход к источнику освещения как показано на рисунке.

Радиореле может быть установлено на гладкой поверхности на двусторонний скотч или саморез. Для установки на саморез выберите место установки, поместите радиореле в место установки и карандашом отметьте точку сверления. Просверлите отверстие и прикрутите саморезом. Будьте аккуратны, не заворачивайте саморез слишком туго, чтобы не повредить корпус радиореле.

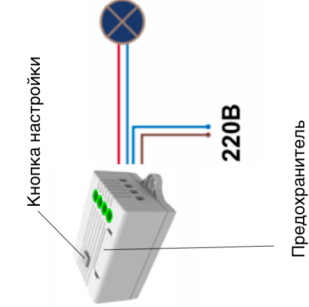

Характеристики


Блок управления 1 линия WiFi



Рабочее напряжение: AC100-265V 50/60Hz
Линии управления: 1 линия управления
Размеры (Д x Ш x Т): 60 x 43 x 27 мм
Энергия потребления в состоянии покоя: < 0.15В
Объем памяти: запоминает информацию о 10 выключателях
Тип переключения: тиристор-сেমисторное
Рабочая нагрузка: AC 0,5А
Ресурс работы: 200,000 переключений
Антенна: внешняя
Диммирование (опционально)

Установка блока управления 2-мя линиями освещения

Установите блок управления (радиореле), подключив его вход к 220В и выход к источнику освещения как показано на рисунке.
Радиореле может быть установлено на гладкой поверхности на двусторонний скотч или саморез. Для установки на саморез выберите место установки, поместите радиореле в место установки и карандашом отметьте точку сверления. Просверлите отверстие и прикрутите саморезом. Будьте аккуратны, не заворачивайте саморез слишком туго, чтобы не повредить корпус радиореле.

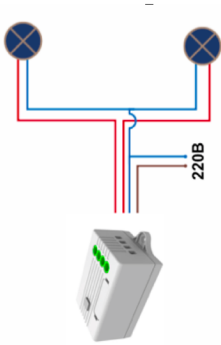

Для подключения нагрузки высокой мощностью свыше 1000ватт используйте контактор.

Для блоков управления с WiFi

Настройка и управление

Скачайте приложение GRITT Smart

Мобильное приложение доступно для скачивания для устройств под управлением iOS и Android.

Войдите и зарегистрируйтесь.

В приложении простая регистрация по номеру телефона или электронной почте.

Добавьте устройство

Кнопка на радиореле должна мигать быстро. Для этого нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на радиореле. Она начнет мигать медленно, затем загорится постоянно. Отпустите кнопку, спустя две секунды она начнет мигать быстро. В приложении GRITT Smart нажмите + для добавления устройства. Введите пароль для вашей WiFi сети, нажмите кнопку "далее" и ожидайте синхронизации.

Установите таймер или график включений и выключений (по желанию)

После установки вы можете настроить режим работы радиореле.

Настройка работы блока управления 1-й линией освещения

Для того, чтобы избежать смешивания сигналов радиовыключателей, каждый из них имеет уникальный код. Поэтому во время первой установки, код радиовыключателя должен быть передан и записан в радиореле.



Включение режима обучения

Подключите реле к питанию 220В и источнику освещения. Нажмите кнопку на реле в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. Затем отпустите кнопку реле. Реле в режиме обучения.

Привязка выключателя

Нажмите кнопку выключателя, который вы хотите объединить с реле.

Проверка работы

Нажмите кнопку выключателя, который вы объединили с реле. Если источник освещения, который связан с реле был включен, значит объединение прошло успешно.