



v8.0

20MWG-735S/W

# ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ БЫТОВАЯ

**Руководство по эксплуатации**  
прочитайте внимательно перед эксплуатацией



## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	2
Особенности.....	3
Материалы, разрешенные к использованию в микроволновой печи.....	4
Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи.....	4

### ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Установка микроволновой печи.....	5
Комплектация.....	5
Устройство микроволновой печи.....	6
Общий вид панели управления.....	6

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установка часов.....	7
Приготовление в режиме «Микроволны».....	7
Приготовление в режиме «Гриль».....	7
Приготовление в комбинированном режиме.....	7
Быстрый старт.....	7
Разморозка по весу.....	7
Быстрая разморозка.....	8
Функция «Таймер».....	8
Программирование многоступенчатого процесса приготовления.....	8
Функция блокировки от случайного включения микроволновой печи детьми.....	8
Общие примечания.....	8
Программы автоматического приготовления в микроволновой печи.....	9

### ПРОЧЕЕ

Поиск неисправностей.....	10
Чистка и уход.....	10
Радиопомехи.....	10
Технические характеристики.....	11
Сервисное обслуживание.....	12

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования»;  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
технических средств».

№ сертификата: ЕАЭС RU C-CN.АЖ44.В.00337/19

Срок действия: с 21.03.2019 по 20.03.2022

## ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:  
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных  
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»,  
принят Решением Совета Евразийской экономической  
комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.07329/20  
Срок действия: с 05.03.2020 по 04.03.2025.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке  
спрашивайте копию у продавца.  
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете  
получить у продавца, по телефону горячей линии или на  
сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



## Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



## Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Использовать прибор согласно данной инструкции.
- Не использовать прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.
- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки ВВК.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности.

Избегайте резких перепадов температуры и влажности. После перемещения устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.

- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий. Помните: дисплей устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Для подключения устройства к сети электропитания используйте только розетки, оснащенные кабелем заземления.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей микроволновой печи.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- По окончании пользования не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте его от сети перед началом мойки или протирки влажной тканью.
- Не эксплуатируйте микроволновую печь при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. Обратитесь в Уполномоченный сервисный центр.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.

- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- Используйте изделие по прямому назначению.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не подключайте микроволновую печь к сети, перегруженной другими электрическими приборами, это может привести к тому, что печь не будет функционировать должным образом.
- Сетевой шнур специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы, чтобы вы не запутались и не споткнулись.
- Использование печи детьми без надзора разрешается только в случае, если им даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании печи и опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильной эксплуатации!
- При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом!
- Все работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные со снятием крышек, обеспечивающих защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только специалистами!
- Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва!
- Печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании печи лицом, ответственным за их безопасность!
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих установках;
  - усадьбы;
  - клиентами в гостиницах, мотелях и другой обстановке, связанной с проживанием;
  - в гостиницах с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды и подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Нагрев жидкостей посредством микроволновой энергии может вызвать задержанное бурное кипение, поэтому следует проявлять осторожность при обращении с емкостями.
- Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи.
- Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.
- Микроволновая печь предназначена для свободного размещения.

- Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

## ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Не пытайтесь пользоваться микроволновой печью при открытой дверце, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не прерывать и не вмешиваться в работу защитных блокировок дверцы.
- Не помещайте какие-либо предметы между дверцей и торцевой поверхностью внутренней камеры микроволновой печи, не позволяйте грязи и остаткам чистящих средств накопиться на поверхностях микроволновой печи.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Если дверца или дверные уплотнители имеют повреждения, микроволновая печь не должна эксплуатироваться, пока неисправность не будет устранена специалистом из сервисного центра ВВК.
- Если микроволновую печь не поддерживать в состоянии чистоты, состояние ее поверхностей может ухудшаться и повлиять на срок службы микроволновой печи или привести к опасным ситуациям.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.
- Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и внутренние части камеры чистой влажной тряпкой для удаления пыли. Не используйте для этих целей абразивные и органические моющие средства и жесткие мочалки.
- Жидкости и другие пищевые продукты не должны нагреваться в закрытых емкостях, так они могут взорваться.
- Не снимайте и не удаляйте верхнюю крышку микроволновой печи самостоятельно, это может привести к воздействию на вас микроволновой энергии. Верхняя крышка микроволновой печи может быть демонтирована только специалистом из сервисного центра ВВК.
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме и режиме гриль, ее поверхности могут нагреваться. В этом случае эксплуатация микроволновой печи детьми возможна только под присмотром взрослых.
- Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны использовать печь только под наблюдением взрослых, устанавливающих определенную температуру.
- В случае возникновения дыма из микроволновой печи отключите микроволновую печь из розетки и не открывайте дверцу микроволновой печи, не давая огню распространяться.
- При первом включении микроволновой печи с функцией гриля остатки производственных масел в нагревательных элементах могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.

- Не перегревайте пищу.
- Не используйте микроволновую печь для хранения продуктов питания.
- Удалите металлические предметы (проволока, фольга и т.д.) из бумажной или пластиковой посуды, прежде чем использовать ее в микроволновой печи.
- Нельзя разогревать или готовить в микроволновой печи яйца в цельной скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания работы микроволновой печи.
- Данная микроволновая печь не предназначена для отопления, использования в промышленных или лабораторных целях.
- Если шнур питания микроволновой печи поврежден, он должен быть заменен специалистом из сервисного центра ВВК.
- После разогрева в микроволновой печи содержание бутылочек или баночек детского питания необходимо встрижнуть и проверить температуру, прежде чем дать ребенку, во избежание ожогов.
- Нагреваемые в микроволновой печи напитки могут закипеть, поэтому будьте осторожны при извлечении контейнера из микроволновой печи.
- Микроволновая печь не должна находиться или встраиваться в шкаф, если она не предназначена для этого.
- Не используйте микроволновую печь в качестве таймера времени, за исключением случаев, когда функция специально реализована в устройстве и описана в руководстве по эксплуатации.
- Задняя стенка микроволновой печи должна быть повернута к стене во избежание получения травмы.
- Данная микроволновая печь должна быть обязательно заземлена. В случае возникновения короткого замыкания электрической сети заземление снижает риск поражения электрическим током. Данная печь снабжена электрическим кабелем, имеющим провод заземления, и вилкой с заземлением. Вилка должна быть подключена к розетке с заземлением и быть правильно установленной. Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки заземлены и правильно установлены.

## ОСОБЕННОСТИ

- Таймер на 99 минут и 99 секунд
- Звуковой сигнал
- Режим деликатной разморозки по весу
- Мощность микроволн: 700 Вт
- Регулировка мощности микроволн: 5 уровней
- Освещаемая камера объемом 20 литров
- Поворотный стол Ø 255 мм

## МАТЕРИАЛЫ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления или разогрева в микроволновой печи используйте только посуду, подходящую для этого. На посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи, нанесены специальные знаки. Если вы сомневаетесь в пригодности посуды для использования в микроволновой печи, проконсультируйтесь у изготовителя посуды или проведите следующий тест:

1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи и наполненный одним стаканом воды 250 мл, и второй пустой тестируемый контейнер.
2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, длительность программы 1 минута.
3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер, если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи.

Глиняная посуда	Следуйте инструкции производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы и трещины.
Столовая посуда*	Следуйте инструкциям производителя посуды. Не используйте посуду, содержащую декоративную металлическую отделку, сколы или трещины.
Стеклянные банки*	Всегда снимайте крышки банки. Используйте только для разогрева пищи, большинство стеклянных банок изготавливаются не из жаропрочного стекла и могут лопнуть.
Стеклянная посуда	Посуда из термостойкого стекла. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для запекания в духовке	Следуйте инструкции изготовителя. Не используйте металлическую проволоку. Предварительно проделайте в пакете дырочки (отверстия) для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы*	Используйте только для разогрева пищи. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Бумажные полотенца*	Используйте только во время разогрева пищи для предотвращения разбрызгивания жира. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время работы.
Пергамент	Используется в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира или в качестве упаковки для приготовления на пару.
Пластиковая посуда*	Следуйте инструкции изготовителя посуды. На посуде должен быть специальный значок, символизирующий возможность использования в микроволновой печи. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при использовании в микроволновой печи. Мешки для приготовления на пару и плотно закрытые пластиковые пакеты должны быть предварительно проколоты для выхода пара.
Пластиковая упаковка*	Пластиковая упаковка может использоваться для покрытия пищи и препятствия выхода влаги во время разогрева. Не позовите пластиковой упаковке контактировать с пищей.
Термометры	Смотрите инструкцию изготовителя. Используйте специальные термометры для измерения температуры при приготовлении мяса, птицы или рыбы.
Восковая бумага	Используйте в качестве прикрытия для предотвращения разбрызгивания жира и удержания влаги в пище. Заворачивайте неплотно, оставляя отверстия для выхода пара.

**ВНИМАНИЕ!** При разогреве в микроволновой печи пищи в бумажных или пластиковых контейнерах следите за печью, возможно воспламенение.

## МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Алюминиевые лотки	
Пищевой картон с металлическими ручками (декоративной отделкой)	Могут вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.
Металлическая посуда	
Бумажные мешки	Могут взорваться в микроволновой печи.
Проволочные перевязки	Может возникнуть искрение, что может вызвать огонь в печи.
Пенопласт	Может расплавиться и привести к загрязнению микроволновой печи.
Дерево.	Высыпает при использовании в микроволновой печи, может потрескаться.

\* Только в режиме «Микроволны».

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Удалите все упаковочные материалы и выньте аксессуары из внутренней камеры микроволновой печи. Внимательно осмотрите микроволновую печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если вы заметили, что дверца микроволновой печи повреждена, ни в коем случае не устанавливайте и не используйте данную микроволновую печь.

Для установки микроволновой печи выберите ровную поверхность, которая обеспечивает достаточное место для вентиляции микроволновой печи и свободного открывания дверцы микроволновой печи.

Минимальное расстояние между боковыми и задней панелями микроволновой печи до стены должно быть не менее 20 см.

Расстояние над верхней панелью микроволновой печи должно быть не менее 30 см.

Не снимайте ножки с нижней части микроволновой печи.

**Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи, если она там имеется.**

**Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры микроволновой печи, она защищает магнетрон.**

Блокировка вентиляционных отверстий микроволновой печи может привести к ее повреждению.

Устанавливайте микроволновую печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. Работа микроволновой печи может повлиять на их работу.

Подключите микроволновую печь к сетевой розетке, имеющей заземление. Откройте дверцу печи и установите роликовую подставку, а на нее поворотный стол так, чтобы ролики подставки находились внутри выступающего кольца поворотного стола. Проверьте, плотно ли стол установлен: он не должен свободно прокручиваться. Закройте дверцу печи и нажмите клавишу «Стоп/Отмена».

На дисплее высветятся цифры «0:00».

**Ваша печь готова к работе и находится в режиме ожидания.**


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Никогда не устанавливайте стеклянный поворотный стол вверх дном.
- В процессе приготовления должны использоваться одновременно и стеклянный поворотный стол, и роликовая подставка. Если поворотный стол или роликовая подставка повреждены (имеют сколы или трещины), их необходимо заменить. Для этого обратитесь в Уполномоченный сервисный центр.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Микроволновая печь .....	1 шт.
Стеклянный поворотный стол .....	1 шт.
Роликовая подставка .....	1 шт.
Решетка для гриля.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Гарантийный талон.....	1 шт.

## УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

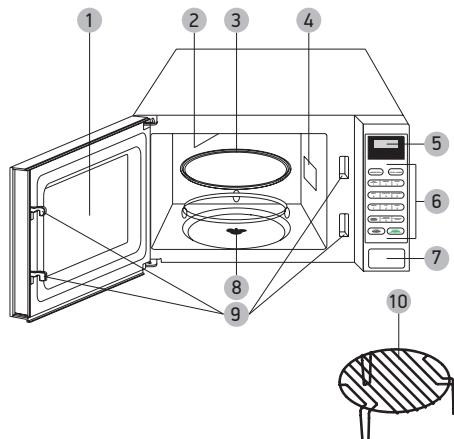

- 1 Окно
- 2 Гриль
- 3 Стеклянный поворотный стол
- 4 Источник излучения
- 5 Дисплей
- 6 Панель управления
- 7 Клавиша открытия дверцы
- 8 Роликовая подставка
- 9 Механизм блокировки дверей
- 10 Металлическая решетка

## ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

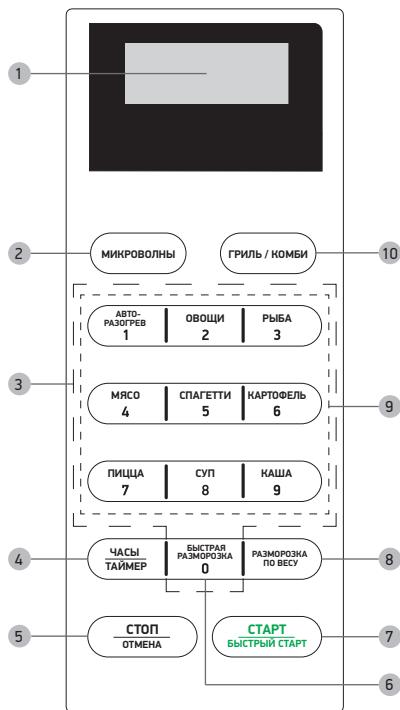

- 1 LED-дисплей микроволновой печи
- 2 Клавиша выбора режима МИКРОВОЛНЫ
- 3 Цифровые клавиши
- 4 Клавиша установки часов/таймера
- 5 Клавиша СТОП/отмена программы
- 6 Клавиша БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА
- 7 Клавиша СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ
- 8 Клавиша РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ
- 9 Клавиша выбора программы приготовления
- 10 Клавиша выбора режима ГРИЛЬ/КОМБИ

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Подключите микроволновую печь к электрической сети, на дисплее отобразится индикация «0:00».

- Нажмите клавишу «Часы/Таймер» один раз для выбора функции установки времени, на дисплее замигают две цифры часа.
- Используйте цифровые клавиши для выбора текущего времени в часах и минутах, ввод времени осуществляется в формате 24 ч, от 0 до 23.
- Нажмите клавишу «Часы/Таймер» для завершения установки времени, индикация «» замигает, и установленное время отобразится на дисплее.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если время не установлено, актуальное время не будет отображаться на дисплее.
- Если нажать клавишу «Стоп/Отмена» или в процессе установки в течение 1 минуты не будут производиться никакие действия, то часы перейдут в предыдущий режим работы.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МИКРОВОЛНЫ»

1. Нажмите клавишу «Микроволны» необходимое количество раз для выбора необходимого уровня мощности микроволн.

Количество нажатий клавиши «Микроволны»	Уровень мощности	Индикация на дисплее
Одно	100%	P100
Два	80%	P80
Три	50%	P50
Четыре	30%	P30
Пять	10%	P10

2. С помощью цифровых клавиш выберите необходимое время приготовления.

3. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/Быстрый старт» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Максимальное время приготовления может составлять 99 минут и 99 секунд.
- Для остановки или отмены операции используйте клавишу «Стоп/Отмена». Если во время выбора режима приготовления в течение 1 минуты не будут произведены никакие действия, то микроволновая печь автоматически вернется в предыдущий режим работы.
- Нажатие клавиши «Мощность» во время работы позволяет изменить уровень мощности микроволнового излучения. Текущие значения будут отображены на мигающем дисплее в течение 3 секунд. Введите нужный уровень мощности, и приготовление продолжится при вновь заданных параметрах.
- Чтобы печь дольше оставалась чистой, при приготовлении в режиме «Микроволны» накрывают блюдо с продуктами специальной крышкой, входящей в комплект.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «ГРИЛЬ»

1. Поместите продукты на решетку для гриля и установите ее в печь на поворотный стол. Нажмите клавишу «Гриль/Комби» для выбора режима приготовления, на дисплее отобразится надпись «G-1».

2. С помощью цифровых клавиш задайте время и нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/Быстрый старт» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Максимальное время приготовления может составлять 99 минут и 99 секунд.
- В процессе приготовления продукты могут выделять сок или жир. Чтобы печь дольше оставалась чистой, поместите между решеткой и поворотным столом дополнительную посуду для стока жидкости.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ

1. Нажмите клавишу «Гриль/Комби» дважды или трижды для выбора комбинированного режима приготовления. На дисплее отобразится соответствующая надпись «С-1» (55% микроволны + 45% гриль) или «С-2» (36% микроволны + 64% гриль).

2. С помощью цифровых клавиш задайте время и нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления. На дисплее начнется обратный отсчет времени. Каждое дальнейшее нажатие клавиши «Старт/Быстрый старт» будет увеличивать время приготовления на 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Максимальное время приготовления может составлять 99 минут и 99 секунд.

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

Если в режиме ожидания нажать клавишу «Старт/Быстрый старт», печь будет 30 секунд работать в режиме «Микроволны» с уровнем мощности микроволн – 100%. Каждое нажатие на клавишу «Старт/Быстрый старт» прибавляет по 30 секунд ко времени приготовления. По достижении значения времени приготовления 1:30 каждое последующее нажатие клавиши будет прибавлять 1 минуту к текущему значению и так до 12 минут. Это удобно для быстрого разогрева блюд.

## РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

1. Нажмите клавишу «Разморозка по весу» один раз, на дисплее отобразится надпись «dEF1».

2. Используя цифровые клавиши, выберите необходимый вес размораживаемого продукта от 100 до 2000 граммов.

3. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала процесса разморозки.

## БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

1. Нажмите клавишу «Быстрая разморозка», для выбора режима разморозки по времени, отображение на дисплее «dEF2».

2. Используя цифровые клавиши, выберите необходимый вес размораживаемого продукта от 100 до 1200 граммов.

3. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала процесса разморозки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- По истечении половины установленного времени прозвучит звуковой сигнал. Для достижения более эффективной разморозки необходимо перевернуть продукты, закрыть дверцу и повторно нажать клавишу «Старт/Быстрый старт» для продолжения разморозки. Если после звуковых сигналов никаких действий в течение 1 минуты произведено не будет, разморозка продолжится автоматически.

**ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР»**

Прежде, чем воспользоваться функцией «Таймер», необходимо настроить часы (см. пункт «Установка часов»). Данная функция предназначена для настройки конкретного режима приготовления, который будет начинаться в заданный момент времени. Запограммированный процесс может включать в себя не более двух фаз с различными настройками. При использовании данной функции не рекомендуется включать разморозку в состав программы.

**Пример:** Вы планируете в конкретный момент времени разогреть блюдо в течение 7 минут при мощности 80%. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:

## 1. Настройте режим приготовления:

- 1.1 Нажмите два раза клавишу «Микроволны», установите уровень мощности 80%. На дисплее отобразится Р 80.
- 1.2 Цифровыми клавишами настройте продолжительность приготовления, равную 7 минутам.
2. Настройте время начала приготовления:
- 2.1 Нажмите клавишу «Часы/Таймер». Цифры часов замигают.
- 2.2 Цифровыми клавишами введите время начала приготовления. При вводе некорректного значения (лежащего вне интервала от 0:00 до 23:59), все настройки программы будут сброшены.
3. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для окончания настройки. На дисплее снова будет отображаться текущее время. О начале приготовления в заданный момент времени будут свидетельствовать 5 звуковых сигналов. Для отмены программы или сброса сделанных установок в процессе настройки программы нажмите клавишу «Стоп/Отмена».

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Чтобы узнать время начала отложенного режима приготовления (функция «Таймер»), в режиме ожидания нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение установленного времени.
- Установив время, но не задавая настройки для отложенного приготовления, можно использовать печь в качестве таймера. В заданный момент времени устройство издаст 5 звуковых сигналов.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

Вы можете запрограммировать не более двух режимов для приготовления продукта. Если один из режимов «Размораживание», то он должен быть запрограммирован первым шагом, затем приготовление.

- Например: вы планируете готовить блюдо 5 минут на 80% мощности и затем еще 10 минут на 30% мощности.
1. Нажмите клавишу «Микроволны» 2 раза, затем цифровыми клавишами введите время готовки «5», «0», «0».
  2. Нажмите клавишу «Микроволны» 4 раза, затем цифровыми клавишами введите время готовки «1», «0», «0», «0».

- 5. Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Программы автоматического приготовления не могут быть установлены как один из этапов приготовления.

**ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ДЕТЬМИ**

**БЛОКИРОВКА:** В режиме ожидания микроволновой печи нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, и микроволновая печь перейдет в режим блокировки.

**РАЗБЛОКИРОВКА:** В режиме блокировки нажмите и удерживайте клавишу «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, микроволновая печь разблокируется и перейдет в режим ожидания.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В режиме блокировки дверца микроволновой печи не блокируется, блокируется только работа панели управления микроволновой печи.

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

- Чтобы в режиме приготовления на дисплее отобразился текущий уровень мощности, нажмите клавишу «Микроволны». В течение 3 секунд на дисплее будет отображаться значение мощности.
- Чтобы в режиме приготовления узнать текущее время, нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение текущего времени.
- Чтобы в режиме ожидания узнать установленное время для функции «Таймер», нажмите клавишу «Часы/Таймер». В течение 3 секунд на дисплее будет мигать значение установленное время.
- Если в режиме приготовления вы открыли дверцу печи, после ее закрытия нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для продолжения процесса.
- Если после установки параметров режима приготовления в течение 1 минуты не была нажата клавиша «Старт/Быстрый старт» для подтверждения, все настройки будут сброшены.
- Об эффективном нажатии клавиши всегда свидетельствует звуковой сигнал. Если звукового сигнала не последовало, значит, вы нажали клавишу недостаточно сильно.
- По окончании процесса приготовления всегда звучит пять звуковых сигналов.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Если вы достали блюдо из печи не дожидаясь окончания процесса приготовления, то сбросьте установки, нажав клавишу «Стоп/Отмена».
- Работа печи с пустой камерой может привести к перегреву устройства или поломке магнетрона. Гарантия на такую поломку не распространяется.

**ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

- Используя соответствующие клавиши на панели управления микроволновой печи, выберите программу приготовления.
- Выберите вес/объем блюда повторными нажатиями на клавиши соответствующих программ.
- Нажмите клавишу «Старт/Быстрый старт» для начала приготовления, прозвучит звуковой сигнал. По окончании программы звуковой сигнал прозвучит 5 раз, и микроволновая печь автоматически перейдет в режим ожидания.

**ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

Наименование программы	Вес (г)	Индикация на дисплее
АВТОРАЗОГРЕВ	150	A-1
	250	
	350	
	400	
ОВОЩИ	150	A-2
	350	
	500	
РЫБА	150	A-3
	250	
	350	
	400	
	450	
МЯСО	150	A-4
	300	
	450	
	600	
СПАГЕТТИ	50 (добавьте 450 г воды)	A-5
	100 (добавьте 800 г воды)	
	150 (добавьте 1200 г воды)	
КАРТОФЕЛЬ	~ 230 (1 шт.)	A-6
	~ 460 (2 шт.)	
	~ 690 (3 шт.)	
ПИЦЦА	~ 80 (1 кусок)	A-7
	~ 160 (2 куска)	
	~ 250 (3 куска)	
СУП	500	A-8
	750	
	1000	
КАША	550	A-9
	1100	

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Возможная проблема	Способы решения
Микроволновая печь не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плохо закрыта дверца микроволновой печи.</li> <li>Вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку.</li> <li>Нет напряжения в электрической сети.</li> <li>Неправильно установлена программа.</li> </ul>
Конденсат на стенах микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из микроволновой печи, а частично оседает в виде конденсата на стенах микроволновой печи.</li> </ul>
Искровые разряды внутри микроволновой печи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В режимах «Микроволны» не включайте микроволновую печь, если в нее не загружены продукты.</li> <li>Удалите упаковку, содержащую металлические детали.</li> <li>Не используйте посуду с металлической декоративной отделкой для приготовления в микроволновой печи.</li> </ul>
Недостаточно разогреваются продукты.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> <li>Замороженные продукты не были разморожены перед процессом приготовления.</li> </ul>
Продукты пригорают.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно выбран режим работы микроволновой печи.</li> </ul>
Пища разогревается неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько раз во время приготовления приостановите программу клавишей «Стоп/Отмена» и перемешайте пищу.</li> <li>Продукты, порезанные одинаковыми равномерными кусками или дольками, разогреваются более равномерно.</li> <li>Не вращается стеклянный поворотный стол.</li> </ul>

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой микроволновой печи отключите ее от электрической сети.
- Внутреннюю поверхность микроволновой печи содержите чистой и сухой. Удалите все остатки продуктов и крошки. Жирные пятна удалите при помощи влажной тряпки, не используйте абразивные моющие средства.
- Удалите загрязнения с внешней стороны микроволновой печи мягкой салфеткой с добавлением неабразивных моющих средств.
- Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи, так как это может привести к выходу ее из строя.
- Панель управления микроволновой печи следует протирать только влажной тряпкой, не используйте спрей и другие концентрированные средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
- Если внутри и снаружи микроволновой печи образуется конденсат, удалите его мягкой тканью.
- Для очистки стеклянного поворотного стола выньте его из печи. Стеклянный поворотный стол можно мыть в посудомоечной машине.
- Регулярно производите очистку Роликовой подставки микроволновой печи. Роликовую подставку допускается мыть в посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки в микроволновой печи.
- Чтобы избавиться от неприятного запаха во внутренней камере микроволновой печи, поставьте в микроволновую печь емкость с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут и нажмите клавишу «Старт/+30 сек./Подтверждение». После окончания процесса тщательно протрите камеру микроволновой печи.

## РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать телевизионные и радиопомехи. В этом случае:

- протрите дверцу микроволновой печи и уплотнительную прокладку на ней.
- переместите антennы радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи.
- убедитесь в правильности установки и эксплуатации телевизора или радиоприемника.
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте абразивные материалы, такие как чистящий порошок, металлические мочалки и пластиковые подушечки. Протирайте микроволновую печь только влажной тряпкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	20MWG-735S/W	
Номинальная потребляемая мощность: режим микроволн: режим гриля:	1050 Вт 1000 Вт	
Параметры электропитания	220-230 В ~, 50 Гц	
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц	
Выходная мощность микроволн	700 Вт	
Объем внутренней камеры	20* л	
Диаметр стеклянного поворотного стола	255 мм	
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс защиты	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, С)	+5...+40
	Хранение и транспортировка (°, С)	-30...+40
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	15-75 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)	
Габариты микроволновой печи (ШxГxВ)	440x259x335 мм	
Масса нетто микроволновой печи	11,5 кг	

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

\* Под объемом рабочей камеры принята условная величина, рассчитанная как произведение расстояний по длине, ширине и высоте между максимально удаленными противоположными поверхностями стенок камеры и дверцы.

\*\* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30°С.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВК выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки ВВК будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.bbk.ru](http://www.bbk.ru), а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией ВВК, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте [service@smc.com.ru](mailto:service@smc.com.ru).

### Условия Гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев
Микроволновые печи; Домашние хлебопечи; Кухонные машины; Домашний мультиповар; Электрический гриль	36	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия

Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.

- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попытки внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиповых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования ВВК совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, телевидения или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, телевидения или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
  - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства Уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

8. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

#### Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный Исполнителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Исполнителем.
- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- Исполнитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

#### Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



#### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



MO200138012345678

1 2 3 4

- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группе (Микроволновые печи – МО)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – месяц производства
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России и странах СНГ. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России и стран СНГ. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

**Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):**

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

**Время работы Единого информационного центра:**

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

**Контактная информация:**

1. Изготовитель: GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD  
NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA. По заказу ООО «Торговый дом ББК».

2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 109202, Москва, шоссе Фрязево, д. 17А, стр. 1А. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.

3. Импортер\* – ООО «Торговый дом ББК», 125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 65, стр. 3.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

**СДЕЛАНО В КИТАЕ v8.0**

