




Бур садовый «БС-2000»

TF6400EАН ENGINE

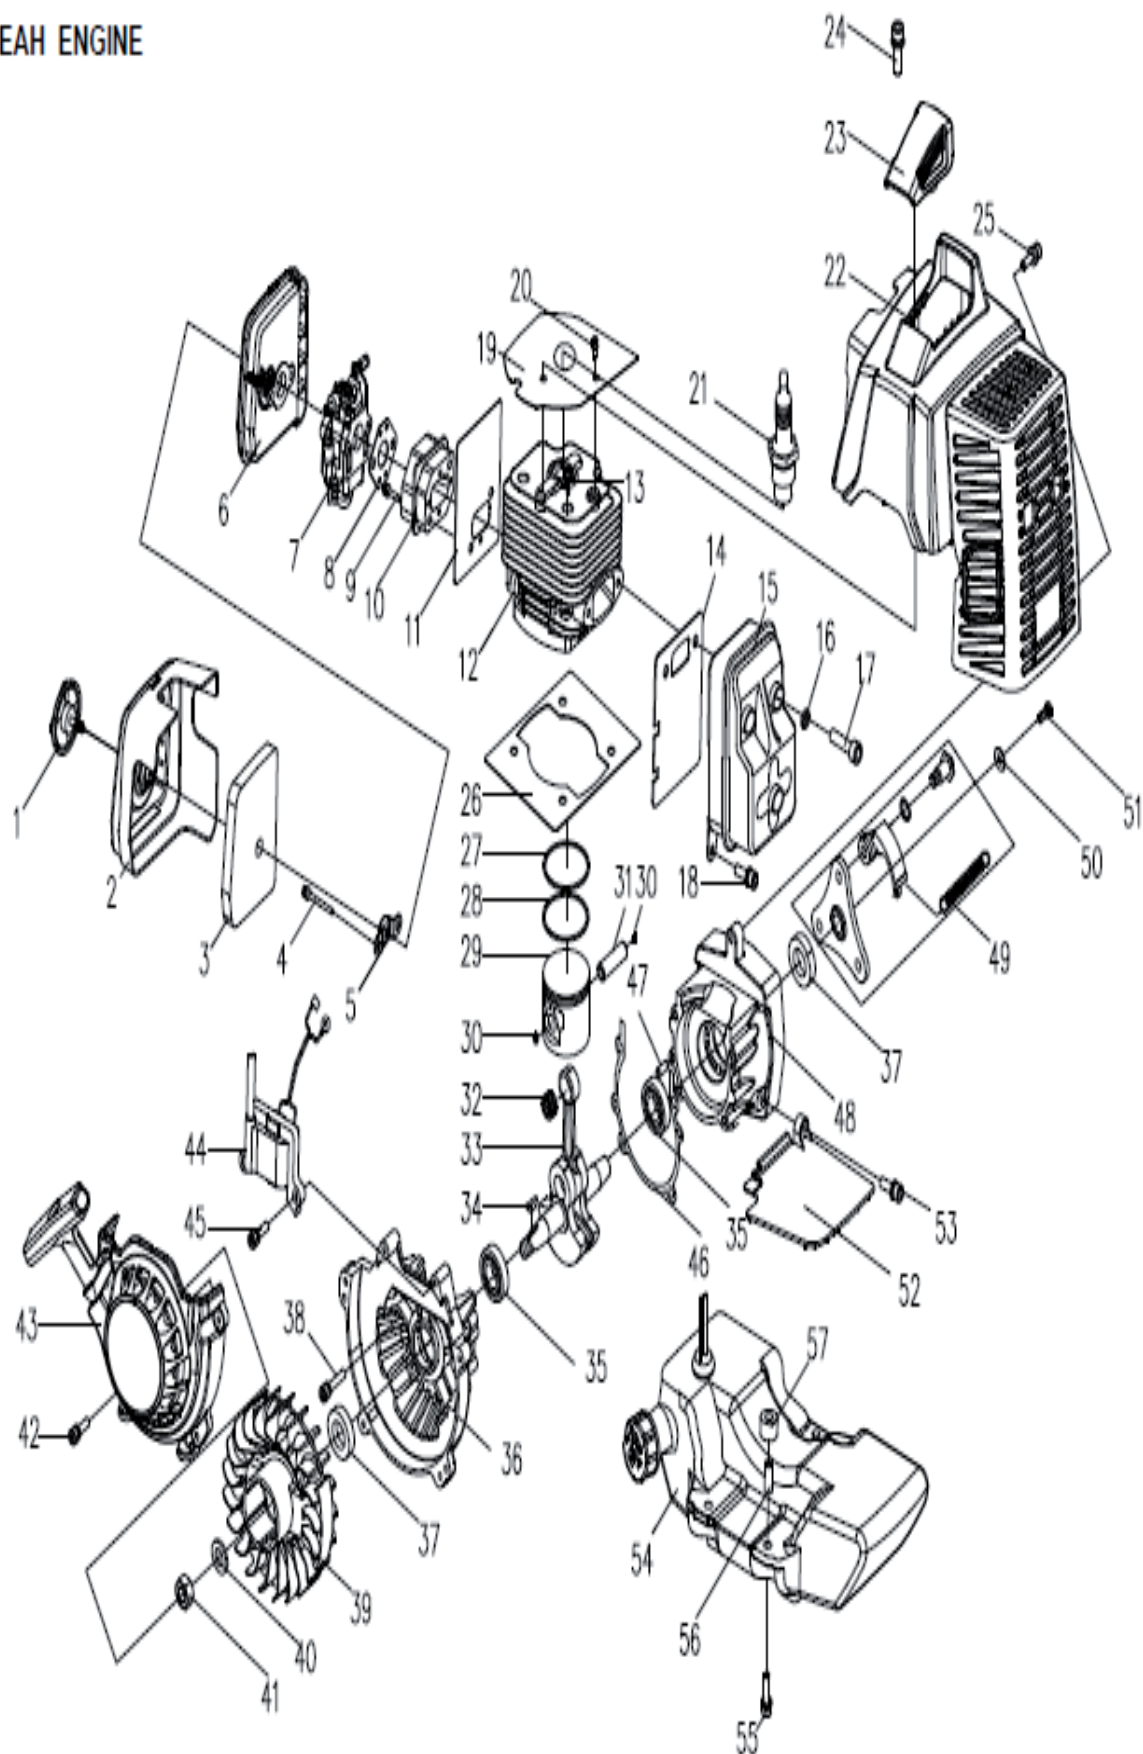




Бур садовый «БС-2000»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1-6	Фильтр воздушный в сборе	У08308	32	Подшипник игольчатый	У03007
7	Карбюратор	У03020	33	Кривошипно-шатунный механизм	У08313
8	Прокладка карбюратора	У07298	34	Шпонка	БС2000(Тosfl)Дв.34
9	Винт М5*30	БС2000(Тosfl)Дв.9	35	Подшипник	БС2000(Тosfl)Дв.35
10	Проставка карбюратора	У07299	36	Половинка картера	У08306
11	Прокладка проставки	У07300	37	Сальник	БС2000(Тosfl)Дв.37
12	Цилиндр	У08309	38	Шпилька установочная	БС2000(Тosfl)Дв.38
13	Шпилька	БС2000(Тosfl)Дв.13	39	Ротор-магнето	У08307
14	Прокладка глушителя	У08301	40	Шайба	БС2000(Тosfl)Дв.40
15	Глушитель	У08310	41	Гайка	БС2000(Тosfl)Дв.41
16	Шайба	БС2000(Тosfl)Дв.16	42	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.42
17	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.17	43	Стартер ручной в сборе	У08312
18	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.18	44	Катушка зажигания	У03015
19	Прокладка	БС2000(Тosfl)Дв.19	45	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.45
20	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.20	46	Прокладка картера	БС2000(Тosfl)Дв.46
21	Свеча зажигания	БС2000(Тosfl)Дв.21	47	Палец установочный	БС2000(Тosfl)Дв.47
22	Кожух двигателя	БС2000(Тosfl)Дв.22	48	Половинка картера	У08306
23	Колпак кожуха	БС2000(Тosfl)Дв.23	49	Пружина	БС2000(Тosfl)Дв.49
24	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.24	50	Шайба	БС2000(Тosfl)Дв.50
25	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.25	51	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.51
26	Прокладка цилиндра	У08302	52	Прокладка	БС2000(Тosfl)Дв.52
27	Кольцо поршневое	У08303	53	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.53
28	Кольцо поршневое		54	Бак топливный	У08311
29	Поршень	У08304	55	Винт	БС2000(Тosfl)Дв.55
30	Кольцо стопорное	У03008	56	Демпфер	БС2000(Тosfl)Дв.56
31	Палец поршневой	У08305	57	Втулка направляющая	БС2000(Тosfl)Дв.57



Бур садовый «БС-2000» Редуктор

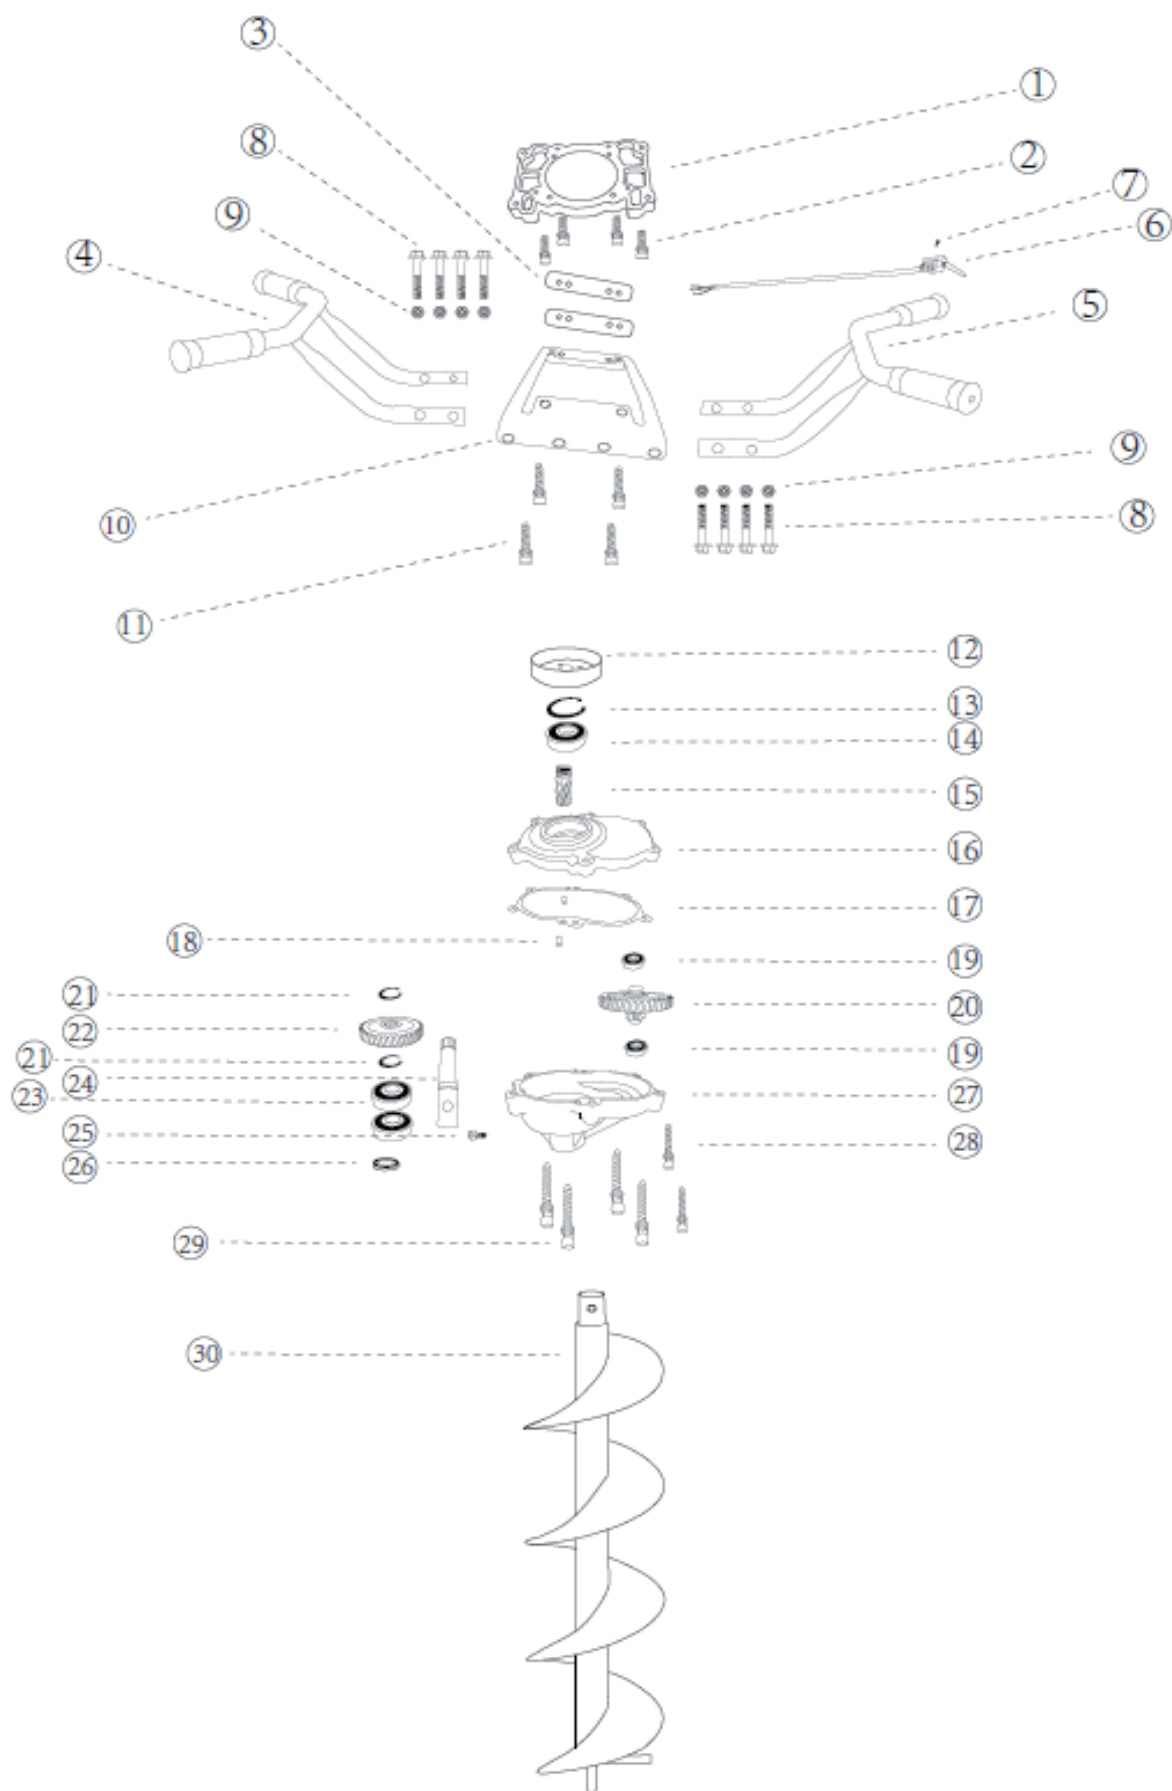



Бур садовый «БС-2000» Редуктор

Поз.	Наименование	Артикул
1	Основание	БС2000(Tosfl).1
2	Винт	БС2000(Tosfl).2
3	Пластина	БС2000(Tosfl).3
4+5+10	Рычаги с площадкой	БС2000(Tosfl).4
6	Рычаг управ., с тросом и выключателем	У04723
7	Винт	БС2000(Tosfl).6
8	Болт	БС2000(Tosfl).7
9	Гайка	БС2000(Tosfl).8
11	Болт	БС2000(Tosfl).9
12	Барабан сцепления	БС2000(Tosfl).10
13	Кольцо стопорное	БС2000(Tosfl).11
14	Подшипник	БС2000(Tosfl).12
15	Вал-шестерня (входной)	БС2000(Tosfl).13
16	Половинка картера (верхняя)	БС2000(Tosfl).14
17	Прокладка картера	БС2000(Tosfl).15
18	Палец установочный	БС2000(Tosfl).16
19	Подшипник	БС2000(Tosfl).17
20	Шестерня ведомая с валом	БС2000(Tosfl).18
21	Кольцо стопорное	БС2000(Tosfl).19
22	Шестерня ведущая	БС2000(Tosfl).20
23	Подшипник	БС2000(Tosfl).21
24	Вал-шестерня (выходной)	БС2000(Tosfl).22
25	Винт	БС2000(Tosfl).23
26	Сальник	БС2000(Tosfl).24
27	Половинка картера (нижняя)	БС2000(Tosfl).25
28	Болт	БС2000(Tosfl).26
29	Болт	БС2000(Tosfl).27
30	Шнек	БС2000(Tosfl).28
12-30	Редуктор в сборе	БС2000(Tosfl).12-30