

Паспорт изделия и инструкция по установке дверных доводчиков Palidore

Предназначен для установки на металлические, деревянные и пластиковые двери.

Работоспособность: более 200 000 полных циклов

Устойчивость в соляном тумане: более 72 часов

Температурный режим эксплуатации: -35°/+45°


Рекомендации по установке:

Рекомендуется устанавливать на ровную поверхность (во избежание деформации изделия)


Выбирайте доводчик согласно характеристикам двери, где решающим фактором является соотношение массы и ширины дверного полотна (согласно данным, приведенным в табл. 1)

Установка доводчика.

На дверное полотно

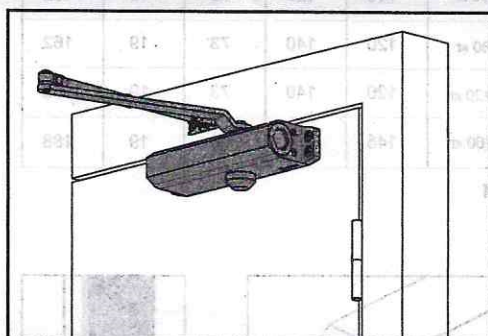

На дверную коробку

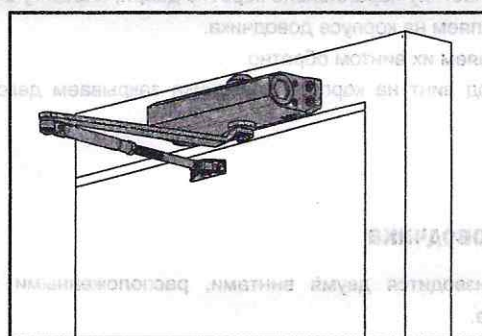


Модель доводчика	A		B	C	D	E	F	G
	открытие двери 120°	открытие двери 180°						
602 до 50 кг	80	60	100	40	30	15	19	132
603 до 80 кг	105	90	110	40	30	17	19	162
604 до 120 кг	105	90	110	40	30	17	19	162
605 до 160 кг	115	95	155	40	35	19	19	188


Таблица 2

Модель доводчика	A	B	C	D	E	F	G
602 до 50 кг	67	83	40	27	18	19	132
603 до 80 кг	90	110	40	27	20	19	162
604 до 120 кг	90	110	40	27	20	19	162
605 до 160 кг	90	170	40	35	19	19	188

Таблица 3

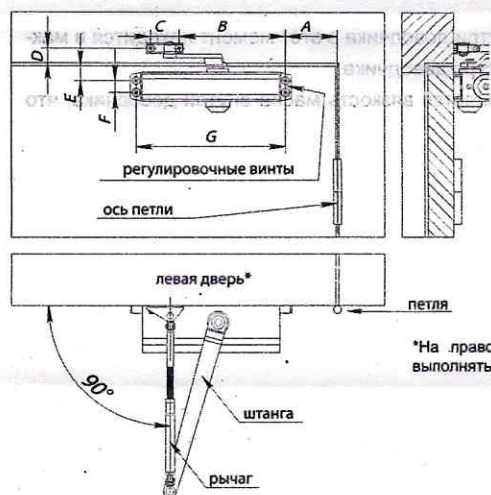

*На правой двери. разметку выполнять зеркально.

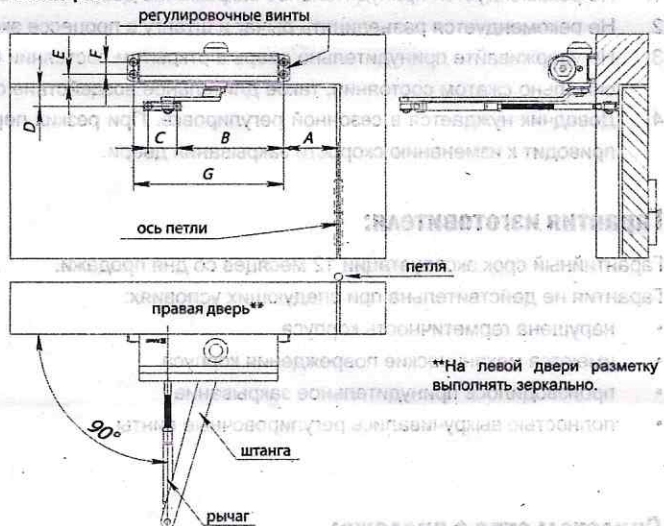

**На левой двери. разметку выполнять зеркально.

1. Выбираем необходимый угол открывания двери и делаем разметку, согласно данным в таблице 2 или 3 (в соответствии с выбранным вариантом монтажа и моделью доводчика).
2. Закрепляем корпус доводчика на полотне/коробке саморезами или винтами (регулирующие винты должны смотреть в сторону петель).
3. Разъединяем штангу и рычаг друг от друга. Рычаг устанавливаем перпендикулярно коробке двери, а штангу закрепляем с помощью винта на корпусе доводчика. Далее соединяем их винтом обратно.
4. Отверстие под винт на корпусе доводчика закрываем декоративной заглушкой.