

✓ **Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

 +7 800 222-26-68

 info@n-sip.ru

 142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пресс
гидравличе-
ский
изолирован-
ный НРІ-Н



1. Назначение, характеристики, указания по эксплуатации

● Пресс гидравлический изолированный – это профессиональный инструмент, который предназначен для закрепления наконечников на токопроводящих жилах проводов и кабелей методом обжатия при проведении работ под напряжением до 1000 В.

● Изготовлен и испытан в соответствии с ГОСТ 28259-89.

● **Матрицы поставляются в комплекте с прессом**


№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	min размер матрицы для обжатия	мм ²	16
2	max размер матрицы для обжатия	мм ²	240
3	Температура эксплуатации	°C	-10 ÷ +60
4	Температура хранения	°C	0 ÷ +25
5	Рабочее напряжение	кВ	до 1

● Перед каждым применением гидравлический пресс должен быть осмотрен на отсутствие механических повреждений изоляции и на работоспособность. Изоляционный слой не должен иметь трещин, сколов и других дефектов, которые приводят к ухудшению электрической прочности. Допускается наличие на поверхности неровностей, которые не влияют на механическую и электрическую прочность изделия.

● При хранении и перевозке должна быть обязательно предохранена от ударов, от попадания на поверхность нефтепродуктов (масла и т.п.), увлажнения и загрязнения, перевозка и хранение допускается только в упаковке изготовителя. Загрязнения удаляются с них влажной ветошью, допускается применение не агрессивных чистящих средств, которые не содержат растворитель и кислоту.

● Не допускается эксплуатирование пресса с видимыми механическими повреждениями и без применения дополнительных средств защиты, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

● **Если пресс долго не эксплуатировался, замените масло.**

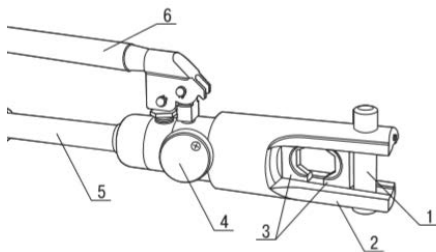

– Удалите изоляцию необходимой длины с провода.

– Вставьте провод зачищенным концом в наконечник (площадь сечения должна соответствовать номеру наконечника).

– Извлеките ось 1 из головки 2 пресса.

– Установите полуформы 3 матрицы в головку 2 пресса (номер матрицы должен быть равен номеру наконечника).

– Поместите провод с наконечником в фигурный паз между полуформами матрицы.

– Установите ось 1 в головку 2 пресса.

– Поверните винт 4 по часовой стрелке на 180°.

– Произведите качающие движения ручкой 6 до момента соприкосновения торцов полуформ матрицы. Запрещается производить перемещение ручки 6 к ручке 5 после того, как торцы матриц соприкоснулись.

– Поверните винт 4 против часовой стрелки на 180°.

– Извлеките провод с наконечником из матриц (при необходимости извлеките ось 1 из головки пресса).

– По окончании работы сведите ручки 5 и 6.

2. Требования безопасности и охраны окружающей среды

● Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям РД-03-21-2007.

● Изделие является необслуживаемым.

● Ремонт изделия не предусмотрен.

● Перед применением необходимо изъять изделие из упаковки и произвести внешний осмотр на предмет наличия дефектов и деформаций.



3. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортировки

• Упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно, может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.

• Картонная тара с изделиями должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:

- марка изделия;
- номер технических условий (при наличии);
- брутто-масса тары;
- количество изделий;
- наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
- указание страны завода - изготовителя;
- дата изготовления;
- указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
- остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.

• Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.

• Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

• Условия хранения линейной изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

• Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливаются в стандартах и технических условиях на продукцию.

4. Утилизация

• После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

• Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

5. Гарантии изготовителя

• Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

• Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

• Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия агрессивных веществ к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.



Гарантия – 12 месяцев с момента продажи

Претензии по качеству, обслуживанию, сервисам компании направлять по адресу:

ООО «АРМАТЕХ» 142121, Московская обл, Подольск г, Станционная ул, дом 24, корпус ПР-СКЛ, помещение 1