




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

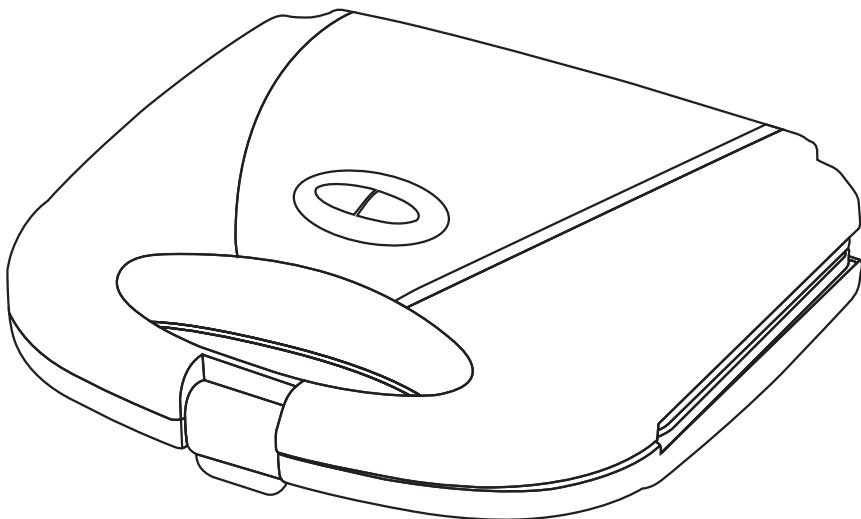

ЭЛЕКТРООРЕШНИЦА
OLTO WA-2017

Благодарим Вас за выбор продукции OLTO. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Подключение оборудования к сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением. Подключайте прибор только к источнику переменного тока.

Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

Не рекомендуется пользоваться удлинителем. Если использование удлинителя становится необходимым, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю, не превышая предельной мощности, указанной на удлинителе.

Не отключайте в процессе работы устройства автоматический выключатель источника питания и не выдергивайте из розетки шнур питания.

При отключении прибора от электросети никогда не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь только за штепсель кабеля питания.

Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя оборудования.

Следите, чтобы шнур питания не перевешивался через край стола, раковины и др.

Ни в коем случае не пережимайте, не разрезайте и не наращивайте шнур источника питания. Повреждение шнура питания может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или явиться причиной пожара.

Не размещайте и не используйте прибор рядом с горючими смесями, распылителями, взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами. Существует опасность воспламенения.

Не касайтесь управляющих кнопок влажными руками.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Размещайте и храните прибор в недоступном для детей месте.

Размещайте прибор на ровной термоустойчивой поверхности так, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места для циркуляции воздуха. Не ставьте прибор вплотную к кухонной мебели или другим предметам.

Не используйте устройство вне помещений.

Нельзя устанавливать прибор на расстоянии ближе 50 см от мебели, стен, занавесей или других предметов.

Не допускайте, чтобы шнур питания находился вблизи горячих поверхностей прибора или соприкасался с ними.

Следите, чтобы на горячую поверхность прибора не попадали посторонние предметы.

Не прикасайтесь к металлическим частям прибора во время его работы и после нее, т. к. в процессе работы они разогреваются до высоких температур и долго остывают.

Всегда выключайте прибор при его перемещении с одного места на другое.

Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и в непосредственной близости от рукомойника, бассейна и т. п. Устройство не предназначено для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги. Никогда не ставьте прибор так, чтобы он мог упасть в бассейн, ванну или другую емкость с водой.

Не касайтесь управляющих регуляторов влажными руками.

Устройство предназначено исключительно для бытового применения.

Используйте устройство только так, как описано в инструкции. Запрещается любое использование устройства в целях, не предусмотренных изготовителем.


Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности, или возникшие в результате неправильной установки.

Устройство не предназначено для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без соответствующего наблюдения за ними. Необходимо следить за маленькими детьми с тем, чтобы они не играли с оборудованием.

Работы по техническому обслуживанию оборудования могут проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом. В противном случае ответственность за безопасность и соответствие правилам установки, ухода и техобслуживания возлагается на Пользователя.

При ремонте разрешается использовать исключительно запасные части рекомендованные производителем.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

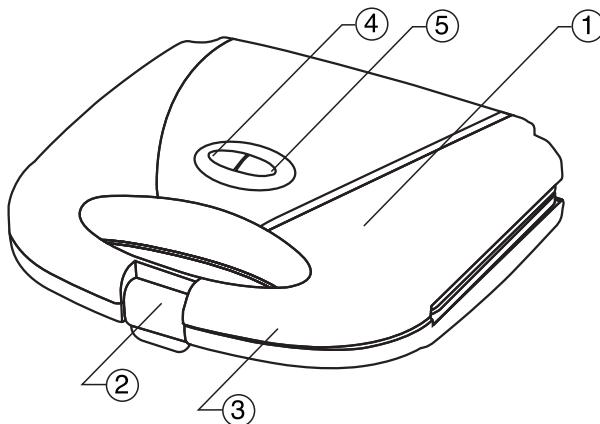

- 1.Корпус
- 2.Фиксатор ручек
- 3.Ненагревающиеся ручки
- 4.Световой индикатор питания
- 5.Световой индикатор нагрева

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Очистите нагревательные поверхности влажной тканью или губкой. Перед началом приготовления всегда разогревайте нагревательные поверхности. Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством пищевого масла. Включите прибор в электросеть, чтобы разогреть нагревательные поверхности. Оставьте включенный прибор в закрытом состоянии на 10 мин.

Внимание: При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма, т.к. с поверхностей прибора удаляется защитная смазка. Запрещается употреблять в пищу первые вафельные орешки!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовьте жидкое тесто для вафельных орешков.

Установите прибор на ровную горизонтальную жароустойчивую поверхность. Полностью размотайте шнур питания. Включите прибор в электросеть. Дождитесь, пока световой индикатор нагрева тостера погаснет, т.е. будет достигнута необходимая температура. При разогреве орешницы должна находиться в закрытом состоянии.

Откройте крышку и налейте приготовленное заранее тесто в середину нижней нагревательной поверхности и сразу же за-кройте орешницы. Взявшись за ручку, распределите тесто равномерно внутри формы.

Приготовление вафельных орешков требует примерно 5-6 минут в зависимости от состава теста. Не следует надавливать на ручку, т.к. это помешает тесту подняться.

Откройте орешницу и достаньте готовые половинки орешков при помощи пластиковой или деревянной лопатки. Никогда не пользуйтесь ножами или иными металлическими предметами, так как они могут повредить антипригарное покрытие. Закройте крышку, чтобы сохранить устройство горячим до того момента, как вы будете готовы выпекать следующую партию орешков. Дайте половинкам вафельных орешков остывть, затем наполните их начинкой по вашему желанию и соедините половинки вместе, чтобы получить целые вафельные орешки.

По окончанию работы отключите прибор от электросети.

Дайте орешнице полностью остывть, затем проведите ее чистку.

В процессе приготовления из орешницы будет выходить пар. Когда пар перестанет выходить, это значит, что орешки готовы.

Внимание: Будьте осторожны с выходящим паром, чтобы не обжечься. Не касайтесь нагревающихся элементов, поскольку они становятся очень горячими. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.

ЧИСТКА

После использования обязательно чистите прибор. Перед чисткой отключите его от электросети и дайте остыть. Используйте влажную мягкую ткань или губку с нейтральным моющим средством. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Никогда не погружайте прибор, штепсель или шнур питания в воду и не допускайте, чтобы вода попадала на прибор. После чистки прибору высохнуть.

ХРАНЕНИЕ

Отключите прибор от электросети. Проведите процедуру чистки прибора. Смотайте шнур питания свободными кольцами. Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не подвергались воздействию жары, прямых солнечных лучей или влажности. Храните прибор и принадлежности в сухом, прохладном месте в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 750 Вт

Напряжение питания 220-240В ~ 50Гц

Антипригарное покрытие пластин

Индикатор готовности и нагрева

Заданта от перегрева

Прорезиненные ножки

Вес – 1,9кг

Размер: 21,5x12,5см

Примечание.

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна , возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ




Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.



Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.



ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША БАСШЫЛЫҚ

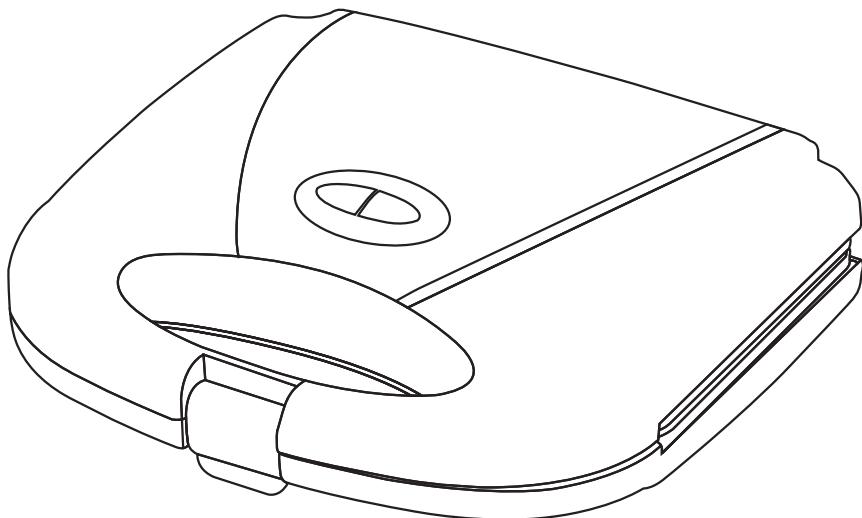

OLTO WA-2017

«OLTO» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Өнімді пайдалана алдында пайдалануши нұсқаулығымен танысыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Колдану нұсқауын ықыласпен оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.

Аспапты дұрыс пайдаланбаған жағдайда, оның бұзылышуна және өзінізге зиян келтіруі мүмкін.

Алғашқы қосудың алдында жапсырмадағы аспаптың техникалық сипаттамалары электр желісінде белгіленген параметрлерге сәйкес болғанын тексеріңіз.

Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.

Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта аспапты электр желісінен үнемі ағытып отырыңыз.

Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау үшін, аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға түсірменіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет көрсету орталығына тексеріңіз.

Аспапты шомылғы бөлмелер мен су бар жерде пайдаланбаңыз.

Аспапты жылы орындар маңына орналастырманыз.

Құралмен ойнауға балаларға рұқсат берменіз.

Косылған аспапты бақылаусыз қалдырманыз.

Жеткізу жинағына өнгізілмеген керек-жараптарды қолданбаңыз.

Коректену баусымы зақымдалған құралды қолданбаңыз.

Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы Сервис орталығына апарыңыз.

Коректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.

Коректену баусымын тартпаныз, орамаңыз және кез-келген затқа орамаңыз.

Аспапты толық сүйтпай, орнынан жылжытпаңыз.

Сақ болыңыз: аспаптың металлдық бөлшектері жұмыс уақытында қатты қызыиды.

Қысқа тұйықталу мен тұтану жағдайын болдырмау үшін тостерге жуан тілімдерді салмаңыз және оларды фольгаға орамаңыз.

Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен өнгізу құқығын өзінде қалдырады.

НАЗАР! Тосттарды тым ұзақ өндеген жағдайда олар тұтанып кетуі мүмкін.

Тұтыну жағдайын болдырмау үшін жұмыс істеп тұрған тостердің үстін еш нәрсемен жаппаңыз.

Нан күйіп кетуі ықтимал, сондықтан тостерді жақыннан немесе тұтанатын материал, мәселен перде астында пайдалануға болмайды.

ТОСТЕРДІҢ ЖҰМЫСЫ

БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Аспапты іске бірінші рет қосқан кезде жаңа жылдықтың элементтері ерекше иіс және аз мөлшерде түтін шығаруы мүмкін. Бұл зақымдалудың белгісі емес.

Аспапты іске бірінші қосудың алдында бутербродтарға арналған қалыптарды сары маймен немесе маргаринмен майлаңыз.

Тостерді қосыңыз, аспап 10 минут жабық қойінде жұмыс істей тиіс.

Тостерді сөндіріңіз және бутербродтарға арналған қалыптарды ылғалды таза сұлгімен сұртіңіз.

Кептірілген нанның бірінші порциясын азықта қоспаңыз.

ТОСТАРДЫ ДАЙЫНДАУ

Аспапты электр жүйесіне қосыңыз да дайын тосттарды қабылдау тесікшесіне салыңыз.

Аспап қажетті температураға жеткенше, тостерді жаппай, оның жылу жарық индикаторы сөнгенін күте тұрыңыз. Бұдан кейін тостерді дайындауға болады.

Қақпақты ашыңыз бутербродтарға арналған қалыптарға нанның тілімдерін салыңыз да қақпақты тығыз жабыңыз. Дайындау уақыты – сіздің талғамыңыз бойынша бутербродтарды кептіруге болады.

НАЗАР: Тұтқалардың бекіткіші тек қана тостерді сақтау мен тасымалдау ыңғайлылығына арналған, тостердің ішіндегі азық болған жағдайда және жұмыс қалпында, оның қақпағын бекітуге арналмаған.

Қақпақты ашыңыз да ағаш құрекшемен дайын бутербродтарды алыңыз. Аспаптың күнеге қарсы түбін зақым келтірмеу үшін өткір металлдық заттарды қолданбаңыз.

Егер тостер пайдаланылmasа, оны жабық қойінде ұстаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

Тазалаудың алдында құралдың электр жүйесінен сөндірлгенін анықтаңыз.

Тостерді толық сұытқаныңыз жөн.

Тазалау кезде абразивті құралдар, органикалық ерітінділер және агрессиялық сұйықтықтарды қолданбаңыз.

САҚТАУ

Сақтаудың алдында аспап электр жүйесінен ағытылып, оның толық сұығанын анықтаңыз. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ бөлімдерінің барлық талаптарын орындаңыз.

Коректену бауын ораңыз тастаңыз.

Аспапты құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.


ЕСКЕРТУ.



Құрылғының техникалық сипаттамалары мен дизайнының жетілдірілуіне байланысты алдын ала хабарламай өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Кәдеге жарату туралы ақпарат

Бұл құрылғы, қайта өндөліп, кәдеге жаратуға болатын, жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған. Мына нышан, электр және электрондық жабдық қолданып болғаннан кейін тұрмыстық қалдықтардан бөлек өндөліп, оны кәдеге жаратуға болады дегенді білдіреді.

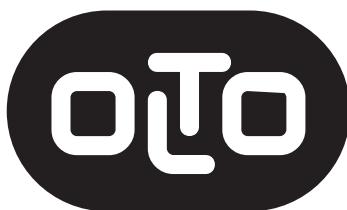

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

Таару «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Өндіруші:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КХР

КХР жасалған

