


ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНЕЦ ШЛАНГА

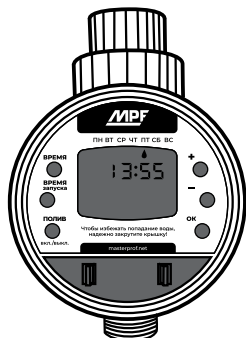

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ




Максимальное рабочее давление: 80 фунтов на кв. дюйм Только для полива

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2 ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ AAA

Снимите крышку с отсека для батареек. Не допускайте попадания влаги в отсек для батареек. Установите 2 батарейки AAA, соблюдая полярность. Разместите батарейки в отсеке и верните крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом подключении батареек индикатору потребуется 1 минута, чтобы оценить заряд батареек.

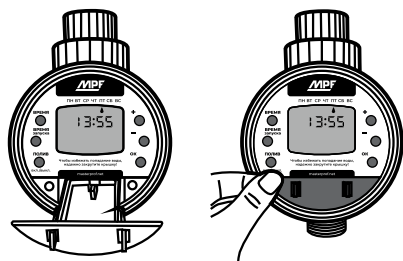


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снимайте и очищайте сетчатый фильтр на входном отверстии каждые несколько месяцев. Вынимайте батарейки, если таймер не используется длительное время. В случае заморозков, во избежание повреждения таймера занесите его в помещение.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Присоедините входное отверстие таймера к патрубку/втулке подающего шланга, повернув по часовой стрелке. Затяните вручную. К выходному отверстию таймера подсоедините систему полива или садовый шланг.

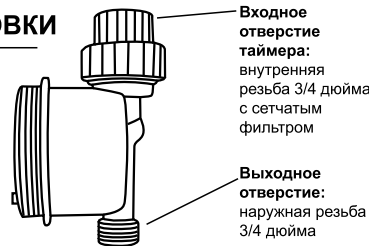

Входное отверстие таймера: внутренняя резьба 3/4 дюйма с сетчатым фильтром

Выходное отверстие: наружная резьба 3/4 дюйма

А УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Установите текущее время. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ**, чтобы выбрать часы, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы установить минуты. Отрегулируйте, используя кнопки **+** **-**. Выбор времени суток (AM/PM) осуществляется путем увеличения или уменьшения значения часов и минут.



Установите текущую дату. Нажмите и удерживайте кнопку **ОК**, пока под значением дня недели не замигает символ **☾**. Установите день недели, используя кнопки **+** **-**. После настройки подтвердите введенные значения кнопкой **ОК**.

В НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА




Нажмите кнопку **ОК** и выберите продолжительность полива **☸**. Отрегулируйте часы с помощью кнопок **+** **-** или нажмите кнопку **ОК**, чтобы задать минуты. Внимание: при наличии на экране значка часов осуществляется установка минут, при отсутствии такого значка устанавливаются секунды.

Например:

05 → 5 секунд
00:05 → 5 минут
01:05 → 65 минут
час

С УСТАНОВКА ДНЕЙ ПОЛИВА

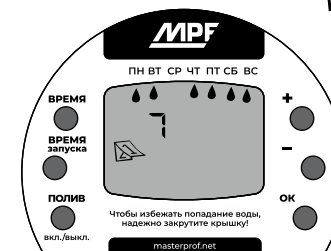


Нажмите кнопку **ОК** и выберите дни **☸**. Используя кнопки **+** **-**, выберите необходимый день для полива, пока под значением дня недели не замигает символ **☾**. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить включение полива. Повторите для каждого дня в который требуется полив. Для отмены полива, повторно нажмите кнопку **ОК** в выбранном дне, до исчезновения индикатора **☾**.

Д УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА



Нажмите кнопку **ВРЕМЯ ЗАПУСКА** и выберите время запуска **☸**. Отрегулируйте часы с помощью кнопок **+** **-** или нажмите кнопку **ОК**, чтобы задать минуты. Вы можете установить до 4 вариантов времени запуска.

Е ПОЛИВ ВРУЧНУЮ

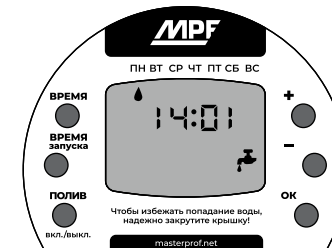


Чтобы осуществить полив без ожидания, нажмите кнопку **ПОЛИВ**. Для прекращения полива нажмите кнопку еще раз либо полив будет осуществляться в течение заданного времени (если запрограммировано). По умолчанию время полива составляет 5 минут.

СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ


ИЗ БОЧКИ!

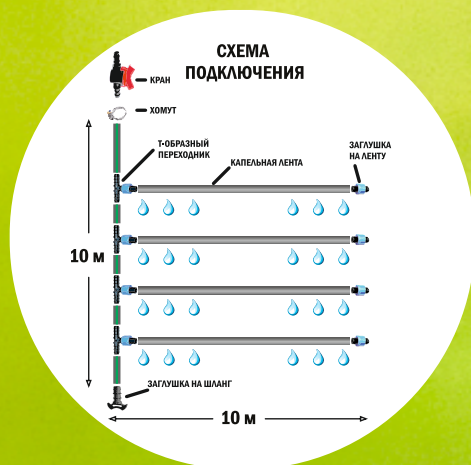

КАПЕЛЬКА, ДС.060053

Капельный полив от емкости ленточный. Бак рекомендуется ставить на высоте не менее 1,5 метров.


Рассчитан на 4 грядки.
Расстояние между растениями 30 см. Снижает расход воды.

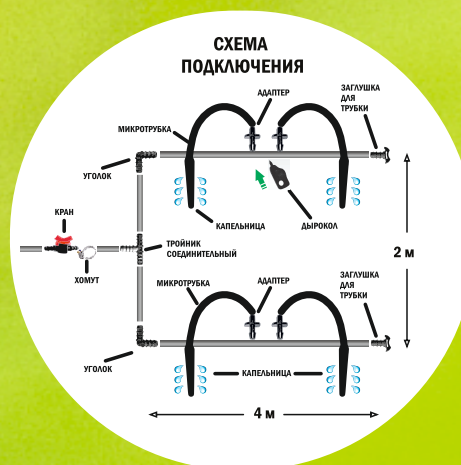

ВОДЯНОЙ, ДС.060054

Капельный полив от емкости трубчатый. Бак рекомендуется ставить на высоте не менее 1,5 метров.

Рассчитан на 28 растений.
Снижает расход воды.

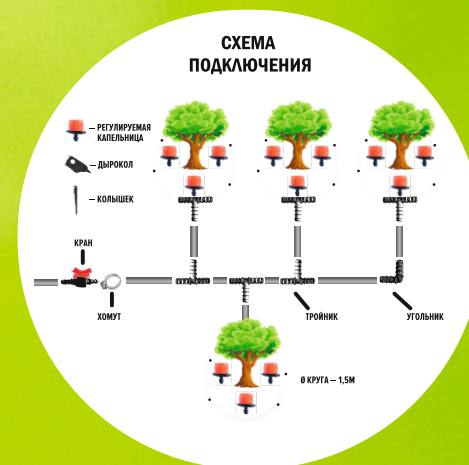

САДОВНИК, ДС.060135

Капельный полив от емкости. Бак рекомендуется ставить на высоте не менее 1,5 метров.

Рассчитан на 4 дерева/куста при диаметре одного поливального круга — 15 м и расстоянию между деревьями/кустами не более 4 м.