

ALAA003

EAC

ДИСПЛЕЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ

на лобовое стекло
на торпедо




ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Дисплей проекционный предназначен для отображения показаний приборов автомобиля в поле зрения водителя. Устройство помогает сделать управление автомобилем более безопасным, поскольку позволяет снизить необходимость отвлекаться от дороги для просмотра информации на приборной панели.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

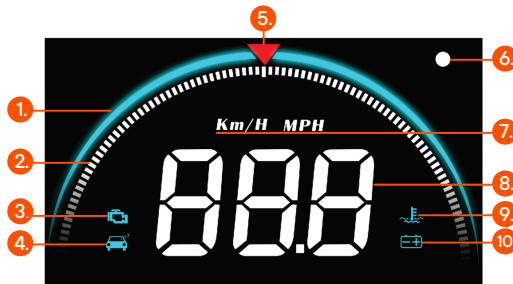

1. Декоративное освещение
2. Обороты двигателя
3. Сигнализация неисправности
4. Сигнализация усталости водителя
5. Сигнал превышения оборотов двигателя
6. Датчик света: дисплей может автоматически регулировать яркость подсветки в зависимости от освещенности
7. Единица скорости: **Km / H** = километр в час, **MPH** = миль в час
8. Многофункциональная зона: скорость, температура воды, напряжение аккумулятора, пройденное расстояние
9. Значок охлаждающей жидкости
10. Значок напряжения аккумуляторной батареи

МЕНЮ НАСТРОЕК

Функции кнопки меню:

1. Короткое нажатие вправо: переключение режима отображения (нормальная модель / высокоскоростной режим / простой режим).
2. Кратковременное нажатие: переключение мульти функций: напряжение / температура воды / скорость.
3. Длительное нажатие влево: выключить / включить зуммер.
4. Нажмите и удерживайте:

- (1) для входа в меню настроек
- (2) после завершения настройки нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы сохранить и выйти.



СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Когда дисплей выключится, нажмите и удерживайте кнопку меню и одновременно включите дисплей, все индикаторы загорятся. Затем отпустите кнопку меню, сброс завершен.

ОЧИСТИТЬ КОД НЕИСПРАВНОСТИ

Когда дисплей включен, нажмите и удерживайте кнопку вправо в течение 5 секунд, затем все индикаторы загорятся, это означает, что всё готово. Сделайте это еще раз, чтобы сохранить и выйти.

ВЫКЛЮЧИТЬ / ВКЛЮЧИТЬ ЗУММЕР

Нажмите и удерживайте кнопку настройки влево в течение 5 секунд, чтобы выключить зуммер, сделайте это еще раз, чтобы включить зуммер.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите и удерживайте кнопку волны в течение 5 секунд, чтобы войти в настройку меню, короткое нажатие, чтобы увеличить параметр меню, нажмите влево или вправо кнопку волны, чтобы увеличить или уменьшить значение параметра. После настройки нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для сохранения и выхода.

Параметр	Функция	Диапазон регулировки	Пояснение	Значение по умолчанию
1	Скорость	50-150	Если скорость отличается от приборной панели: нажмите кнопку настройки вверх или вниз, чтобы отрегулировать разницу.	107
2	Сигнал о превышении оборотов двигателя	10-75	Дисплей подает сигнал тревоги, когда обороты достигнут 5000 об/мин (50 = 5000 об/мин), сигнал по умолчанию может быть изменен	50
3	Четырёхступенчатая сигнализация превышения скорости	0-1	0 = сигнал выключен 1 = скоростью аварийный сигнал (при скорости 60,80,100,120 км / ч срабатывает аварийный сигнал)	0

4	Сигнализа-ция превышения скорости	30-199	Когда скорость автомобиля достигнет 150 км/ч, дисплей подаст сигнал тревоги.	150
5	Сигнализа-ция вождения при усталости	1.0-8.0	Дисплей будет подавать сигнал об усталости при вождении каждые 4 часа.	4.0
6	Температура воды	50-150	Дисплей подаст сигнал тревоги, когда температура воды достигнет 120 °С, значение по умолчанию можно изменить.	120
7	Сигнализа-ция низкого напряжения бортовой сети	0-15.0	Дисплей подаст сигнал тревоги, когда напряжение ниже 10 В.	10.0
8	Режим дисплея	0-2	0 - автоматический режим: при скорости ниже 80 км / ч Дисплей отображает всю информацию; а при скорости более 80 км / ч Дисплей находится в высокоскоростном режиме, 1 - отображает всю информацию, 2 - высокоскоростной режим (только скорость)	1
9	Регулировка яркости	0-5	0 = автоматическая регулировка яркости, 1 = самая темная, 5 = самая яркая	0
10	Единица измерения скорости	0-1	0 = км / ч 1 = миль / ч	0
11	Единица измерения температуры воды	0-1	0=°C 1=°F	0
12	Пусковое напряжение	0-15.0	Если дисплей не может автоматически выключиться, измените напряжение на 13.2 (означает 13.2 В).	0

13	Время выключения	20-199	Значение по умолчанию для времени выключения дисплея составляет 20 секунд, когда автомобиль является газо-электрическим/гибридным. Вы можете отложить время выключения (например, 180 секунд), тогда дисплей отключится через 180 секунд.	20
14	Сброс к заводским настройкам	0-1	Установите значение 1, нажмите кнопку настройки меню и удерживайте 5 с, затем вернитесь к интерфейсу дисплея.	0

Предупреждение.
Если вы не используете дисплей в течение длительного времени, вытащите кабель из устройства.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

1. Экран с выключенным дисплеем и без питания.
Запустите двигатель автомобиля; проверьте герметичность кабельной линии OBD; потяните кабели OBD-II еще раз, чтобы убедиться в этом; проверьте положение кнопки включения питания устройства. Если дисплей по-прежнему не горит, попробуйте подключить дисплей к другому автомобилю для проверки, убедитесь исправен ли диагностический интерфейс OBD-II автомобиля.

2. При включении дисплея он показывает только напряжение автомобиля и автоматически отключается через 30 секунд.
Этот продукт доступен только для автомобилей с соглашением OBD-II и соглашением EU-OBD.
Протоколы ISO 9141-2, ISO15765 CAN Bus, ISO14230 и KWP2000. Устройство не поддерживают JOBD и OBD-I.

3. Неточная скорость.
а. Сначала проверьте правильность единицы скорости, укажите правильную единицу скорости (км / ч и миль / ч).
б. Когда дисплей включен, нажмите кнопку настройки в течение 5 секунд, чтобы войти в меню 1, и параметр покажет 107, кнопку настройки вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение в соответствии с разницей. После регулировки нажмите кнопку меню в течение 5 секунд для сохранения.

4. Дисплей не может автоматически отключаться (обороты или скорость не на 0).
Когда HUD включен, нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 5 секунд, чтобы войти в меню, выберите параметр 12. Измените напряжение от 0 до 13,2 В. После завершения настройки нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 5 секунд, чтобы сохранить и выйти.

5. Когда HUD выключается, но перезагружается.
Найдите меню 12, установите значение по умолчанию 13,6-13,8 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Подключение	диагностический разъем OBD-II
Способ отображения	отражение изображения
Канал отображения	светодиодный дисплей
Рабочая температура	-40 C - +80 C
Относительная влажность	10% -95%
Питание	11 - 18В постоянного тока
Размеры (Д x Ш x В)	90x55x25мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
1. Дисплей проекционный (ALAB003).....	1 шт.
2. Кабель OBD-II.....	1 шт.
3. Коврик-липучка.....	1 шт.
4. Салфетка.....	1 шт.
5. Отражающая пленка.....	1 шт.
6. Паспорт изделия.....	1 шт.
7. Гарантийный талон.....	1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без отображений в настоящей инструкции.

Разработано и изготовлено по заказу и под контролем / Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Эрлайн», РФ, 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8, лит. А, пом. 21-Н офис 60, Тел: 8-800-555-8965, com@airline.su

Изготовитель:
Карвиль Авто Партс Технолоджи Тайканг Ко., ЛТД Рум 1218, Велс Билдинг, 86 Шанхай Ист Род, Ченгсианг Таун, Тайканг, Китай 215400 Carville Auto Parts Technology Taicang CO., LTD Room 1218, Wealth Building, 86 Shanghai East Road, Chengxiang Town, Taicang, China 215400 Страна производства - Китай.

Месяц и год изготовления технического средства указываются на его упаковке путём нанесения соответствующего штампа/стикера с датой изготовления, см. информацию в соответствующем разделе на упаковке товара