


VIATTO™

**Фритюрница
VA-DF6E, VA-DF66E**

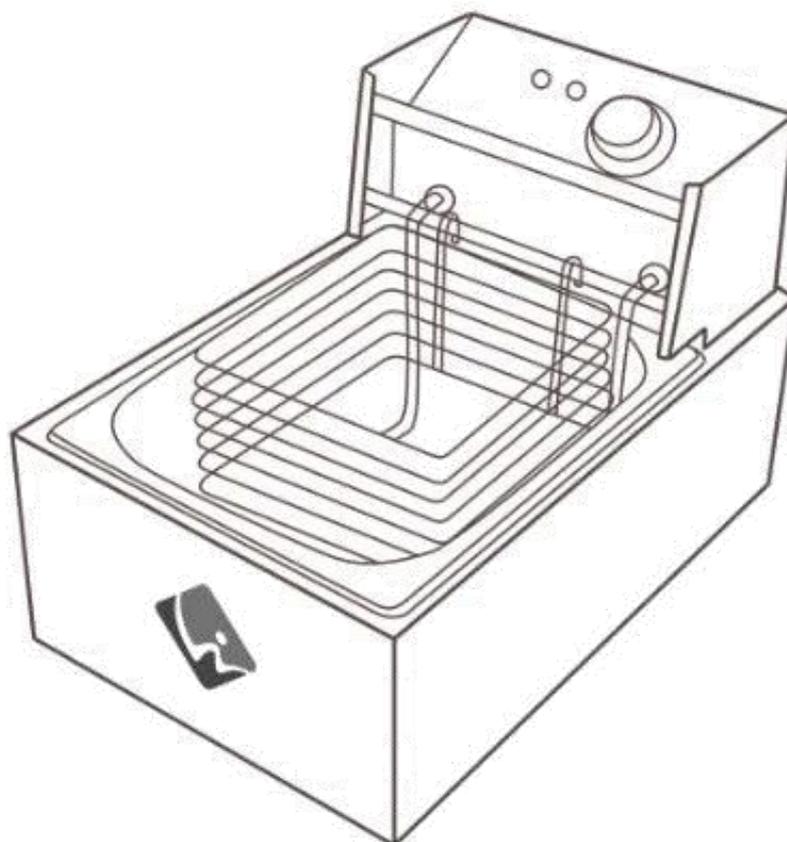

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ① ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИБОРА НАПРЯЖЕНИЮ СЕТИ
- ② ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПОЛНЕН МАСЛОМ НАПОЛОВИНУ
- ③ КОГДА ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР, ПОВЕРНИТЕ ТЕРМОСТАТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. КОГДА ГОРИТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ РАБОТАЮТ, И МАСЛО НАЧИНАЕТ НАГРЕВАТЬСЯ. КОГДА ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА ПОВЫШАЕТСЯ ДО УКАЗАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТ НАГРЕВ, И КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА ГАСНЕТ. КОГДА ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НЕМНОГО СНИЗИТСЯ, ТЕРМОСТАТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ, ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР, НАЧНУТ РАБОТАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ. ПОВТОРИТЕ ОПИСАННУЮ ВЫШЕ ПРОЦЕДУРУ, АВТОМАТИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЯ, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА ОСТАВАЛАСЬ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ.
- ④ КРЫШКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ КОНТЕЙНЕРА И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗЛИВА МАСЛА И ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩИМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В КРЫШКЕ НЕТ ВОДЫ, КОГДА ЗАКРЫВАЕТЕ ЕЮ КОНТЕЙНЕР
- ⑤ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЕРНИТЕ ТЕРМОСТАТ В НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ НА 0 °С И ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ
- ⑥ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ КОНТЕЙНЕРА И ДОЖДИТЕСЬ, ПОКА ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА УПАДЕТ ДО НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАТЕМ ДОСТАВЬТЕ ЖАРОЧНУЮ КОРЗИНУ И ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ. ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАННЫ ДЛЯ МАСЛА СНИМИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
- ⑦ ПРИ ЖАРКЕ ПИЩИ В ВАННУ ДЛЯ МАСЛА НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ.
- ⑧ РЕГУЛЯРНО МЕНЯЙТЕ МАСЛО.

ОСОБЕННОСТИ

- ① ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 0~200 °С, ЧТОБЫ ЖАРИТЬ ВКУСНУЮ СВЕЖУЮ РЫБУ, КАРТОФЕЛЬ ФРИ, КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ, ГОЛЕНЬ, ЖАРЕННЫЕ ПАЛОЧКИ И ТАК ДАЛЕЕ.
- ② ПОЛИРОВАННЫЙ, ПРОЧНЫЙ, АНТИПРИГАРНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ КОНТЕЙНЕР® – НА 95% МЕНЬШЕ НАГАРА, ЧЕМ У ОБЫЧНОЙ ФРИТЮРНИЦЫ.

УСТАНОВКА

- ① УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА УСТРОЙСТВО
- ② СЗАДИ ПРИБОР ИМЕЕТ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ БОЛТЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕДНЫЙ ПРОВОД ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 2 ММ И ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак	Причина	Решение
① При включении индикатор не горит	① Срабатывание автоматического выключателя ② Предохранитель перегорел ③ Вилка вставлена неправильно ④ Индикатор вышел из строя	① Перевести выключатель в рабочее положение. ② Заменить предохранитель ③ Вставить в розетку ④ Заменить индикатор
② Красный и зеленый индикаторы загораются одновременно, температура масла не повышается	① Слабый контакт нагревательной трубки ② Нагревательная трубка перегорела	① Затянуть соединительный болт нагревательной трубки ② Заменить нагревательную трубку
③ Красный индикатор не горит, температура масла повышается бесконтрольно	Термостат вышел из строя	Заменить термостат
④ Красный индикатор не работает, регулятор температуры работает нормально	Красный индикатор вышел из строя	Заменить красный индикатор

ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Объем контейнера	Регулируемый диапазон температуры
-220 В	2500 Вт		60~200 °С

СХЕМА

