



## **ТАЧКА САДОВАЯ одноколесная мод. WB 121S**

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор тачки "TSUNAMI"

Перед первым использованием тачки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Тачка предназначена для перевозки различных грузов на строительных объектах и садовых участках и при выполнении других работ, где необходимо вручную перемещать грузы.

### **Технические характеристики:**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Тип тачки        | Садовая одноколесная с оцинкованным кузовом |
| Грузоподъемность | 120 кг.                                     |
| Объем кузова     | 65 л.                                       |
| Колесо           | пневматическое, 13"х 3.25-8                 |

**ВНИМАНИЕ!** Не перевозите в данной тачке груз, масса которого превышает величину, указанную в технических характеристиках.

Тачка поставляется в разобранном виде.


### **Комплект поставки:**

1. Ручка тачки – 2 шт.
2. Кузов - 1 шт.
3. Колесо – 1 шт.
4. Опорная пластина – 1 шт.
5. Комплект крепежных изделий

### **Техническое обслуживание:**

- Перед началом работы проверьте затяжку всех креплений.
- Регулярно смазывайте машинным маслом подшипники в оси колеса.
- Периодически проверяйте давление воздуха в шинах, оно должно составлять 1,8-2,0 атм.
- После применения очистите кузов и колесный узел от пыли и грязи, ополосните тачку и высушите её.
- Храните тачку в сухом помещении.

## СХЕМА СБОРКИ

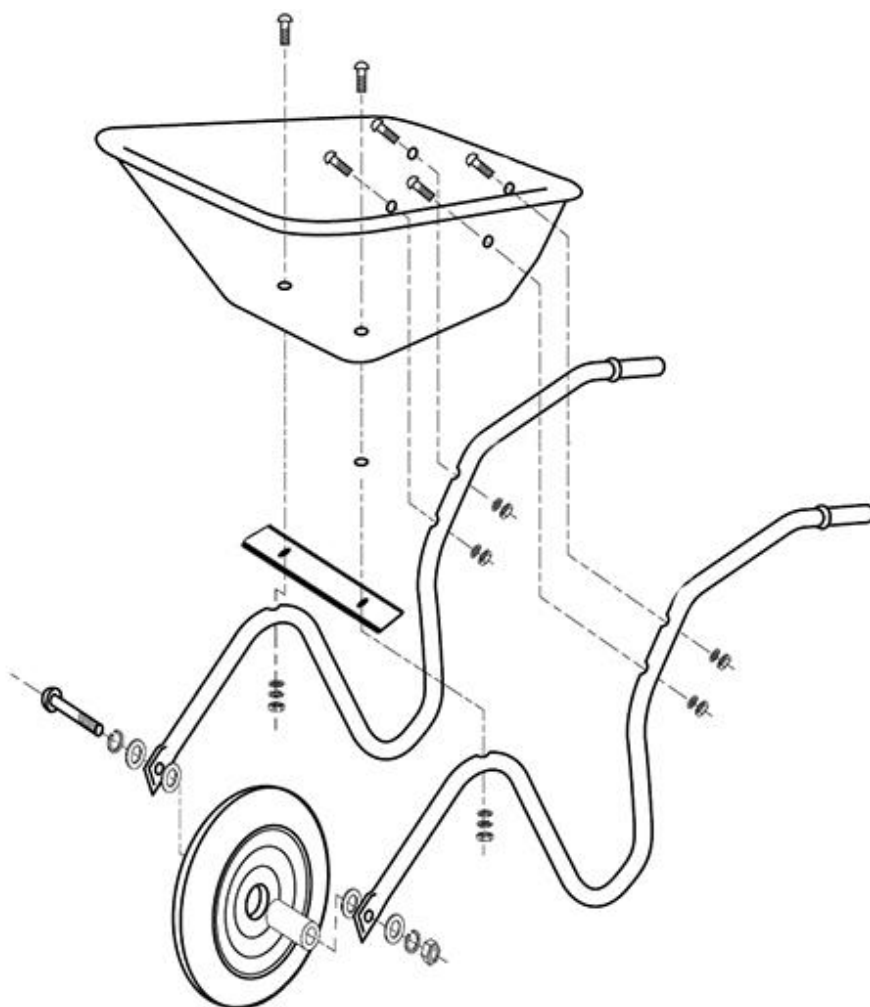

**ВНИМАНИЕ!** При сборке не затягивайте болты, до момента, когда все детали не будут на своих местах.