


STARWIND

Инструкция по эксплуатации




— Нажмите, чтобы открыть крышку.

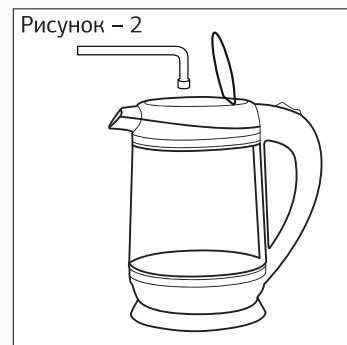

— Наполните чайник холодной водой, следите за метками.



— Установите чайник на базу.

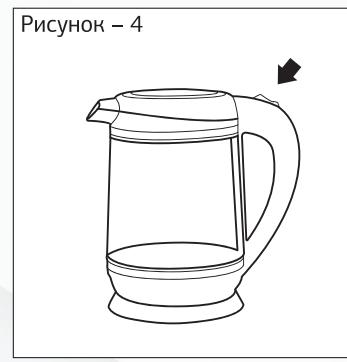

— Включите чайник, нажав кнопку (переведя выключатель в положение 1).



— Перед снятием с базы убедитесь в том, что чайник выключен (переключатель в положении 0).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрический чайник – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1шт.



SKG2023

Беспроводной электрический чайник

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Корпус чайника должен соответствовать идущей в комплекте базе.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Чайник должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля с края поверхности, на которой установлен прибор.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями.
- Длина сетевого кабеля может быть отрегулирована в месте намотки, расположенной на идущей в комплекте базе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Не включайте прибор без воды.
- Наполняйте чайник только холодной водой.
- Уровень воды в чайнике перед включением должен находиться между минимальной и максимальной отметкой. В случае переполнения чайника, кипящая вода может выплескаться через край. В случае, если уровень воды будет ниже минимальной отметки, возможен вывод из строя нагревательного элемента.
- Перед включением чайника убедитесь в том, что крышка плотно закрыта. База и внешняя поверхность чайника должны быть сухими.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- Во избежание ожога паром не открывайте крышку во время работы прибора.
- Во время эксплуатации прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства, беритесь только за ручку.
- Перед снятием с базы выключайте устройство.
- Сразу после срабатывания автоматического отключения прибор должен остыть в течение 15-20 секунд перед переливанием воды во избежание вывода из строя нагревательного элемента.
- Будьте предельно осторожны при переносе чайника, наполненного горячей водой.
- Всегда отключайте прибор из сети перед очисткой в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать чайник в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не рекомендуется одновременное включение электрического чайника и прочих устройств с большим потреблением энергии.
- Не допускается использование чайника в целях подогрева иных жидкостей и предметов кроме воды.
- Рекомендуется хранить и использовать чайник в местах, недоступных для детей.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры, перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

- Извлеките чайник из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Наполните чайник водой. Следите за метками уровня.

- Установите чайник на базу.
 - Убедитесь в том, что крышка плотно закрыта.
 - Переведите выключатель в положение «1», загорится световой индикатор, вода начнет нагреваться.
 - После закипания воды чайник автоматически выключится.
 - Отключите прибор от электросети.
 - Не нажимайте на кнопку открытия крышки во время переливания воды из чайника.
- Перед первым использованием вскипченной воды в столовых целях необходимо дважды прокипятить воду в чайнике без каких-либо добавок.

ОЧИСТКА И УХОД

- Рекомендуется регулярно очищать чайник от накипи.
- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка чайника и/или базы в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение чайника и/или базы в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Срок гарантии 1 год.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.

Тип устройства: чайник электрический

Модель: SKG2023

Максимальный объём: 1,7 л

Напряжение: 220 – 240 В, ~50/60 Гц

Мощность: 1850 – 2200 Вт

Цвет: прозрачный

Дата производства: 07.2020 г

Изготовитель:

NINGBO FRANK ELECTRIC CO., LTD
NO.80, FENGYI ROAD, YUYAO CITY, ZHEJIANG, CHINA

НИНБО ФРАНК ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.

№80, ФЭНГИЙ РОУД, ЮЙЯО СИТИ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Произведено в Китае.



Импортёр в РФ:

ООО Хаскел, 143401, Московская область,
город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4,
корпус 1, этаж 8, каб. 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070