

## Комплектация

- Миксер – 1шт.
- Чаша (5л) – 2 шт.
- Крюк для замешивания теста – 1шт.
- Лопатка для перемешивания – 1шт.
- Венчик для взбивания – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.
- Руководство пользователя – 1шт.
- Крюк для перемешивания негустых ингредиентов – 1шт.

## Технические характеристики

**Напряжение:**  
220 – 240 В, ~ 50/60 Гц

**Мощность:**  
1000 Вт

Благодарим вас за выбор техники STARWIND

**Произведено в Китае**

**Дата изготовления:**  
11.2018 г

**Изготовитель:**  
**SHENZHEN MUREN APPLIANCE CO., LTD**  
ROOM 801, 8/F, FOMO UP CENTRE, NO.3, BEIHUAN ROAD,  
SHANGCUN COMMUNITY, GONGMING OFFICE,  
GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN

**ШЭНЬЧЖЭНЬ МУРЕН ЭППЛАНС КО., ЛТД**  
КОМНАТА 801, 8/Ф, ФОМО АР СЕНТР, №3, БЭЙХУАН РОУД,  
ШАНКУН КОМЬЮНИТИ, ГОНМИН ОФИС,  
ГУАНМИН НЬЮ ДИСТРИКТ, ШЭНЧЖЭНЬ

**Импортер:**  
LLC «HASKEL»  
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,  
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819  
Krasnogorsk, Moscow Region 143401

**Импортёр в РФ:**  
ООО ХАСКЕЛ  
143401, Московская область, город Красногорск,  
бульвар строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8,  
кабинет 819  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

# STARWIND

Планетарный миксер  
SPM6206



Инструкция по эксплуатации



# Содержание:

1. Общие меры безопасности .....	2
2. Специальные меры безопасности .....	3
3. Схема устройства .....	4
4. Подготовка к работе .....	5
5. Общие рекомендации .....	5
6. Использование планетарного миксера .....	5
7. Чистка и уход .....	6
8. Транспортировка и хранение .....	7
9. Комплектация .....	8

## Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.  
В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

## Специальные меры безопасности


- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте емкость.
- Не включайте миксер без помещенных в емкость продуктов.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания в моторный блок на включенный прибор, незамедлительно

- отключите его от сети (за вилку, а не за шнур).
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.  
Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

## Схема устройства



1 – Моторный отсек  
2 – Шпиндель для насадок  
3 – Защитный кожух от брызг  
4 – Насадка  
5 – Чаша (2шт.)  
6 – Прорезиненные ножки  
7 – Ручка фиксации моторного отсека  
8 – Шкала скоростей  
9 – Регулятор скоростей  
10 – Нижняя крышка  
11 – База миксера  
12 – Крышка с воронкой

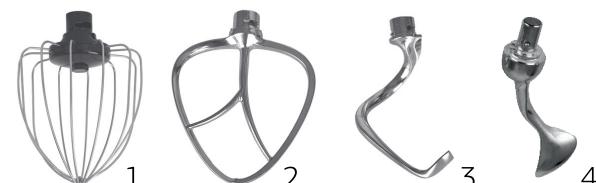

Насадки:  
1 – Венчик для взбивания.  
2 – Лопатка для перемешивания  
3 – Крюк для теста  
4 – Крюк для перемешивания негустых ингредиентов

## Подготовка к работе

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
- Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## Общие рекомендации

- Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
- Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
- Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.

## Использование планетарного миксера

- Поверните ручку фиксации моторного отсека (7) и поднимите головку миксера вверх до фиксации.
- Поместите чашу на стопорную пластину и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется.
- Вставьте необходимую насадку в шпиндель для насадок (2) и нажмите вверх, насколько это возможно. Затем поверните крепление против часовой стрелки.
- Поместите ингредиенты в чашу, но не переполняйте.

## ВНИМАНИЕ!

**Максимальная емкость для ингредиентов - 1,5 кг.**

- Поместите миксер вниз, нажав ручку фиксации моторного отсека (7) и осторожно направляйте головку миксера рукой.
- Подключите розетку 220 - 240 В ~ 50/60 Гц.
- Включите устройство, используя регулятор скоростей (9).
- Для активации импульсного режима поверните регулятор скорости в направлении против часовой стрелки и удерживайте ее в этом положении.

Когда ручка будет опущена, она автоматически возвращается в положение «0».

## ВНИМАНИЕ!

**Короткое время работы: С густыми смесями, не эксплуатировать миксер более 6 (шести) минут, а затем дайте ему остыть в течение еще 10 (десяти) минут.**

9. После замешивания/перемешивания поверните регулятор скорости (9) в положение «0», как только смеси образуют ком/густую смесь, затем отсоедините прибор от электрической сети.
10. Нажмите ручку фиксации моторного отсека (7) и поднимите головку миксера.
11. Осторожно удалите насадку из чаши. Вылейте ингредиенты из чаши в желаемый контейнер. Используйте только резиновую или пластиковую лопатку для удаления теста из смесительной чаши.
12. Очистите чашу и насадки в мыльной воде.

## ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения.

## Чистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде
- Перед сборкой миксера, тщательно сушите принадлежности

## Транспортировка и хранение

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
- Срок гарантии 1 год.