

12. Свидетельство о приемке

Окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД 005.03.1000
соответствует требованиям действующей конструкторской и
технологической документации, принят ОТК и признан годным для
эксплуатации.


Дата выпуска _____

Дата упаковки _____
штамп ОТК

Адрес предприятия- изготовителя:
173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, АО «НМЗ Энергия»
Т/ф 8(8162) 64-21-05, e-mail: osst3@yandex.ru



Дата продажи _____
штамп торгующей организации

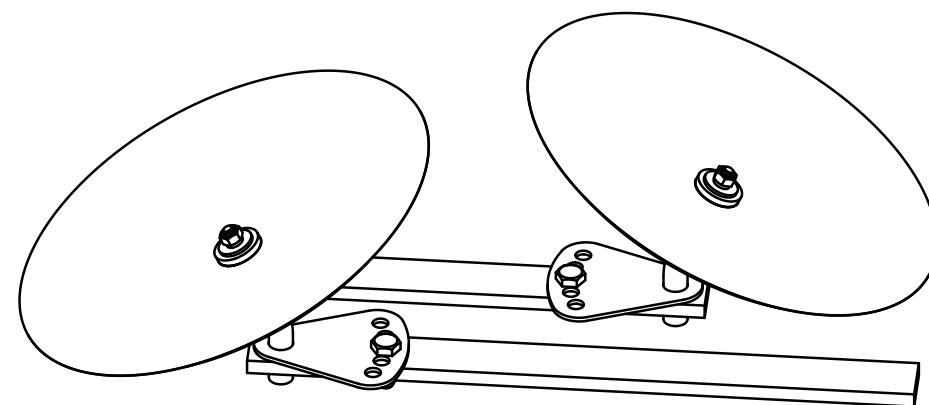

**Окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД
005.03.1000**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НМЗ ЭНЕРГИЯ»

ОКП 47 3774

**Сделано в России!
г. Великий Новгород**

Группа Г 96

9. Назначенные показатели

Назначенный срок службы техники 5 лет. По истечении назначенного срока службы окучник подлежит техническому осмотру. Ремонт и технический осмотр должны выполняться квалифицированными специалистами и/или работниками сервисного центра. Изношенные детали необходимо очистить от коррозии, при необходимости заменить. Назначить новый срок службы и технические параметры исходя из состояния деталей крепления к мотоблоку и сварных элементов.

10. Основные причины неисправностей

- Неисполнение пользователем требований, установленных в инструкции по эксплуатации. - Предельный износ изделия - Превышение допустимой нагрузки - неправильная эксплуатация.

11. Указания по выводу из эксплуатации

При достижении изделием предельного состояния оно должно быть выведено из эксплуатации. Критерием предельного состояния является необратимая деформация элементов изделия исключающая эксплуатацию техники в нормальном режиме. Утилизация окучника производится путем демонтажа его с техники и последующей сдачи в пункты приема вторичных отходов.

Для записей

2. Комплект поставки

2.1 Окучник поставляется согласно таблице 1.


Табл.1

Наименование	Обозначение	Количество
Окучник дисковый	005.03.1000	1
Руководство по эксплуатации	005.03.1000 РЭ	1

3. Устройство и работа

3.1. Общий вид окучника представлен на рис.1 и включает в себя:

1 - диск окучника; 2 - ось с сектором; 3 - стойка;

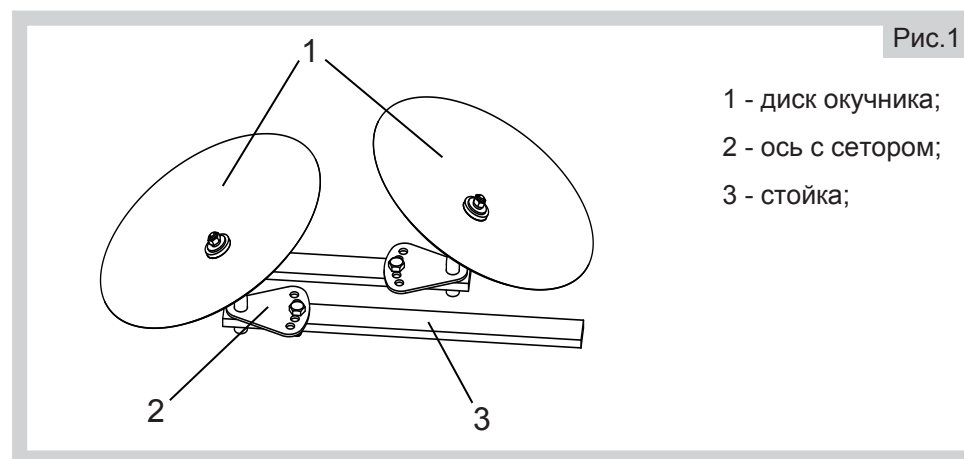


4. Указание мер безопасности

Для обеспечения безопасной работы и предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и технического обслуживания окучника, необходимо соблюдать следующие правила:

- внимательно изучить настоящее руководство;
- перед началом работы тщательно осмотреть окучник, убедиться в надежности крепления деталей и сборочных единиц;
- соблюдать меры предосторожности, изложенные в руководстве по эксплуатации.

Рис.2

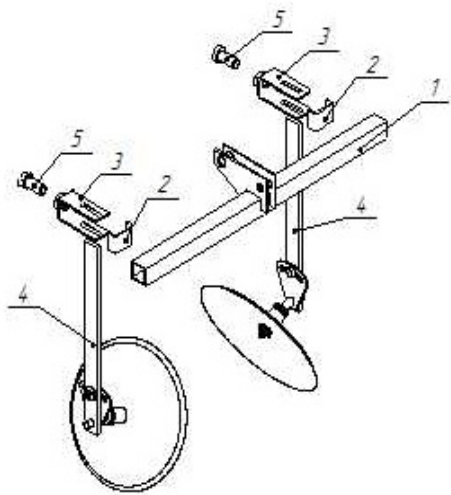

1 - Кронштейн; 2 - лемех; 3 - Скоба; 4 - Окучник в сборе; 5 - Болт;

5. Сборка окучника

Прежде чем приступить к сборке окучника изучите настоящую инструкцию. Во время сборки соблюдайте последовательность выполнения работ в соответствии с настоящей инструкцией. Сборку рекомендуется проводить на подготовленном участке. Схема сборки с кронштейном «НЕВА» К 005.09.3000-01 (приобретается отдельно!) представлена на рис. 2. Вкрутить болт поз. 5 в скобу поз. 3, соединить скобу поз. 3 с планкой поз. 2. Установить скобу поз. 3 на кронштейн поз. 1, продеть стойку окучника поз. 4 в паз скобы поз. 3 зафиксировать болтом поз. 5.

6. Подготовка окучника к работе

6.1. Монтаж окучника на мотоблок.

6.1.1. Проверить комплектацию окучника.

6.1.2. Установить колеса мотоблока на колодки высотой 80-120 мм.

6.1.3. Соединить кронштейн со сцепным устройством «НЕВА» СУ 005.09.1600-02 (приобретается отдельно!)

6.1.4. Соединить кронштейн мотоблока с кронштейном скобы универсальной, закрепить скобу шкворнем.

6.1.5. Высоту гребня увеличивают сближением дисков, увеличением заглубления и угла атаки дисков. Уменьшают высоту гребня раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки дисков.

6.1.6. Правильность установки окучника можно корректировать во время работы.

6.1.7. Выставить необходимый угол атаки окучника. В противном случае могут быть уводы мотоблока в сторону.

6.1.8. При необходимости отрегулируйте глубину обработки ручной сцепкой.

6.2. Порядок работы.

6.2.1. Дальнейшее управление мотоблоком, оснащенным окучником, проводить в соответствии с руководством по эксплуатации на мотоблок.

7. Требования к квалификации пользователя

Перед использованием окучника необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. К работе с окучником не допускаются лица младше 18 лет. Использование окучника возможно только по прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации. Окучник не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании окучника лицом, ответственным за их безопасность. К обслуживанию окучника допускаются лица, обладающие соответствующей квалификацией, ознакомившиеся с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации, а так же иной эксплуатационной документацией, изучившие устройство и правила техники безопасности. Запрещается пользоваться окучником в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов. Пользователь должен быть одет в прочную обувь, плотную одежду.

8. Гарантия изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества окучника требованиям действующей конструкторской и технологической документации на момент выпуска окучника при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации один год со дня продажи окучника.

8.2. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменить вышедшие из строя детали, если в течение указанного срока будет обнаружено их несоответствие требованиям конструкторской и технологической документации.

8.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии:

а) если истек срок гарантийного хранения или эксплуатации;

б) если предъявленный окучник разукomплектован;

в) при не предъявлении настоящего руководства или в нем отсутствует отметка ОТК предприятия-изготовителя и торгующей организации (штамп и дата продажи);

г) при выходе из строя окучника по вине потребителя из-за небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений.

8.4. Срок службы окучника 5 лет.