


VIATTOTM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер ручной VA-HB811

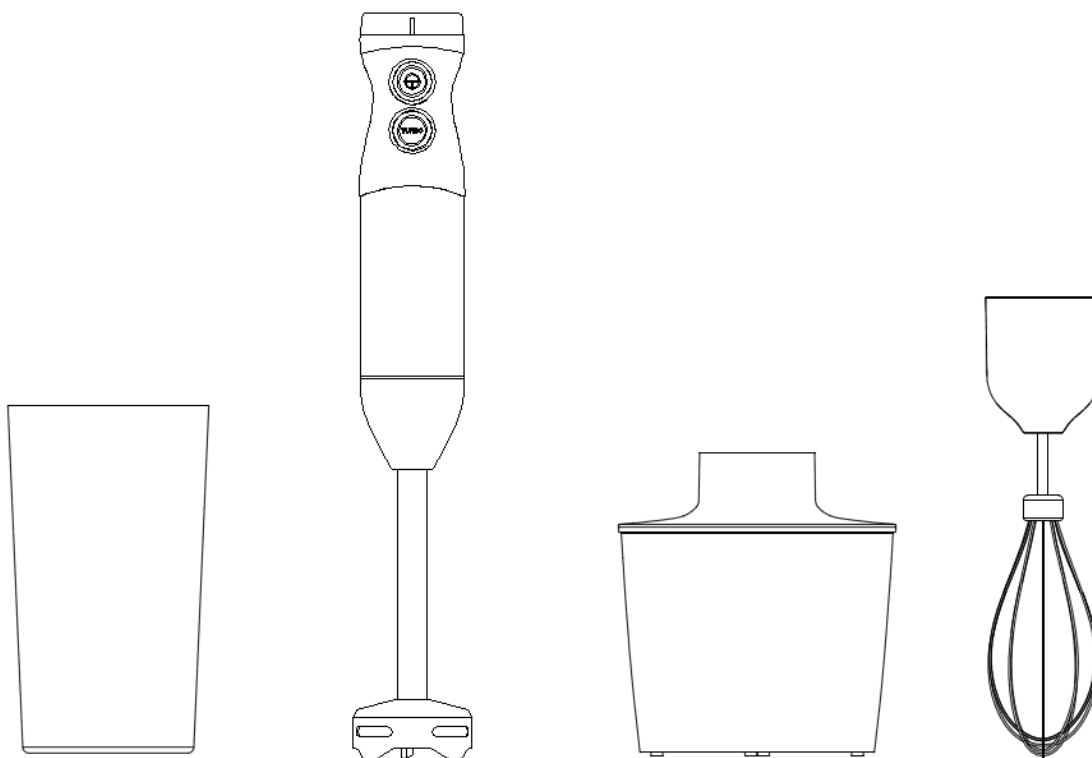

Внимательно прочтите этот буклет перед использованием и сохраните его для последующего обращения.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электроприбора всегда следуйте базовым правилам техники безопасности, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции.
2. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению на табличке прибора.
3. Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей, падений или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервис-центр для осмотра, ремонта или электрической или механической настройки.
4. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным представителем или квалифицированным специалистом во избежание рисков.
5. Всегда отключайте питание блендера, если он остается без присмотра, и перед сборкой, разборкой или очисткой.
6. Не допускается свешивание шнура через край стола или горячей поверхности.
7. Не погружайте верхнюю часть блендера в воду во избежание поражения током.
8. Не прикасайтесь к движущимся компонентам.
9. Держите руки и утварь вне контейнера во время работы для снижения риска серьезных травм или повреждения блендера. Разрешается использовать скребок, но только при неработающем блендере.
10. Запрещено использовать прибор для колки льда или перемешивания твердых или сухих материалов, это приведет к затуплению ножей.




11. Во избежание травм никогда не устанавливайте режущие ножи на основание, не разместив сначала чашу на месте.
 12. Перед работой с прибором убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована на месте.
 13. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
 14. Не используйте прибор не по назначению.
 15. Сохраните эти инструкции.
 16. Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
 17. Перед снятием крышки с кувшина отпустите кнопку и отключите прибор от сети, дождитесь полной остановки ножей.
 18. Всегда извлекайте блок ножей перед выливанием содержимого из кувшина.
 19. Выключайте прибор после каждого использования кухонного комбайна.
- Перед разборкой убедитесь, что двигатель полностью остановился.
20. Металлические ножи очень острые, обращайтесь с осторожностью.
 21. При обращении и очистке всегда беритесь за основание ножа, а не за острые края.
 22. Предупреждаем о возможных травмах от неправильного использования.
 23. С осторожностью следует обращаться с острыми ножами при опорожнении чаши и во время очистки.
 24. Будьте осторожны, заливая горячую жидкость в кухонный комбайн или блендер, так как она может внезапно выбросить пар наружу.
 25. Выключайте прибор и отключайте его от розетки перед заменой принадлежностей или приближаясь к компонентам, которые движутся при

работе.

26. Этот прибор предназначен для использования в домохозяйствах и аналогичных областях применения, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих объектах;
- деревенские дома;
- клиентами гостиниц, мотелей и других типов объектов проживания;
- объекты типа "постель и завтрак";

Знайте все о блендере (подходит для смешивания овощей и фруктов)

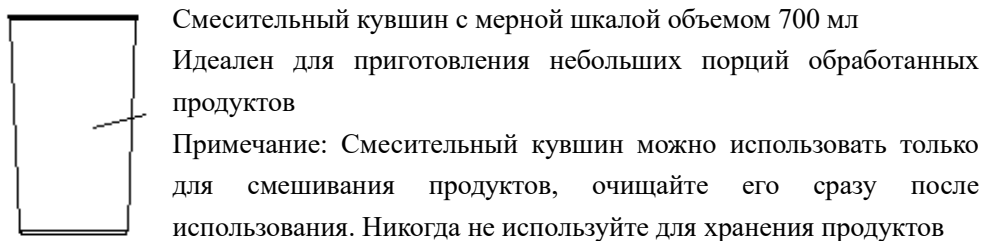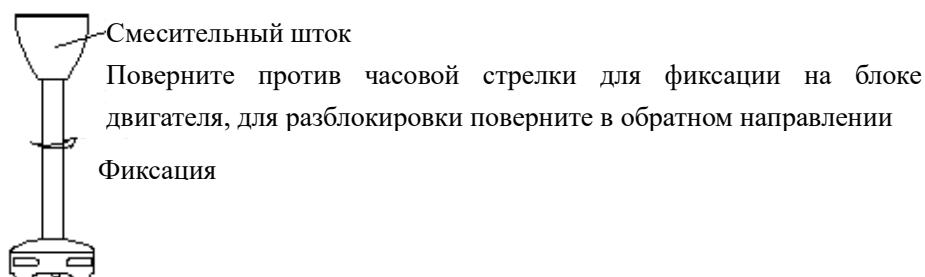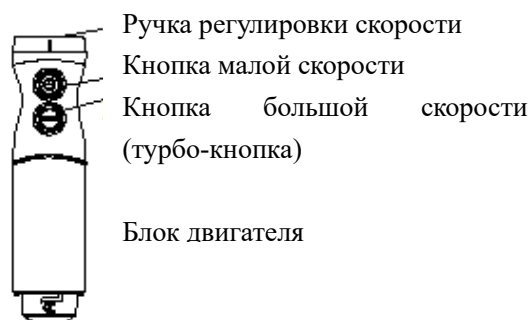


Знайте все о принадлежностях - измельчитель (используется для измельчения мяса и приготовления чесночной пасты)



Блок двигателя

Вставьте блок двигателя в отверстие крышки измельчителя



Крышка измельчителя



Режущие ножи (так как ножи очень острые, обращайтесь с осторожностью во избежание травм)




Кувшин (Идеален для приготовления небольших порций измельченной моркови или мяса)

Примечание: Кувшин можно использовать только для смешивания продуктов, очищайте его сразу после использования. Никогда не используйте для хранения продуктов

Знайте все о принадлежностях - взбивалка (для смешивания яичных белков)




Блок двигателя



Фиксация

Венчик (идеален для взбивания яичных желтков)

Поверните против часовой стрелки для фиксации на блоке двигателя, для разблокировки поверните в обратном направлении



Смесительный кувшин с мерной шкалой объемом 700 мл

Идеален для приготовления небольших порций обработанных продуктов

Примечание: Смесительный кувшин можно использовать только для смешивания продуктов, очищайте его сразу после использования. Никогда не используйте для хранения продуктов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Перед первым использованием очистите блендер в соответствии с разделом "быстрая очистка".

Время холостой работы прибора не может превышать 15 с.

Важно: Ножи очень острые, обращаться с осторожностью. Перед установкой или снятием насадок убедитесь, что погружной блендер отключен от сети.

Инструкция к блендеру

1. Максимальная продолжительность непрерывной работы должна быть не более 1 минуты, между двумя последовательными циклами следует делать перерыв 3 минуты.
2. Для установки съемного вала на блок двигателя поверните вал против часовой стрелки до затягивания. Для снятия просто поверните в обратном направлении.
3. Просто вставьте погружной блендер в сетевую розетку.
4. Опустите погружной блендер в продукты. Затем нажмите и удерживайте кнопку малой скорости или кнопку большой скорости для начала работы.
5. Для остановки погружного блендера отпустите кнопку малой скорости или кнопку большой скорости.
6. При смешивании моркови порежьте ее на маленькие кусочки и положите в смесительный кувшин, количество моркови не должно превышать 280 г, затем добавьте 420 г воды, при каждом смешивании.

Примечание: ручка регулировки скорости бесступенчатая - скорость увеличивается поворотом по часовой стрелке и уменьшается поворотом против часовой стрелки. Ручка регулировки скорости работает только при нажатии кнопки малой скорости, при нажатии кнопки большой скорости она не работает.

Инструкция к измельчителю

1. Максимальная продолжительность непрерывной работы должна быть не более 30 секунд, между двумя последовательными циклами следует делать перерыв 3 минуты.
2. Поместите чашу измельчителя на чистой горизонтальной поверхности.

3. Установите ножи измельчителя из нержавеющей стали в чашу измельчителя, как показано на рисунке ниже.

4. Загрузите продукты в чашу измельчителя.

Примечание: удалите кости из мяса, порежьте на маленькие кусочки, затем поместите мясо в чашу, количество мяса при каждом смешивании не должно превышать 200 г.

5. Установите крышку на чашу измельчителя, надавив на нее. Для снятия крышки поднимите ее вверх.

6. Вставьте блок двигателя в отверстие крышки измельчителя.

7. Опустите погружной блендер в продукты. Затем нажмите и удерживайте кнопку малой скорости или кнопку большой скорости для начала работы.

8. Для остановки прибора отпустите кнопку малой скорости или кнопку большой скорости блока двигателя.

9. По окончании измельчения сначала отключите от сети, затем извлеките блок двигателя из крышки измельчителя, повернув его против часовой стрелки.

10. Откройте крышку измельчителя, повернув ее против часовой стрелки, и достаньте измельченные продукты.


Осторожно:

- Во избежание травм никогда не устанавливайте режущие ножи на основание, не разместив сначала чашу на месте.

- Перед работой с прибором убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована на месте.

- Во время работы или после измельчения в целях безопасности сначала

отсоединяйте блок двигателя от крышки измельчителя, затем снимайте крышку измельчителя. Никогда не снимайте крышку измельчителя вместе с блоком двигателя.

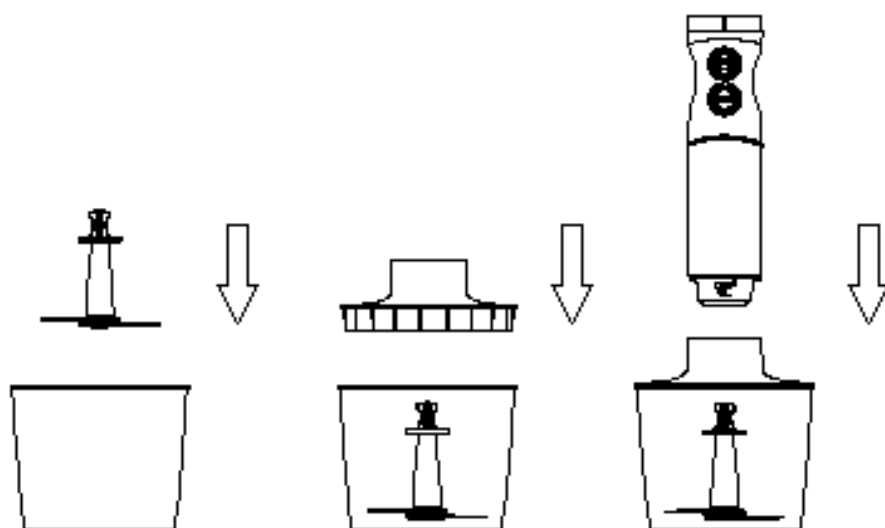

Инструкция к взбивалке для яичных белков

Максимальная продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 минуту, между двумя последовательными циклами следует делать перерыв 3 минуты.

1. Для установки взбивалки для яичных белков на блок двигателя поверните венчик против часовой стрелки до затягивания. Для снятия просто поверните в обратном направлении.
2. Просто вставьте погружной блендер в сетевую розетку.
3. Поместите яичный белок в чашку, обычно достаточно двух яичных белков.
4. Опустите погружной блендер в продукты. Затем нажмите и удерживайте кнопку малой скорости или кнопку большой скорости для начала работы.
5. Для остановки погружного блендера отпустите кнопку малой скорости или кнопку большой скорости блока двигателя.

Очистка и обслуживание

1. Отключите прибор от сети и извлеките съемный шток.

Примечание: Не погружайте съемный шток блендера в воду, так как со временем смазка подшипников может смыться.

2. Промойте съемный шток в проточной воде, не используя абразивные чистящие или моющие средства. По окончании промывки съемного штока поставьте его вертикально, чтобы вода, попавшая внутрь, могла стечь. Шток можно мыть в посудомоечной машине.

3. Промойте чашку, чашу, взбивалку и ножи в теплой мыльной воде. Не рекомендуется мыть чашу и взбивалку в посудомоечной машине, так как пластиковые компоненты портятся от длительного мытья в посудомоечной машине.

4. Протрите блок двигателя влажной тряпкой. Во избежание поражения током никогда не погружайте его в воду для промывки.

5. Тщательно высушите.

Осторожно: Ножи очень острые, обращаться с осторожностью.

Быстрая очистка

Между рабочими сеансами опустите погружной блендер в чашку, наполовину наполненную водой, и включите на несколько секунд.

ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Соблюдайте местные положения: отвезите неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

