

# GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Отпариватель ручной  
Қол буландырғыш

GL6197

EAC

## С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL6127

### УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Уплотнитель крышки контейнера "Паровой удар" до 170 г\мин
- Постоянная подача пара до 50 г\мин
- Функция «Самоочистка»
- Функция «Антизапах»
- Функция «Антискользящий»
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Вертикальное отпаривание/ паровой удар/ функция увлажнения
- Защита от перегрева
- Мерный стакан
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL6430

### ЭЛЕКТРОВЕННИК

- Мощность 15 Вт
- Объем контейнера 0,5 л
- Легкая очистка контейнера
- Тип аккумулятора: Li-ion емкостью 1500 мА·ч
- Напряжение аккумулятора 3,7 В
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Зарядка в течение 5 часов
- Продолжительность уборки до 60 минут
- Тряпка для влажной уборки в комплекте
- Трехсекционная металлическая трубка длиной 97 см
- Вращающаяся щетка
- Уровень шума 60 Дб



GL8170

### ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

- 2 режима работы (750 Вт и 1500 Вт)
- Керамический нагревательный элемент
- Индикатор работы
- Режим "Холодный воздух"
- Двухуровневая защита от перегрева
- Регулятор температуры
- Автоматическое отключение при падении
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL6302

### МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

- Элемент питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- Прозрачный съемный контейнер для катышков
- Компактный размер
- Стальные лезвия
- Защитная крышка
- Щетка для очистки в комплекте
- Насадка для деликатных тканей в комплекте

# СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМУНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	5
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	8
6 Подготовка к работе	9
7 Порядок работы	9
8 Техническое обслуживание	11
9 Правила хранения	11
10 Срок службы	12
11 Возможные неисправности и методы их устранения	12
12 Гарантии изготовителя	13
13 Прочая информация	15
1 Жалпы деректер	16
2 Техникалық талаптар	17
3 Жиынтықтылық	17
4 Қауіпсіздік талаптары	17
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	20
6 Жұмысқа дайындау	21
7 Жұмыс тәртібі	21
8 Техникалық қызмет көрсету	23
9 Сақтау ережесі	23
10 Қызметтік мерзімі	24
11 Ұлтиматикалықтар және оларды жою әдістері	24
12 Дайындаушының кепілдемесі	25
13 Өзге ақпарат	26

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканыңа көніліңіз толатаңдығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінізде жайлышы атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған. Құралды қолдану алдында біз Сізге атталған пайдалану жөніндегі нұскаулықтың барлық тармақтарымен мүкият танысын шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүліндердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйім мөртабанының бар екендігін, сатылған күннің және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөміріне дәл сәйкес келетін ултіңін нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Отпариватель ручной GALAXY LINE GL6197 (далее по тексту – отпариватель, прибор, электроприбор, изделие) предназначен для деликатного разглаживания складок на одежде или предметах интерьера, а также для отпаривания любых типов одежды и тканей. С помощью отпаривателя можно легко очистить от пыли и продезинфицировать детские игрушки, мягкую мебель, шторы и прочие предметы. Складной силиконовый контейнер, насадка-щетка для очистки и мерный стакан в комплекте обеспечивают удобное использование и хранение. Переключатель напряжения позволяет брать прибор с собой в поездки и обеспечивает безопасную эксплуатацию при подключении к сетям с различным напряжением.



## **Данный прибор соответствует требованиям:**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №768;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение	100-120 В / 220-240 В ~
Номинальная частота	60 / 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	700 Вт
Длина шнура питания	180 см
Время непрерывной работы	до 8 мин.
Время нагрева	90 с
Выход пара	13 г/мин. ± 3 г/мин.
Температура пара	98 °C
Объем контейнера для воды	100 мл
Класс защиты от поражения электрическим током	I

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Отпариватель ручной	1 шт.
Насадка-щетка для очистки	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.

4.2 Перед подключением изделия к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.3 Во избежание опасности, вызываемой случайным перезапуском термовыключателя, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, такое как таймер, или быть подключен к сети, которая, как правило, включается и выключается коммунальными службами.

4.4 При отключении изделия от сети следует держаться за вилку, а не за шнур питания.

4.5 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не следует позволять детям контактировать с изделием, даже если он выключен и отключен от сети. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим изделием.

4.6 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.7 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.8 Всегда отключайте прибор от сети питания, если он оставлен без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой. Также изделие нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.

4.9 Необходимо следить за целостностью шнура питания и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений.

4.10 При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

4.11 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.12 Не прикасайтесь во время работы с изделием к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).

4.13 При перемещении электроприбора с нагретой подошвой избегайте контакта подошвы с любыми частями тела.

4.14 Во избежание контакта с паром, исходящим из отверстий, проверьте электроприбор перед применением, держа его включенным на расстоянии от тела.

4.15 Следует отключать прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.

4.16 В случае явной или предполагаемой неисправности изделия следует обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта изделия.

4.17 Запрещается направлять струю пара на что-либо, кроме предметов, которые Вы намерены отпарить, разгладить, дезинфицировать или увлажнить.

4.18 После использования рекомендуется удалить остатки воды из электроприбора.

4.19 Не используйте газированную воду, парфюмерные добавки и раствор крахмала, а также горячую воду при наполнении контейнера.

4.20 Убедитесь, что крышка контейнера для воды плотно закрыта перед подключением к сети питания, и не открывайте ее до отключения электроприбора от сети питания.

4.21 Во избежание ожогов не касайтесь нагретых деталей электроприбора. Будьте осторожны при обращении с горячим электроприбором во избежание ожогов горячей водой или паром.

4.22 Никогда не отпаривайте одежду, уже надетую на человека, так как температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь вешалкой.

4.23 Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.

4.24 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.

4.25 Следует соблюдать меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.

4.26 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от электрической сети, вынув вилку из электрической розетки. При этом ни в коем случае не опускайте в воду руки. По вопросу дальнейшего использования прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4.27 Прибор не следует использовать, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.

4.28 Используйте электроприбор только в вертикальном положении. Никогда не держите его в горизонтальном положении и не переворачивайте его во избежание разлива воды.

4.29 Прибор нельзя оставлять без надзора, когда он подключен к сети питания.

4.30 Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как контейнер для воды будет наполняться водой.

4.31 Заправочное отверстие нельзя открывать во время использования.

4.32 Прибор следует ставить на плоскую, устойчивую поверхность в перерывах между использованием.


4.33 Во избежание повреждений прибора строго следите за положением переключателя напряжения сети и напряжением сети, к которой планируется подключать прибор.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для бытового использования.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

# 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

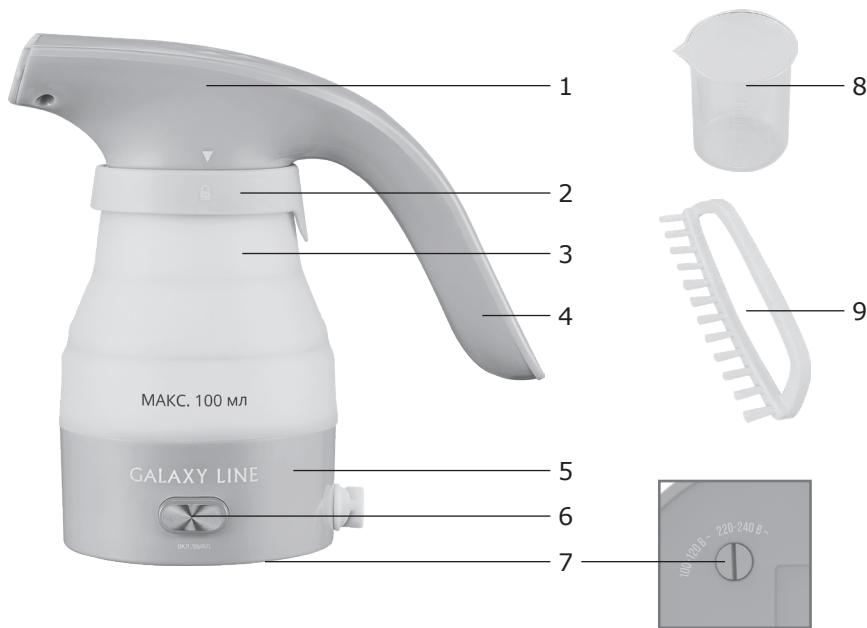

1. Корпус
2. Держатель
3. Контейнер для воды
4. Ручка
5. Бойлер
6. Выключатель с индикатором работы
7. Переключатель напряжения
8. Мерный стакан
9. Насадка-щетка

# 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Извлеките прибор из упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

## 6.1 Наполнение контейнера водой

6.1.1 Перед наполнением контейнера водой убедитесь в том, что электроприбор отключен от электросети. Чтобы разложить контейнер, потяните корпус отпаривателя вверх (рис.1).

6.1.2 Поверните корпус против часовой стрелки так, чтобы отметка на корпусе совпала со значком на держателе «». Наполните контейнер водой до отметки максимального уровня «Макс».

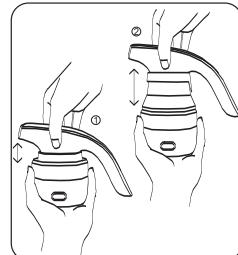


рис.1

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте горячую воду, температура воды не должна быть выше +50° С.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для продления срока службы отпаривателя рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду.

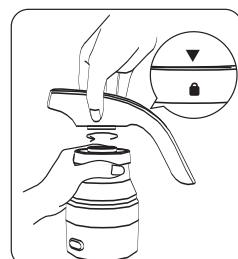


рис.2

# 7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Отпариватель можно использовать для деликатного разглаживания складок на одежде или предметах интерьера, а также для отпаривания любых типов одежды и тканей, при этом необходимо руководствоваться указаниями на ярлыках одежды. Если подобная информация отсутствует, попробуйте с помощью прибора отпарить ткань с изнаночной стороны. При отпаривании таких тканей, как шёлк или вельвет, обрабатывайте ткань, держа отпариватель на некотором расстоянии от изделия.

7.2 Проверьте параметры сети электропитания и установите переключатель напряжения в нужное положение (рис.3).

7.3 При необходимости установите насадку-щетку для очистки на корпус прибора (рис.4).



рис.3

**ВНИМАНИЕ:** не надевайте насадку-щетку для очистки на корпус во время работы во избежание ожогов! Дайте отпаривателю остыть.

7.4 Подключите электроприбор к сети и нажмите на выключатель. Загорится индикатор работы. Время нагрева прибора составляет 90 секунд.

7.5 В процессе отпаривания держите прибор вертикально и медленно перемещайте его. Не наклоняйте прибор и не используйте его в горизонтальном положении, иначе вода начнет вытекать из прибора (рис.5).



рис.4

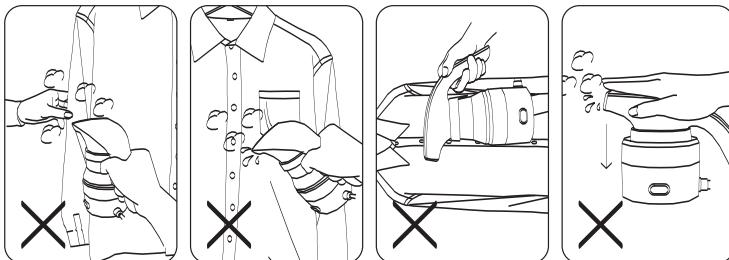


рис.5

**ВНИМАНИЕ:** запрещено складывать контейнер во время отпаривания или если в контейнере присутствует вода.

**ВНИМАНИЕ:** не касайтесь поверхности контейнера для воды во время работы во избежание ожогов (рис.6).

7.6 Чтобы долить воду в контейнер для воды, выключите прибор, нажав на выключатель, и отключите прибор от электросети.

**ВНИМАНИЕ:** после отключения прибора пар может выходить из отверстий некоторое время.

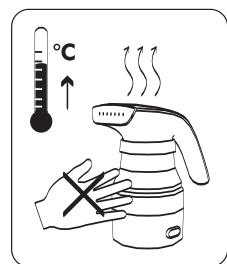


рис.6

**ВНИМАНИЕ!** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА ПРОВЕРЬТЕ СОВПАДАЕТ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ В РОЗЕТКЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ, КОТОРОЕ ВЫБРАНО НА ПРИБОРЕ. ЕСЛИ НА ПРИБОРЕ ВЫБРАНО НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В, ТО ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО К РОЗЕТКЕ С НАПРЯЖЕНИЕМ 220-240 В.

## 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и остыл перед его чисткой.
- 8.2 Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать воду, прошедшую предварительную стадию очистки (отфильтрованная вода).
- 8.3 Всегда удаляйте остатки воды из контейнера.
- 8.4 Накипь и другие загрязнения с поверхности прибора можно удалить с помощью влажной ткани. Для чистки прибора не используйте абразивные чистящие средства и другие химические вещества, которые могут повредить поверхность и корпус электроприбора.
- 8.5 Для компактного хранения нажмите на корпус прибора и сложите контейнер.

## 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

### 9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

## 10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

## 11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Таблица 3

Возможная проблема	Причина	Способ устранения
Не горит индикатор работы, прибор не работает.	Прибор не включен в сеть.	Подключите прибор к электросети.
	Сработал или перегорел бытовой автоматический выключатель.	Проверьте исправность сети электропитания.
Горит индикатор работы, но подача пара отсутствует.	В контейнере закончилась вода.	Налейте воду в контейнер.
	Неисправность терморегулятора.	Добавьте холодную воду и дайте прибору остыть перед повторным использованием.
Вода вытекает из отверстий для выхода пара.	Внутри прибора образовался конденсат.	Продолжайте использование прибора до тех пор, пока конденсат не выпарится и вода не перестанет вытекать из отверстий.
Вода вытекает из корпуса.	Вода в контейнере превышает отметку максимального уровня.	Следите за уровнем воды при наполнении контейнера.
	Неправильная эксплуатация.	Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

### **12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:**

**12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:**

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

**12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.**

**12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:**

- наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- обрывы и надрезы шнура питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход прибора из строя.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (насадка-щетка, мерный стакан).

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru) или у продавца.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

## 13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Импортер:** ООО «МЕГАПОЛИС»

**Адрес:** 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

**Телефон:** +78422324242

**Адрес электронной почты:** mail@simbirsk-crown.ru.

**Изготовитель:** Фошань Шуньдэ Синсир-Хоум Хоум Аплайанс Мэньюфэкчуринг Ко., ЛТД.

**Адрес:** №1, Роуд 2, Хуатиань Уэст Жунгуй, Фошань, Гуандун Провинс, Китай.

Сделано в КНР

**Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенным на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

# 1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

Қол буландырғыш GALAXY LINE GL6197 (ары қарай мәтін бойынша – буландырғыш, құрал, электр құралы, бұйым) киімдегі немесе ішкі көрініс заттарындағы қырыстырыстарды нәзік үтіктеуге, сонымен бірге кез келген типтегі киімдер мен маталарды булат жібітуге қолдануға болады. Бүмен жібіткіштің көмегімен балалардың ойыншықтарын, жұмсақ жиһазды, перделерді және басқа да заттарды шаңнан жеңіл тазалауға және дезинфекциялауға болады. Жиналмалы силиконды контейнер, тазалау үшін саптама-шөтке және өлшегіш стакан жиынтықта қолайлы қолданумен және сақтаумен қамтамасыз етеді. Кернеуді ауыстырып-қосқыш құралды өзімен бірге сапарларға алуға мүмкіндік береді және түрлі кернеумен желілерге қосу кезінде қауіпсіз пайдаланумен қамтамасыз етеді.



## **Өнім Кедендей одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады:**

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2019 жылдың 18 қазанындағы №113 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алғынған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

## 2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Номиналды көрнеу	100-120 В / 220-240 В ~
Номиналды жиілік	60 / 50 Гц
Номиналды тұтыну қуаты	700 Вт
Қуат беру баусымының ұзындығы	180 см
Үздіксіз жұмыс үақыты	8 минутқа дейін
Қыздыру үақыты	90 с
Будың шығуы	13 г/мин. ± 3 г/мин.
Бу температурасы	98 °C
Суға арналған контейнердің көлемі	100 мл
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	I

## 3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Қол буландырығыш	1 дана
Тазалауға арналған саптама-шетке	1 дана
Өлшеуіш стакан	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

## 4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

**Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:**

4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.

4.2 Бұйымды қуат беру желісіне қосудың алдында желі параметрлерінің осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген мәндерге сәйкес екен-діктеріне көз жеткізіп алыңыз.

4.3 Термоажыратқыштың кездейсоқ іске қосылуымен шақырылатын қауіп-терге жол бермеу үшін құралға таймер секілді сырттай сөндіруші құрылғы арқылы қуат берілмей керек немесе әдетте, коммуналдық қызметтермен іске қосылатын және сөндірілетін желіге қосылмауы тиіс.

4.4 Бұйымды желіден ажырату кезінде қуат беру баусымынан емес ашадан ұстая керек.

4.5 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (балалардың қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болуы керк. Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балалардың бұйымға жанасулатына рұқсат бермеу керек. Жұмыс істеп тұрған бұйымның жаңында балалар мен жануарлардың болуына жол бермеңіз.

4.6 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.

4.7 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жаңында қолданбазы.

4.8 Құралды егер ол қараусыз қалдырылған болса және құрастырудың, бөлшектеудің немесе тазалаудың алдында әрдайым желіден ажыратып отыру қажет. Сонымен бірге құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату қажет.

4.9 Қуат беру баусымының және бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.10 Қуат беру баусымы бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстырыу керек. Қуат беру баусымын ауыстыру қолданыстағы тарифқа сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.

4.11 Бұйымды қате қарau оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.12 Бұйымның жұмысы кезінде жерге тұйықталған заттарға жанаспацыз (мәселен, құбыржолдарға, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоназлықтышқа).

4.13 Табаны қызып тұрған электр құралын қозғау кезінде табанға дененің кез келген бөлігінің тиіп кетуіне жол бермеңіз.

4.14 Бұлы үтіктегі санылаудан шығатын бүмен жанасуға жол бермеу үшін электр құралын қолданудың алдында оны іске қосулы күйде денеден қашықтықта ұстай отырып, оны тексеріңіз.

4.15 Құралды толтыру және тазалау уақытында электр қуат беру желісінен ажырату керек.

4.16 Өнімнің ақаулары анық немесе күдікті болған жағдайда, өнімді диагностикалау және жөндеу бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

4.17 Бу ағынын Сіз буландырмақшы, тегістемекші, заарсыздандырмақшы немесе ылғалдандырмақшы болған заттардан басқа ештеңеге бағыттауға тыйым салынады.

4.18 Қолданғаннан кейін электр қолданғаннан кейін оны толықтай сұтының және су қалдықтарын төгіңіз.

4.19 Газдалған суды, парфюмерлік қоспаларды және крахмал ерітіндісін қолданбазы.

4.20 Су үшін контейнер қақпағының қуат беру желісіне қосудың алдында тығыз жабық екендейдігіне көз жеткізіңіз және оны электр құралын қуат берүшү желіден ажыратқанша дейін ашпаңыз.


- 4.21 Қүйіп қалуларға жол бермеу үшін электр құралының қызып тұрған бөлшектеріне жана спаңыз. Үстік судан немесе будан күйіп қалуларға жол бермеу үшін ыстық электр құралын қолдану кезінде сақ болыңыз.
- 4.22 Ешқашан адамға киілген киімді буландырмаңыз, себебі шығыс будың температурасы тым жогары болады, ілгішті қолданыңыз.
- 4.23 Қуат беру баусымын қызу көзінен, майдан және өткір заттардан алыс ұстаңыз.
- 4.24 Бұйыммен жынытықта жеткізілмеген керек-жарақтарды қолдану қауілті болуы және бұйымның істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- 4.25 Құралды пайдалану кезінде будың шығарылуына байланысты сақтық шараларын сақтау керек.
- 4.26 Құрал суға түсіп кеткен жағдайда ашаны электр розеткіден шығарумен оны тез арада электр желісінен ажыратыңыз. Бұл ретте ешбір жағдайда суға қолдарыңызды салмаңыз. Құралды одан әрі қолдану мәселесі бойынша авторландырылған сервистік орталыққа жүргініңіз.
- 4.27 Құралды егер ол құлап қалса, егер бүлінудің көрініп тұрған іздері болса немесе одан су ағып тұрса, қолданбау керек.
- 4.28 Электр құралын тек тік күйде ғана қолданыңыз. Ешқашан оны көлденен күйде ұстамаңыз және оны судың төгілігіне жол бермеу үшін аудармаңыз.
- 4.29 Ол қуат беруші желіге қосулы болған кезде құралды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- 4.30 Аша суға арналған контейнер сүмен толтырылғанша дейін резеткіден шығарылған болуы керек.
- 4.31 Құйғыш саңылауды қолдану уақытында жабуға болмайды.
- 4.32 Құралды жазық, орнықты бетте қолдану және сақтау керек.
- 4.33 Құралдың бүлінігіне жол бермеу үшін құралды қосу жоспарланған желінің кернеуін ауыстырып-қосқыштың күйін қатаң қадағалаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйым тек тұрмыстық қолдануға арналған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективт қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындағы күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

# 5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ

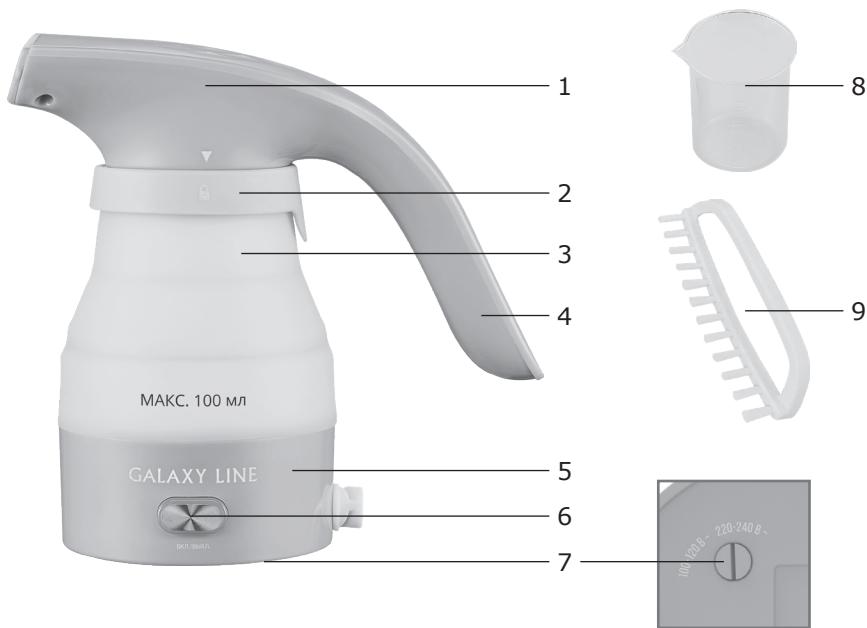

1. Корпус
2. Ұстағыш
3. Суға арналған контейнер
4. Тұтқа
5. Бойлер
6. Жұмыс индикаторымен ажыратқыш
7. Желіні ауыстырып-қосқыш
8. Өлшеуіш стакан
9. Тазалауға арналған салтама-шөтке


## 6 ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДАУ

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құралды барлық қаптаушы материалын (бар болған жағдайда) алып тастай отырып, қаптамадан шығарыңыз. Жиынтықты тексеріңіз және механикалық бүлінудердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Бұйымның және желілік кабелдің бүтіндігін тексеріңіз. Корпусты алдымен дымқыл майлышпен, сосын құрғақ матамен сұртіңіз.

### 6.1 Контейнерді сумен толтыру

6.1.1 Контейнерді сумен толтырудың алдында электр құралының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Бойлерді ажырату үшін, буландырыштың корпусын жоғары тартыңыз (1 сур.).

6.1.2 Корпусты сағат тіліне қарсы корпустағы белгі ұстағыштағы «» белгішеге сай келітіндей етіп бұраңыз. Контейнердің қақпағын ашыңыз және оны максималды деңгей «Макс.» белгісіне дейін сумен толтырыңыз.

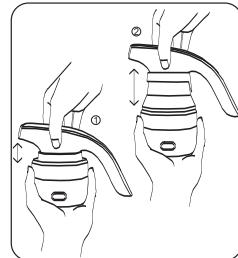


1 сур.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Үстік суды қолданбаңыз, судың температурасы +50° С-тан жоғары болмауы керек.

**Ескерту:** Бумен жібіткіштің қызметтік мерзімін ұзару үшін тазартылған және минералсыздандыған суды қолдану ұсынылады.

6.1.3 Корпусты суға арналған контейнерге орнатыңыз және сағат тілі бойынша «» белгішесі жағына бекітілгенше дейін бұраңыз (2 сур.). Электр құралы қолдануға дайын.

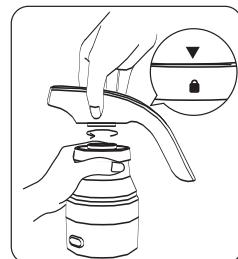

2 сур.

## 7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Бумен жібіткішті киімдегі немесе ішкі көрініс заттарындағы қырыстырыстарды нәзік үтіктеуге, сонымен бірге кез келген типтегі киімдер мен маталарды буласп жібітуге қолдануға болады, бұл ретте киім затбелгісіндегі нұсқауларды басшылыққа алу керек болады. Егер осындағы ақпарат болмаса, құралдың көмегімен матаны ішкі бет жағынан буландырып көріңіз. Жібек немесе ши барқыт секілді маталарды буласп жібіту кезінде, бу үтікшесін бұйымнан біраз қашықтықта ұстай отырып матаны өндөңіз.

7.2 Электр қуат беру желісінің параметрлерін тексеріңіз және кернеуді ауыстырып-қосқышты қажетті қүйге орнатыңыз (3 сур.).



3 сур.

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

7.3 Тазалауға арналған саптама-шөткені егер бұл қажет болса орнатыңыз (4 сур.).


**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** саптама-шөткені жұмыс уақытында күйіп қалуларға жол бермеу үшін корпустагы кигізбенең! Құралды сұтытыңыз.

7.4 Электр құралын желіге қосыңыз және ажыратқышқа басыңыз. Жұмыс индикаторы жанады. Құралдың қызы уақыты 90 секундты құрайды.



4 сур.

7.5 Буландыру процесі кезінде құралды тік ұстаңыз және оны баяу жылжытыңыз. Құралды еңкейтпеніз және оны көлденең күйде қолданбаңыз, әйтпесе құралдан су аға бастайды (5 сур.).

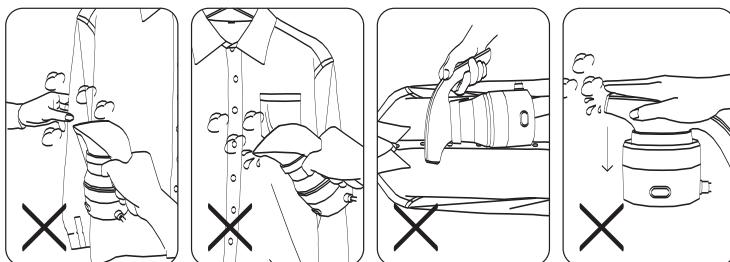


5 сур.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** контейнерді буландыру уақытында немесе контейнерде су болса жинауға тыйым салынады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** суға арналған контейнердің бетіне жұмыс уақытында күйіп қалуларға жол бермеу үшін жанаспаңыз (6 сур.).

7.6 Су үшін контейнерге суды үстеп құю үшін ажыратқышты басып, құралды сөндіріңіз, және құралды электр желісінен ажыратыңыз.

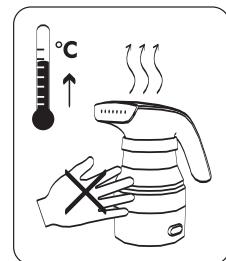

6 сур.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** ҚҰРАЛДЫҢ БҮЛІНУІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН РОЗЕТКІДЕГІ КЕРНЕУДІҢ ҚҰРАЛДА ТАНДАЛҒАН КЕРНЕУГЕ САЙ КЕЛЕТИНДІГІН ТЕКСЕРІҢІЗ, ЕГЕР 220-240 В КЕРНЕУІ ТАНДАЛСА, ОНДА ҚҰРАЛДЫ ТЕК 220-240 В КЕРНЕУІМЕН РОЗЕТКІГЕ ҒАНА ҚОСУФА РҮҚСАТ ЕТИЛЕДІ.

## 8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 8.1 Оны тазалаудың және жуудың алдында электр құралының электр желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіп алыңыз.
- 8.2 Қақтардың пайда болуын болдырмау үшін алдын-ала тазалану кезеңінен өткен суды (сузілген суды) қолдану ұсынылады.
- 8.3 Контейнерден су қалдықтарын әрдайым кетіріп отырыңыз.
- 8.4 Құралдың бетіндегі қақты және басқа да ластануларды дымқыл шуберектің көмегімен кетіруге болады. Құралды тазалау үшін бедерін және электр құралының корпусын бұлдіре алатын қажағышты тазалау құралдарын және басқа да химиялық заттарды қолданбаңыз.
- 8.5 Жинақы сақтау үшін құралдың корпусына басыңыз және контейнерді жинаңыз.

## 9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаниң температуrasesы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бұліндерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстай керек. Бұйымды тиуеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылықта алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс температурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температуралық елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

### 9.1 Кәдеге жарату

 Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырылаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өндеуге қабылдаушы бекеттердің мекенжайларын Сіздегі елді мекендегі муниципалдық қызметтенн аласыз.

## 10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтарлықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтылауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

## 11 ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті турде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

### 3 Кесте

Үіқтимал мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, құрал жұмыс іstemейді.	Құрал желіге қосылмаған.	Құралды желіге іске қосыңыз.
	Тұрмыстық автоматты ажыратқыш іске қосылды немесе жаңып кетті.	Электр қуат беру желісінің жарамдылығын тексеріңіз.
Жұмыс индикаторы іске қосылған, бірақ бу беру жоқ.	Контейнерде су бітті.	Контейнерге су құйыңыз.
	Термореттеуіш атаулы.	Суық су қосыңыз және құралды қайтадан қолданудың алдында сұтып алыңыз.
Су бу шығу үшін саңылаудардан ағуда.	Құралдың ішінде бу конденсат түзілді.	Құралды конденсат буланғанша және саңылаудардан судың шығуы тоқтағанша дейін қолдануды жалғастырыңыз.
Корпустан су ағуда.	Контейнердегі су максималды деңгей белгісінен асып кетті.	Контейнерді толтыру кезінде су деңгейін қадағалаңыз.
	Қате пайдалану.	Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

## 12 ДАЙЫНДАУШЫНЫң КЕПІЛДЕМЕСІ

**Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келсідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:**

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыныздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушілктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырамайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Занының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

### 12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушиның пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың үйғарымдарын сақтамауы;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау,
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- аталған үлгінің технологиялық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға уәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымды лайықсız сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- қуат беру баусымының үзілүдері мен кесіктері;

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- сыйзаттар, жарықшактар, корпустын, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және т.б.

12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған, құралдың істен шығуна әкеліп соқтырған ақаулықтар.

12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйым.

12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жараптар және толымдаушылар (тазалауға арналған саптама-шөтке, өлшеуіш стакан).

12.1.7 Асқын жүктелулердің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы;

- сымдардағы оқшаулағыштардың қараюы немесе бұрышталуы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық қуәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). сайтынан білуге болады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстырылған тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

## 13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

**Импорттаушы:** «МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А.

**Телефон:** +78422324242

**Электрондық поштаның мекенжайы:** mail@simbirsk-crown.ru.

**Дайындаушы:** Фошань Шуньдэ Синсир-Хоум Хоум Аплайанс Мэньюфэкчуринг Ко., ЛТД.

**Мекен-жай:** №1, Роуд 2, Хуатиань Уэст Жунгуй, Фошань, Гуандун Провинс, Қытай

ҚХР жасалған

**Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.**