

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 12 месяцев со дня продажи прибора. Сервисная служба бесплатно устраняет возникшие в приборе неполадки, при условии, что эти неполадки не возникли вследствие нарушения покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, хранения, действия третьих лиц, попадания внутрь прибора инородных предметов, а также действия непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.)

Гарантия на прибор теряет свою силу, если ремонт неисправного прибора в гарантийный период производится неуполномоченными лицами.

Гарантийный срок начинается со дня приобретения прибора. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии сопроводительных документов (чек, квитанция, правильно заполненный гарантийный талон с четкой печатью продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие механических или химических воздействий.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

Информируем Вас о том, что продукция SONNEX™ сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ "О защите прав потребителей". Информацию о сертификации продукции SONNEX™ Вы можете получить у продавца или в организации, уполномоченной производителем по телефону +7 495 651-93-45

- 1 Данное изделие предназначено для использования в целях, определенных Инструкцией по монтажу и эксплуатации. Использование изделия в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации.
- 2 Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в Инструкции по монтажу и эксплуатации, поможет Вам избежать проблем в эксплуатации изделия и его обслуживании.
- 3 Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исключается даты производства.
- 4 Тщательно проверяйте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.
- 5 Для установки изделия Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, используя Инструкцию по монтажу и эксплуатации изделия, однако, Продавец (производитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за неправильной установки (подключения).
- 6 Гарантия не предоставляется в случаях: полностью/частично изменен/стерту/удален серийный номер изделия; наличие на изделии механических повреждений (сколы, трещины и т.д.); наличие признаков воздействия чрезвычайной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, высокой влажности/запыленности, конденсированных паров; наличие дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; неправильного хранения изделия.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

SONNEX
Professional sanitary accessories

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата продажи: _____
Штамп продавца: _____
Дата установки: _____
Штамп организации, производившей установку: _____
Сведения о проведенном ремонте: _____

Сохраняйте талон в течении всего гарантийного срока !

Прием заявок на ремонт и технические консультации
г. Москва: тел. +7 495 651-93-45 +7 495 651-93-46
e-mail: info@sonnex.pro
Информацию по ремонту в Вашем городе смотрите на сайте www.sonnex.pro


SONNEX
Professional sanitary accessories

Инструкция по монтажу эксплуатации

Технический паспорт изделия

ФЕН НАСТЕННЫЙ

CHROME LINE

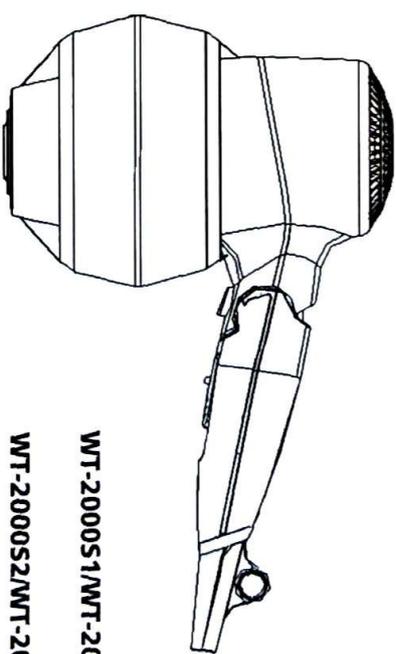

WT-2000S1/WT-2000W1

WT-2000S2/WT-2000W2

WT-2000S3/WT-2000W3

www.sonnex.pro



Большое Вам спасибо за то, что Вы стали пользователем фена CONNEX, который принесет Вам удобство и удовольствие в ближайшие дни.


В настольных фенах CONNEX серии CHROME LINE фокусируются и высокая безопасность, и удобство, и энергосбережение в сочетании с современной обтекаемой формой, сочетаются научный прогресс и эстетика, применяется потрясающий метод настенной установки. Фены CONNEX - это идеальный выбор для сушки волос в отеле и домашних условиях.

Комплектация:


1 комплект фена для волос, 1 инструкция по эксплуатации, 4 винта, 4 дюбеля

Характеристики:


- Материал УФ-устойчивый ABS-пластик
- Напряжение тока 220-240В
- Частота тока 50/60 Гц
- Максимальная мощность 2000Вт
- Температурных режимов 2
- Скоростных режимов 2
- Воздушный поток 135 м³/ч
- Уровень шума 60 дБ
- Класс брызгозащитенности IPX0
- Класс электрической защиты II
- Цвет белый или черный
- Ручка складная
- Безопасный выключатель в кольце

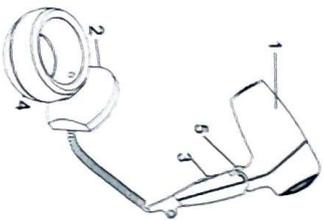


1. корпус фена
2. держатель
3. скользящий переключатель
4. кольцо
5. пружинная кнопка

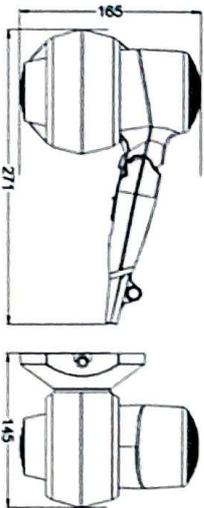

WT-2000S2MT-2000W2

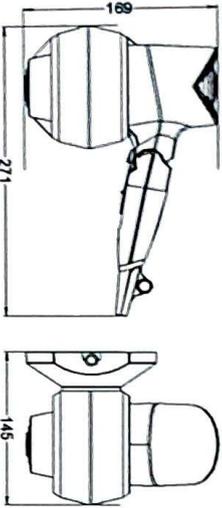

WT-2000S3MT-2000W3

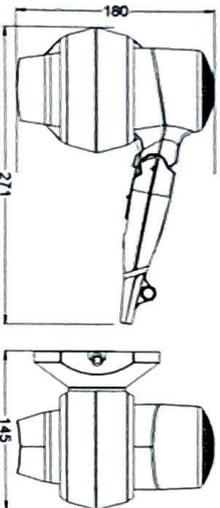

Как использовать:

Включите общую мощность и поднимите корпус фена, фен будет работать, когда пружинная кнопка удерживается, перемешайте скользящий переключатель вверх или вниз для выбора температуры и скорости потока воздуха: II - горячий воздух, I - теплый воздух, 0 - понижение скорости воздушного потока, 0 - выключенное.

Внимание:

1. Убедитесь, что напряжение фена соответствует напряжению источника питания
2. Пожалуйста, следуйте нижеприведенным правилам безопасности при работе с феном. Не пользуйтесь феном, когда Ваши руки мокрые.
- Не вынимайте присоединенный шнур. Не позволяйте человеку, который не знает, как управлять феном, управлять им самостоятельно, за исключением того, что контролируется знающим человеком.
3. Чистка фена

Пожалуйста, вытаскивайте вилку из розетки при очистке фена, обратите внимание на фен, чтобы избежать поглощения инородных предметов на входном отверстии фена. Используйте очищающий раствор воды с мылом для чистки корпуса фена. Не используйте распылители растворов и абразивные растворы. Мы не несем ответственности за какие-либо опасности, если вы не следуйте приведенной выше инструкции

Предупреждение: Не устанавливайте фен близко к источнику воды и во влажных местах.

Установка со штгепсельной вилкой:

1. Разобрать переднюю крышку держателя, вы увидите кронштейн (рисунок 1)
2. просверлить 4 отверстия диаметром 6 мм и глубиной 35 мм в стене, затем вставить пластиковые дюбеля в отверстия в соответствии с рисунком 2 и зафиксировать кронштейн на стене с помощью прилагаемых 4 винтов.
3. прикрепить переднюю крышку к кронштейну, а затем плотно закрепить кронштейн и переднюю крышку (рисунок 3)
4. закрепить кольцо на держателе, нажимая на кольцо сильнее вниз, по направлению стрелки на рисунке 4, до услышанного звука щелчка, это означает, что кольцо было зафиксировано хорошо. Это очень важно, иначе кольцо может упасть.
5. Подключить вилку в розетку, фен готов к работе.

Установка без штгепсельной вилки:

Обратиться к профессиональному электромонтажнику.

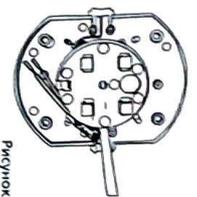


Рисунок 1



Рисунок 2

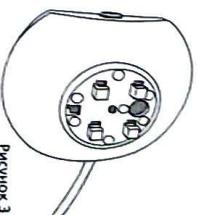


Рисунок 3

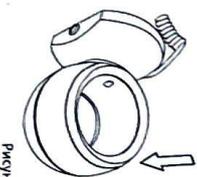


Рисунок 4



Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека в результате некорректной утилизации отходов, утилизируйте изделие надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованное изделие производителю, руководствуясь системой возврата и сбора или обращайтесь по месту производства изделия. Вы можете принести это изделие для экологически безопасной утилизации.