


ПАСПОРТ

Захват для подъема кабельных барабанов в вертикальном положении

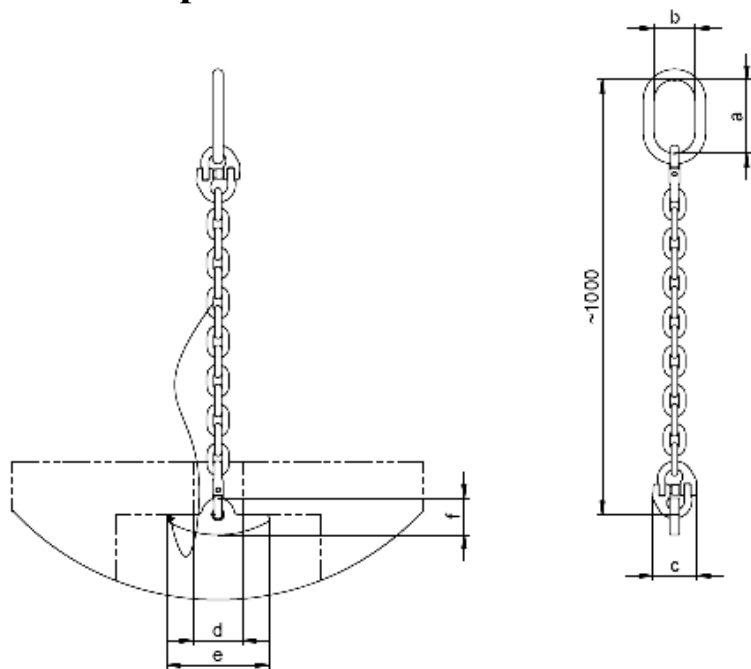

Пример использования захвата

1. Захват соответствует конструкторской документации, ТУ 5225-012-91978384-2016 и ТР ТС 010/2011.
2. Количество, шт. _____
3. Зав.№ _____
4. Год и месяц изготовления _____ 2022г.
5. Температурный диапазон использования изделия без изменения предельной рабочей нагрузки: от -20°C до +40°C.
6. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию при односменной работе составляет 12 месяцев, но не более 14 месяцев с даты поставки, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 33715-2015.
7. Предприятие-изготовитель и его адрес:

ООО «Центр Грузоподъемного Оборудования» (ООО «ЦГО»)
Россия, 198205, г.Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново тер.), дом 198, корпус 2, литер АБ. Тел./факс (812) 318-18-85.

«__» _____ 2022 г.

Мастер ОТК _____

М.П.

Модель	Грузоподъемность, т	Размеры, мм						Масса, кг
		a	b	c	e	f	d	
ЗБВ-1,0	1,0	110	60	50	150	45	55	1,6
ЗБВ-3,2	3,2	135	75	70	200	60	75	4,1
ЗБВ-6,3	6,3	180	100	110	250	90	120	8,5
ЗБВ-10,0	10,0	200	110	120	350	110	130	17,7

Руководство по эксплуатации

1. При эксплуатации следует руководствоваться требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», а также инструкцией по эксплуатации, разработанной предприятием-потребителем применительно к местным условиям проведения грузоподъемных операций.
2. При выборе захвата следует учитывать его грузоподъемность и размеры.
3. Владельцы захвата обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего осмотра и обслуживания.
4. С помощью захвата можно поднимать груз, масса которого не превышает грузоподъемность, указанную в паспорте и промаркированную на захвате.
5. Необходимо убедиться в надежности захвата груза, подняв груз на небольшую высоту (200-300 мм), и только после этого выполнять дальнейший подъем и перемещение.
6. При работе с захватом не допускать рывков и ударов.
7. Хранить захват следует в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 (условия хранения - 2С).
8. Перед началом работы захват подлежит визуальному осмотру.
9. Захват не допускается к использованию при выявлении следующих неисправностей:
 - 2 отсутствует маркировка;
 - 2 металлоконструкция (не допускаются какие-либо деформации, трещины в основном металле, сварных швах, крепежных изделиях; расслоение металла; износ (в т.ч. и коррозионный), уменьшающий площадь поперечного сечения элемента более чем на 10%);
 - 2 грузовые скобы (не допускаются какие-либо деформации, износ тела скобы или пальца уменьшающий их первоначальный размер более чем на 10%, повреждение резьбового соединения, отсутствие шплинта)
 - 2 ослабленные крепежные изделия (отвинчивание, люфт);
 - 2 не допускаются какие-либо деформации звеньев цепи, удлинении звена цепи более 3 процентов от первоначального размера, уменьшение диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10 процентов от первоначального размера;
 - 2 звенья (соединительные, концевые) – не допускаются какие-либо деформации, удлинение более 3 процентов от первоначального размера, уменьшение диаметра элементов вследствие износа более 10 процентов от первоначального размера.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Грузоподъемного Оборудования»
(ООО «ЦГО»)**

ПАСПОРТ

**Захват для подъема кабельных барабанов
в вертикальном положении**



Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.AB24.B03240 от 14.04.2017г.

Санкт-Петербург
2022 год