



# ***VIATTO***

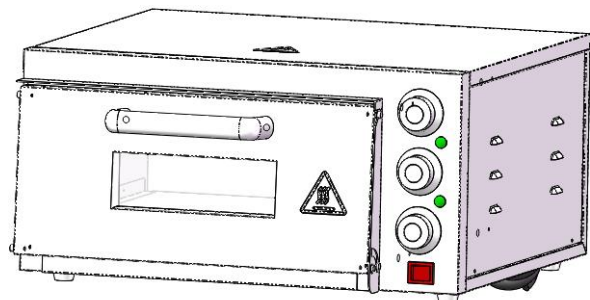

**Печь для пиццы VA-HPO1ST**

**Печь для пиццы VA-PO2ST**

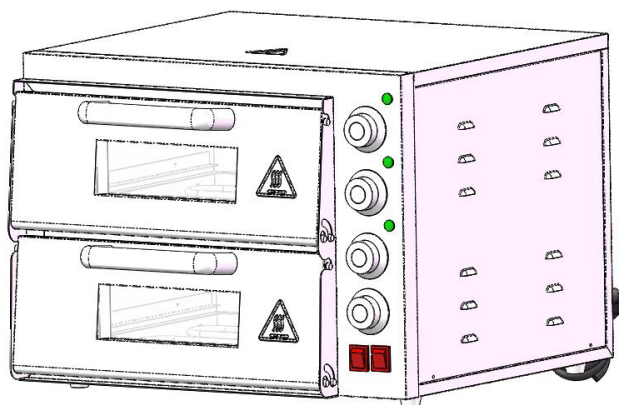

**Руководство по эксплуатации**

(Просьба внимательно прочесть эту инструкцию перед  
использованием изделия)

Эта серия изделий соответствует производственным стандартам GB4706.1 - 2005, GB4706.52 - 2008, наш завод производит профессиональные печи дальнего инфракрасного излучения для продуктов. К преимуществам серии электрических печей аналогичных конструкций дома и за границей 1 заводской дизайн, идеальное оборудование для приготовления всех видов китайских и западных блюд

Один. Характеристики производительности

- 1 Печи делятся на одно-, двух- и трехуровневые, каждый уровень управляется независимо, может использоваться одновременно, а также отдельно.
- 2 Низовое пламя, отдельное управление уровнем праймера.
- 3 Можно регулировать температуру в диапазоне 20-300°C, автоматическое поддержание постоянной температуры.
- 4 Машина оснащена термовыключателем с неавтоматическим сбросом, для обеспечения безопасной работы печи.
- 5 Рабочая температура термовыключателя с неавтоматическим сбросом - 280.
- 6 Электрическая печь класса люкс с таймером, теплопроводящая сеть низового пламени (эта опция присутствует только в машинах BND1-2A, 2-4A, 3-6A)

Два, Установка и меры предосторожности

- 1 Используемое электропитание должно соответствовать параметрам на табличке изделия и принципиальной электрической схеме.
- 2 Эта печь постоянно подключена к стационарной проводке прибора, машина имеет силовой кабель, силовой кабель подключен к выключателю, защищающему от утечки тока, и подключен к проводу заземления. Не используйте вилку питания.
- 3 Если сетевой шнур поврежден, следует использовать специальные шнуры или специальные компоненты от производителя или отдела обслуживания для покупки нового на замену.
- 4 При повреждении сетевого шнура, во избежание рисков, он должен быть заменен производителем и отделом обслуживания или персоналом с аналогичной квалификацией.
- 5 Установка и пуск в эксплуатацию печи должны проводиться профессиональными специалистами.
- 6 Следует размещать печь минимум в 50 см от стен, пользователи могут установить собственную вытяжную трубу. Исключите препятствия сверху и с боков печи, чтобы они не загромождали вытяжку и отвод тепла.
- 7 Запрещено хранить и использовать открытую печь, особенно во влажной среде или там, где капает вода.
- 8 Перед использованием установите и зафиксируйте печь.

Пять, Обслуживание

1 Регулярное обслуживание и осмотр неисправностей должен проводиться профессионалами.

2 Общая разбивка (см. таблицу)

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                                                                                      | ПРИЧИНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Закройте выключатель питания, индикаторная лампа не горит                                                                       | 1. Нажмите выключатель выбора режима работы<br>2. Неисправность выключателя питания;<br>3. Неисправность предохранителя;<br>4. Разорвана фаза.                                                                                                                                                                        | 1. Нажмите выключатель выбора режима работы<br>2. Замените выключатель питания;<br>3. Замените сердечник предохранителя;<br>4. Использованный тест.                                                                                   |
| 2. Цвет запекаемых продуктов неравномерен, приготовьте студентов, температура повышается медленно, время запекания больше обычного | 1. Разорвана нагревательная трубка за пределами соединительного трубопровода;<br>2. Сгорела проводка электрического нагрева в нагревательной трубке;<br>3. Неисправность разъема переменного тока;<br>4. Деформация противня для пирогов или донного противня печи;<br>5. Ослаблен сетевой шнур или отсутствует фаза. | 1. Подключено к нагревательному трубопроводу;<br>2. Замена нагревательного трубопровода;<br>3. Замена разъема переменного тока;<br>4. Исправление формы противня для пирогов или донного противня;<br>5. Переподключите сетевой шнур. |
| 3. Отсутствует автоматическое управление (автоматически не меняются красный и зеленый индикаторы)                                  | неисправность термостата                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Неисправный датчик и термоконтроллер термостата следует вернуть на завод для ремонта или ремонта или замены термостата печи.                                                                                                          |

Шесть, Обслуживание

- 1. Отключайте питание перед очисткой и обслуживанием печи.
- 2. При очистке и обслуживании печи не используйте струи воды.
- 3. Очистку и обслуживание печи следует проводить при нормальной температуре печи.
- 4. Вентиляционные отверстия сверху и с боков печи протирайте влажной тканью, стараясь, чтобы капли не попадали внутрь.

DZ – размыкающий выключатель T1–термоконтороллер низового пламени F термopредохранитель с неавтоматическим сбросом T1–термостат праймера EI лампа освещения SA1–выключатель освещения FU предохранитель SA2–выключатель питания KM1–разъем низового пламени HL–индикаторная лампа питания KM1–контакт праймера EH1–12–нагревательная трубка

Напряжение: 2-220 В

