



# ИГРОВОЙ СТОЛ

**Артикул: JG-AT-14200**

**Модель: MINI**

**Серия: JG**





**ВАЖНО!**

*Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.*


*Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.*

*Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.*

## Сборочные единицы

1  x1 Игровое поле	2  x2 Правая нога	3  x2 Левая нога	4  x2 Ворота
5  x1 Адаптер	6  x1 Электронный счетчик	7  x2 Шайба хоккейная	8  x2 Толкатель
9  x2 Войлочная наклейка	A1  x1 Шестигранный ключ	A2  x8 Болт	A3  x8 Шайба
A4  x6 Винт 4 x 12мм	A5  x2 Винт 3 x 15мм		

## Предустановленные детали


P1  x1 Мотор	P2  x4 Угловой козырёк	P3  x8 Т - гайка
--	--	---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистую, ровную поверхность, чтобы начать сборку вашего настольного хоккея. Стол необходимо собирать лицевой поверхностью вниз, а затем перевернуть его и поставить на ноги после успешного завершения сборки. Этот игровой стол тяжелый, чтобы перевернуть его, потребуются как минимум два сильных взрослых.
2. Вытащите все детали из упаковки и убедитесь, что у вас в наличии все сборочные единицы, которые показаны в списке на странице с деталями. Аккуратно отрежьте или разорвите углы упаковочной коробки, чтобы ее нижняя часть могла использоваться в качестве рабочей поверхности.

1		X 1
2		X 2
3		X 2
A2		X 8
A3		X 8
P1		X 1
P2		X 4
P3		X 8

**РИС. 1**

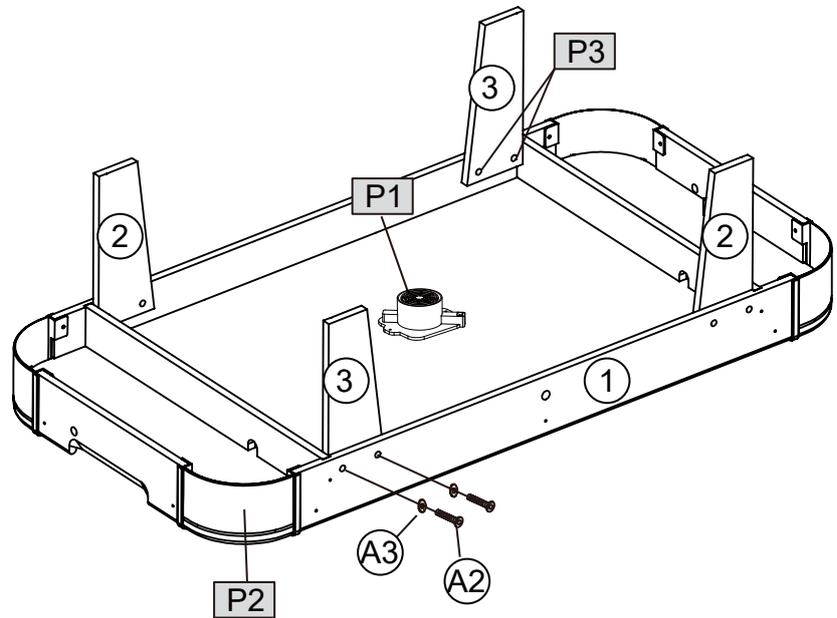


**РИС.1**

3. Расположите игровое поле (#1) лицом вниз на чистой и ровной поверхности. Прикрепите правые (#2) и левые (#3) ножки к игровому полю, используя болты (#A2) и шайбы (#A3). **См. РИС. 1.**

6		X 1
8		X 2
9		X 2
4		X 2
5		X 1
A4		X 6
A5		X 2


**РИС. 2**

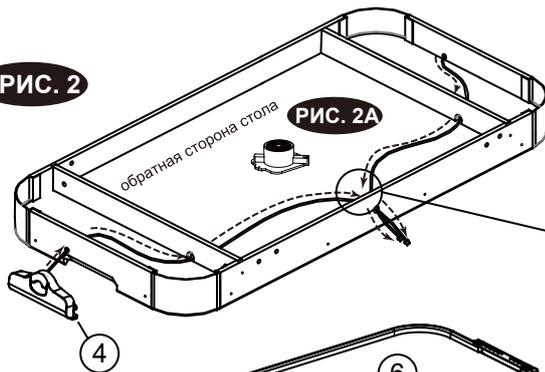


**РИС. 2B**




**РИС. 2D**

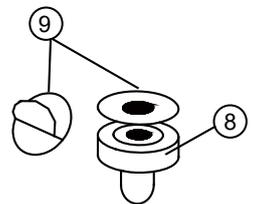

**РИС. 2C**

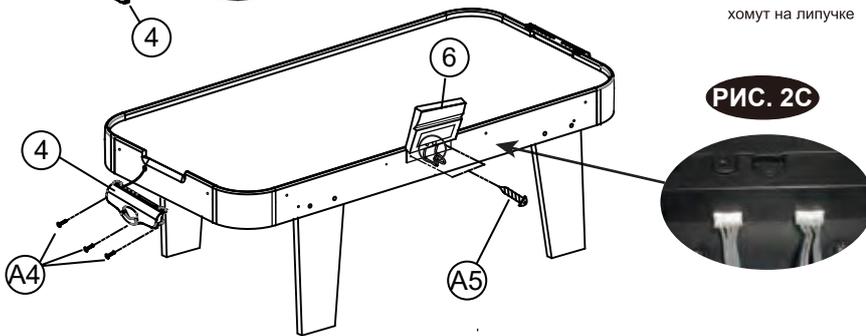

**РИС. 2E**

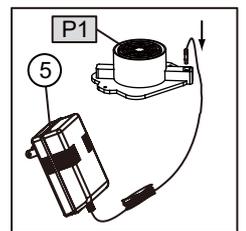

**РИС.2**

7. Проденьте провода от ворот (#4) через торцевые отверстия и опоры игрового поля к открытому боковому желобу панели и используйте хомуты для фиксации проводов счетчика. **См. РИС. 2A и 2B.**

8. Прикрепите ворота (#4) с каждой стороны, используя по три винта (#A4) для каждого ворот. **См. РИС. 2.**

9. Прикрепите электронный сетчик (#6) к боковой панели с помощью заранее просверленных отверстий и двух винтов (#A5). Вставьте провода счетчика в разъем на сетчике (#6). **См. РИС. 2 и 2C.**

10. Оторвите защитную бумагу от войлочной наклейки (#9) и приклейте эту наклейку к нижней поверхности толкателя (#8). **См. РИС. 2D.**

11. Вставьте адаптер (#5) в DC мотор (#P1). **См. РИС. 2E.**



**⚠ ВНИМАНИЕ:**

- 1) Требуется 2 батарейки типа "AAA" (не включены).
- 2) Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА

### 1. Вставьте батарейки

Батарейный отсек: снимите крышку отсека и вставьте 2 батарейки типа "AAA" в отсек. ( 2 батарейки типа "AAA" в комплект не входит). Когда табло Хозяева/Гости загорится "0", игру можно начинать.

### 2. Напоминания:

- a. Батарейки должны быть вставлены в соответствии с полярностью (+ и -).
- b. Перед установкой батареек очистите контакты батареек, а также устройства.
- c. Если вы долго не используете игровой стол, мы рекомендуем вам вынуть батарейки.

3. Когда забивают гол игроки команды "ХОЗЯЕВА", индикатор "ХОЗЯЕВА" показывает 1; когда забивают игроки команды "ГОСТИ", индикатор "ГОСТИ" покажет 1.

4. Первая команда, которая забьет 10 голов, побеждает в игре, индикатор победителя останется на цифре 9 и начнет мигать в течение нескольких секунд.

5. После игры вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА", чтобы начать новую игру и обнулить индикаторы ХОЗЯЕВА/ГОСТИ.

### **Замечание:**

1. Вы можете нажать кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" в любой момент, чтобы сбросить счетчик на первоначальный уровень.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите снова "ON/OFF", чтобы включить счетчик.