

Краткое руководство по эксплуатации С10

1. Установить рулон с пленкой на держатель так, чтобы надувное отверстие на рулоне расположилось по направлению к приемному стержню рис.1


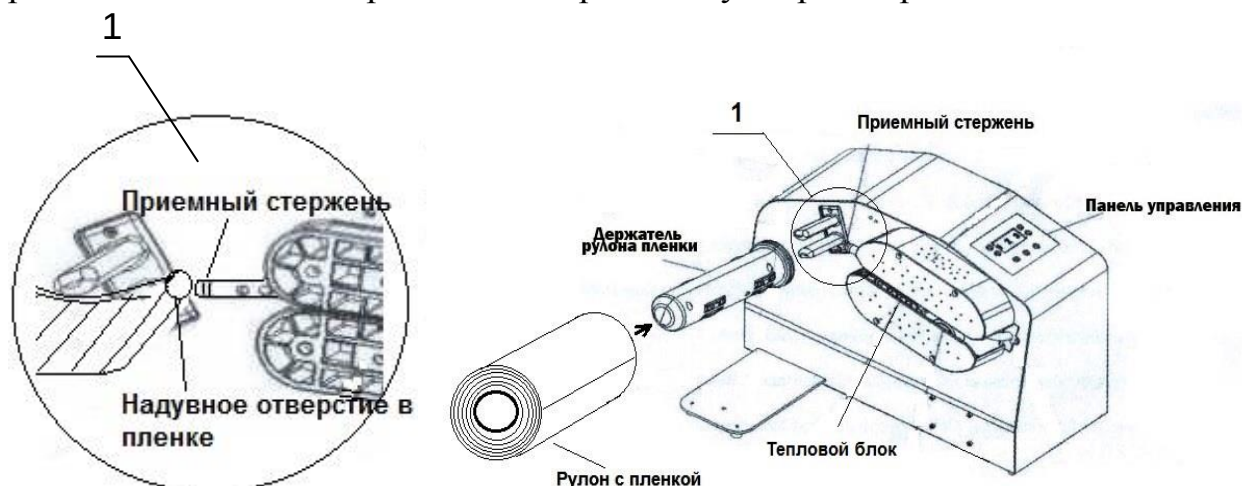


Рис.1

2. Включить машину при помощи выключателя питания на задней стенке

3. Выставить параметры работы

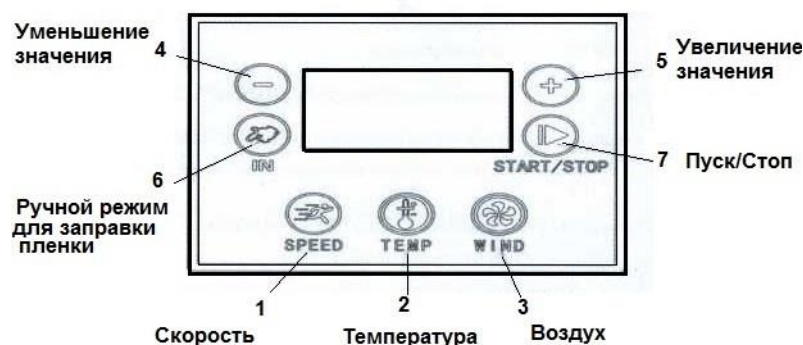

а) Установить скорость подачи пленки клавиша 1 (установить необходимое значение в соответствии с таблицей)

б) Установить температуру запайки клавишей 2 (в соответствии с таблицей)

в) Установить напор воздуха клавиша 3 (в соответствии с таблицей)

Тип	Размер	Рекомендуемая температура	Рекомендуемый напор воздуха	Рекомендуемая скорость
Отрывные листы воздушно-пузырчатой пленки малые пузыри 320x400/S	320x400	170-175°C	75-85%	45-55
Отрывные листы воздушно-пузырчатой пленки большие пузыри 320x400/L	320x400	170-175°C	85-95%	45-55
Отрывные листы воздушно-пузырчатой пленки малые пузыри 170x400/S	170x400	170-175°C	75-85%	45-55
Надувные подушки 150x200	150x200	175-185°C	20-26%	60-70
Надувные подушки 120x200	120x200	175-185°C	21-28%	63-73
Надувные подушки 100x200	100x200	175-185°C	22-30%	65-75

4. Найти на рулоне пленки надувное отверстие (см.рис.1) Заправить пленку этим отверстием на приемный стержень, клавишей 6 (ручная подача) произвести подачу пленки в тепловой блок (рис.1)

5. Нажать кнопку старт/стоп для начала/остановки работы

Примечание: С подробной видео-инструкцией работы с воздушнонадувной машиной можно ознакомиться на сайте www.airshape.ru (т. +7 (495) 255-22-38)