

- Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы, подключенные к розетке таймера. Производитель не рекомендует использовать таймер с нагревательными приборами.
- Запрещается погружать таймер в воду или любую другую жидкость.

Внимание! Перед началом эксплуатации убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед включением таймера в электрическую сеть необходимо убедиться в том, что розетка соответствует мощности и напряжению, указанным в настоящей инструкции, а также удостовериться в ее исправности. Во время подключения держите таймер сухими руками.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ ДНЯ НЕДЕЛИ

Таймер имеет энергонезависимую память, перед началом эксплуатации необходимо настроить текущее время.

1. Нажмите кнопку [CLOCK].
2. Нажмите кнопку [SET], выберите нужный день недели с помощью кнопок [V+] и [Λ-]. Дни недели соответствуют следующим буквосочетаниям: **MO** – понедельник, **TU** – вторник, **WE** – среда, **TH** – четверг, **FR** – пятница, **SA** – суббота, **SU** – воскресенье.
3. Нажмите кнопку [SET], установите часы 0...12 или 0...23 с помощью кнопок [V+] и [Λ-], нажмите кнопку [SET], установите минуты 0...59 с помощью кнопок [V+] и [Λ-].

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФОРМАТА ВРЕМЕНИ

По умолчанию таймер работает в режиме, соответствующем 24-часовому формату времени **AM**. Для переключения отображения времени с 24-часового формата **AM** на 12-часовой **PM** нажмите кнопку [CLOCK] и удерживайте в течение 3 секунд. На дисплее появится режим времени **AM** или **PM**.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Для перевода таймера в режим летнего времени необходимо одновременно нажать кнопки [C.D.] и [ON/OFF]. Значок **S** на экране указывает на то, что часы переведены на 1 час вперед.

СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК

Для сброса всех настроек необходимо нажать кнопку [RESET].

НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ТАЙМЕРА

В режиме **ON** подключенное к таймеру устройство включено.

В режиме **OFF** таймер разрывает питание от сети, подключенное к таймеру устройство выключено.

В режиме **AUTO** таймер автоматически включает и выключает подключенное устройство.




УСТАНОВКА ПРОГРАММ ДЛЯ РЕЖИМА AUTO

Для освещения помещений, подсветки комнатных растений, аквариумов и т. п. по желаемому режиму требуется запрограммировать график включения и выключения таймера.

Для каждого режима сначала настраиваются дни недели включения и время включения (ON), после сохранения настройки переходите к дням недели и времени выключения (OFF). Далее можно переходить к режиму под следующим номером.

1. Для перехода в меню установки времени и дней недели включения и выключения таймера нажмите кнопку [CLOCK].


2. Нажмите кнопку [V+] для перехода в меню программирования. Нажмите [SET], дождитесь включения индикатора **ON** на табло появится меню.

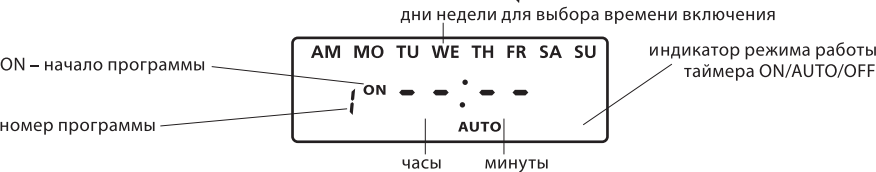

3. Нажмите кнопку [SET]. Используя кнопки [V+] или [Λ-], выберите день недели для программирования (вам доступно программирование нескольких комбинаций дней недели, например, выходные, будние дни, все дни недели, отдельно пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс, через день).
4. Нажмите кнопку [SET]. Воспользуйтесь кнопками [V+] или [Λ-] для установки часов. Нажмите кнопку [SET]. Воспользуйтесь кнопками [V+] или [Λ-] для установки минут.
5. Нажмите кнопку [SET] для завершения работы над программой включения **ON**, на табло появится меню аналогичное рисунку.



6. Для настройки времени выключения **OFF** первой программы необходимо нажать [V+], вернуться к настройке **ON** можно клавишей [Λ-]. На дисплее отобразится

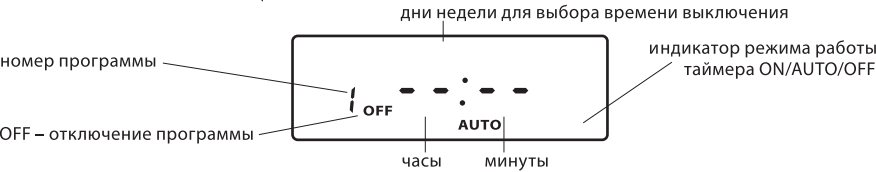

7. Нажмите кнопку [SET]. Используя кнопки [V+] или [Λ-], выберите день недели для программирования (вам доступно программирование нескольких комбинаций дней недели, например, выходные, будние дни, все дни недели, отдельно пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс, через день).
8. Нажмите кнопку [SET]. Воспользуйтесь кнопками [V+] или [Λ-] для установки часов. Нажмите кнопку [SET]. Воспользуйтесь кнопками [V+] или [Λ-] для установки минут.

9. Нажмите кнопку [SET] для завершения работы над программой выключения **OFF**, на табло появится меню аналогичное рисунку.




10. Повторите для установки следующей программы.
11. Для сброса всех настроек нажмите на кнопку [ON/OFF].
12. Нажмите кнопку [CLOCK] для возвращения в режим часов.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

Используется для установки промежутка времени, через который таймер должен включиться и/или выключиться, отсчитывается от момента настройки.

1. Нажмите кнопку [CLOCK], затем нажмите [C.D.], на табло появится меню для установки программы включения (в месте где указан номер режима **d**). Нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [V+] и [Λ-] для выбора настройки включения **ON** или выключения.

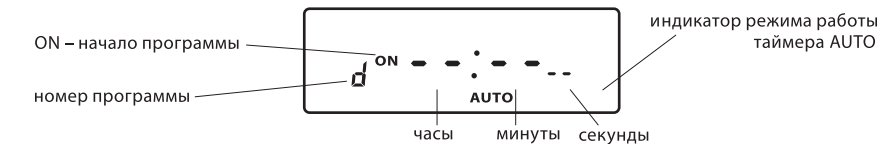

2. Нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [V+] и [Λ-] для установки часов. Нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [V+] и [Λ-] для установки минут. Нажмите [SET], воспользуйтесь кнопками [V+] и [Λ-] для установки секунд. Нажмите [SET]. Время отсрочки включения установлено, через указанное время прибор сработает. Нажмите [C.D.] для запуска обратного отсчета.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА

Изделие используется с целью имитации присутствия человека в жилом помещении, включается на интервалы 15...45 минут, работает ежедневно с 18-00 до 6-00, без возможности изменения режима.

1. Нажмите [CLOCK].
2. Нажмите [ON/OFF], чтобы перевести в режим **AUTO**.
3. Нажмите [RND], на дисплее появится значок **R** (режим **RND** подключен успешно).



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТАЙМЕРА

Включите таймер в розетку. Вставьте в розетку таймера штекер электроприбора, который должен быть включен или выключен в нужное время. Включите электроприбор.

Внимание! Таймер не сможет подать питание на электроприбор, если электроприбор находится в выключенном состоянии.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности не ограничен.

Изготовитель заявляет, что его продукция не содержит дефектных материалов и компонентов, а так же не имеет производственных дефектов, и дает гарантию сроком 18 месяцев со дня продажи.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

Обязательства по данной гарантии ограничиваются на усмотрение изготовителя ремонтом или заменой неисправного изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение таймера выполнены без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного