

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Сковорода с керамическим мраморным покрытием
Керамикалық мәрмәрлі жабынмен таба

GL9819



С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL2111

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 800 Вт
- Мотор с низким уровнем шума
- Плавная регулировка скорости
- Режим «TURBO»
- Нож из нержавеющей стали
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,86 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,86 л
- Подвесная петля
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте
- Питание 220-240 В, 50 Гц



GL2402

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Максимальная мощность 600 Вт
- Функция «Реверс»
- Диски средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кебаб»
- Ножки, препятствующие скольжению
- Защита двигателя от перегрузки
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL2617

МИНИ-ПЕЧЬ

- Суммарная мощность 3100 Вт (мощность духовки 1500 Вт, мощность левой конфорки 800 Вт, мощность правой конфорки 800 Вт)
- Диаметр конфорок 155 мм
- Объем 26 л
- 3 режима работы
- Дверца из жаропрочного стекла
- Регулировка температуры духовки от 100 °C до 250 °C
- Регулировка мощности левой конфорки от 300 Вт до 800 Вт
- Регулировка мощности правой конфорки от 300 Вт до 800 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы конфорок
- Индикатор работы духовки
- Внутреннее покрытие, устойчивое к царапинам
- 4 нагревательных элемента духовки (2 верхних, 2 нижних)
- Механическое управление
- Питание 220-240 В, 50 Гц



GL9207

ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ


- Объем: 3 л
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Зеркальная полировка поверхности
- Подходит для всех типов плит, в том числе индукционных

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция GALAXY LINE разработана для того, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Перед покупкой сковороды для использования на индукционной плите, удостоверьтесь в том, что диаметр индукционного дна посуды совместим с Вашей конфоркой.

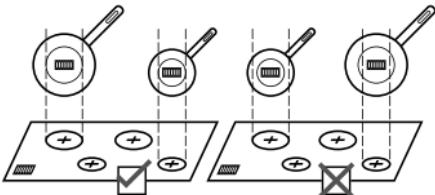

Диаметр индукционного дна 14,7 см

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1

Наименование	Количество
Сковорода	1 шт.
Крышка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа изделия гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Не используйте изделия для тех целей, для которых они не предназначены.
2. Не допускайте падения изделий, при использовании держите их за ручки.
3. Не ставьте пустые изделия на включенную плиту. Это может привести к их повреждению.
4. Категорически запрещается использование изделий в микроволновой печи и на открытом огне (кроме газовых плит).
5. При использовании изделий на газовой плите отрегулируйте пламя таким образом, чтобы оно не касалось стенок изделий.
6. Не следует позволять детям контактировать с изделиями.
7. Не оставляйте изделия на включенной плите без присмотра.
8. Не прикасайтесь к поверхностям изделий во время их нагрева и

приготовления пищи, а также пока изделия остаются горячими.

9. Не погружайте нагретые изделия в воду и не заполняйте их холодной водой сразу после приготовления пищи. Резкое изменение температуры может вызвать деформацию изделий. Также возможен выброс пара, образующегося при контакте горячих изделий с водой, что может вызвать ожоги.

10. Не используйте для чистки изделий абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению покрытия.

11. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность крепления ручки.

12. Не перегревайте пустую посуду, готовьте при умеренной температуре.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделиями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделия людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките изделия из коробки и удалите упаковочный материал, если он имеется. Наполните их горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте изделия в течение 2-3 минут. Слейте мыльную воду, залейте в изделия чистую воду и снова тщательно вымойте их губкой или тканью. Слейте воду и насухо протрите изделия полотенцем. После этого изделия готовы к использованию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Изделия пригодны для использования на газовых, электрических, инфракрасных, индукционных и стеклокерамических плитах. Перед первым нагревом посуды с керамическим покрытием необходимо смазать внутреннюю поверхность посуды небольшим количеством растительного масла с помощью бумажного полотенца или мягкой тряпочки. Это поможет закалить поверхность посуды и улучшить антипригарные свойства керамического покрытия. Поместите в изделия необходимые продукты и/или жидкости и поставьте их на плиту.

ВНИМАНИЕ! Изделия предназначены только для приготовления и подогрева пищи.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Хранить изделия нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
2. Рекомендуется мытье вручную с применением жидкых моющих средств и мягких губок, что способствует сохранению функциональных и эстетических свойств изделия.
3. Не используйте чистящие порошки и/или металлические мочалки.
4. Для увеличения срока службы посуды используйте только силиконовые, нейлоновые, бамбуковые или деревянные лопатки, которые не повредят покрытие. Не рекомендуется резать продукты в посуде с керамическим покрытием.
5. В случае, если на поверхности посуды остались частички пригоревшей пищи, которые не удается удалить при помощи мягких губок, заполните посуду водой и оставьте ее на некоторое время на слабом огне. Затем удалите остатки пищи деревянной лопatkой.
6. Во избежание повреждений керамического покрытия не помещайте в сковороду и кастрюли другие виды посуды.
7. Для приготовления пищи рекомендуется готовить на слабом или среднем огне. Постепенно разогревайте посуду до нужной температуры, если необходимо готовить на сильном (максимальном) огне.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока посуда будет принята на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;

- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;

- применения изделия не по назначению;

- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;

- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.

3. Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.

4. Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432048, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Юнкан К-стар Импорт энд Экспорт Корпорейшн

Адрес: 31-F Цзиньду Мэншн, Хэдквортэр Сентэ (CBD), Юнкан, Чжэцзян, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.


ГОСТ 17151-2019

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканың көңілінің толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлыштық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Индукциялық плитада қолдану үшін табаны сатып алудың алдында табаның индукциялық түбі диаметрінің Сіздің темірпеш қақпағының үйлесетіндігіне көз жеткізіп алыңыз.

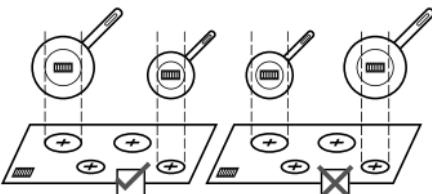

Индукциялық түптің диаметрі 14,7 см

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1 Кесте

Параметрдің атауы	Саны
Таба	1 дана
Қақпақты	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

- Бұйымды тек тағайындалуы бойынша қолданыңыз.
- Бұйымның құлап қалуын болдырмаңыз. Қолдану кезінде тұтқасынан берік ұстаңыз.
- Бос бұйымды іске қосылып түрған плиткаға қоймаңыз. Бұл олардың бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Бұйымды шағын толқынды пеште және ашық отта қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынады.
- Бұйымды газ плитасында қолдану кезінде жалынды оның бұйымның қабырғаларына жана спайтында етіп реттеңіз.
- Балаларды бұйымдарға жақыннатпау керек.
- Бұйымды іске қосылған плитада қараусыз қалдырмаңыз.
- Қыздыру кезінде, сонымен қатар осыдан кейін біраң уақыт бойы бұйым ыстық болады. Күйіп қалуды болдырмау үшін металл бөліктеріне жана спаңыз.

9. Қызып тұрған бұйымды суға батырмаңыз және оларды тағам дайындағаннан кейін бірден сұық сүмен толтырмаңыз. Температураның құрт өзгеруі бұйымның сиықсыздануын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар ыстық бұйымның сүмен түйісіү кезінде пайда болатын бу шығарылуы мүмкін болады, бұл қүйіп қалуға жол береді.

10. Бұйымды тазалау үшін түрлі құралды және металдық негізделгі ысқыштарды қолданбаңыз. Бұл жабынның бүлінүіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

11. Жарақаттар мен құйіп қалуларды болдырмая үшін бұйымның сенімділігі мен бүтіндігін тұрақты тексеріп отырыңыз.

12. Бос ыдысты қыздырмайды. Бірқалыпты температурада дайындаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күиде немесе шындықты обьективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындај жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмая керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Бұйымды қораптан шығарыңыз және егер бар болса қаптаушы материалды алып тастаңыз. Бұйымды 2-3 минут мұқият жуыңыз. Бұйымды орамалмен әбден құрғатып сүртіңіз. Осыдан кейін бұйым қолдануға дайын болады.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Бұйым индукциялық, газ, электр, инфрақызыл, шыныкерамикалық плиталарда қолдануға жарамды.

Керамикалық жабынмен ыдысты бірінші рет қыздырудың алдында ыдыстың ішкі бетін аздаған мөлшердегі өсімдік майымен қағаз орамалдың немесе жұмсақ шүберектің көмегімен майлау қажет. Бұл ыдыстың бетін шындауға және керамикалық жабынның қүйікке қарсы қасиетін жақсартуға көмектеседі. Бұйымға қажетті өнімдерді және/немесе сұйықтықтарды салыңыз және оларды плитаға қойыңыз.

САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Бұйымды құрғақ, балалар мен жануарлар үшін қолжетімді емес орында сақтау керек.

2. Сүйік жуғыш құралдарды және жұмсақ ысқыштарды қолданумен қолмен жуу ұсынылады, бұл бұйымның атқарымдық және эстетикалық қасиеттерінің сақталуына мүмкіндік береді.
3. Тазартқыш ұнтақтарды және/немесе металл жөкелерді қолданбаңыз.
4. Ұдыстың қызметтік мерзімін ұлғайту үшін жабынды бұлдірмейтін тек силикондық, нейлондық, бамбук немесе ағаш күрекшелерді ғана қолданыңыз. Өнімдерді керамикалық жабынымен ыдыста кесу ұсынылмайды.
5. Егер ыдыстың бетінде жұмсақ ысқыштардың көмегімен кетіруге келмейтін күйген тағамдардың беліктері қалса, ыдысты сүмен толтырыңыз және оны біраз уақытқа әлсіз отта қалдырыңыз. Сосын тағам қалдықтарын ағаш күрекшемен кетіріңіз.
6. Керамикалық жабынның бүлінуін болдырмау үшін табага және кәстрөлге ыдыстың басқа түрлерін қоймаңыз.
7. Тағам әзірлеу үшін әлсіз немесе орташа отта дайындау ұсынылады. Ұдысты егер күшті (максималды) отта әзірлеу қажет болса, қажетті температураға дейін қыздырыңыз.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды келесі шарттарды сақтау кезінде кепілдікті мерзімнің ішінде ыдыстың тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сатушы үйімның мөрі (мөртаңбасы), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдікті талон болған кезде жүзеге асырылады.

Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған үйімнің сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбур боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мүқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1. Төмендегілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы үйғарымдардың сақталмауы;

- сыртқы немесе кез келген басқа да әсер етулердің шақырылған мемеке-ханикалық бүлінүлер, соның ішінде соққыдан, құлаудан немесе кәсіби қолданудың нәтижесі бойынша;

- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызып кету, агрессивтік орталар секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсер етулер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жараптарды қолдану.

2. Сызаттар, ойықтар, дақтар, беттегі бояудың өзгеруі секілді табиғи тозудың нәтижесінде орын алған бүлінүлерге немесе ас үйлік ыдыстың қызыметінеәсер етпейтін басқа да бүлінүлерге;

3. Бояудың, эмалдың, металдың, пластиктің, силиконның, керамиканың немесе шынының түрлі нұсқаларына байланысты болатын аздаған кемшіліктер немесе ақауларға;

4. Химиялық реакциялардың немесе соның ішінде, жууға арналған ықсышты, қажақты тазартқыш құралды немесе автоматты ыдыс жуғыш машинаны қоса алғанда, тазартқыш құралдардың нәтижесінде беттердің бүлінүіне.

ӘЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттауышы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: Юнкан К-стар Импорт энд Экспорт Корпорейшн

Мекен-жай: 31-F Цзиньду Мэншин, Хэдквортэр Сентэ (CBD), Юнкан, Чжэцзян, Қытай

ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындың ушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: импорттауышы және тапсырыстың нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның реттік нөмірі.