



GL6301

Машинка для удаления катышков
Түйіртпектерді кетіруге арналған машинка

RUS
KAZ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ




RUS

1. Корпус
2. Стальные лезвия
3. Защитная крышка
4. Металлическая сетка
5. Выключатель
6. Контейнер для катышков
7. Щетка для очистки
8. Отсек для батареек

KAZ

1. Корпус
2. Болат жүз
3. Қорғаныс қақпақ
4. Металл тор
5. Ажыратқыш
6. Түйіртпектерге арналған контейнер
7. Тазалауға арналған шөтке
8. Батареяларға арналған бөлік

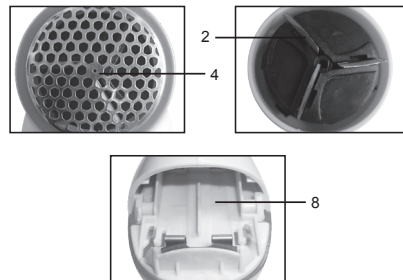

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Запрещается погружать прибор в воду или иные жидкости.
2. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
3. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
4. Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим прибором.
5. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Во избежание травм не рекомендуется пользоваться прибором с поврежденными сеткой или лезвиями.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал. Корпус следует протереть чистой влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая при этом правильную полярность.
2. Закройте отсек для батареек.
3. Положите ткань на ровную поверхность, предпочтительно на гладильную доску или стол. Разгладьте ткань рукой так, чтобы не было складок.
4. Снимите защитную крышку с прибора.

ЧИСТКА И УХОД

Когда контейнер для сбора катышков наполнится на 80%, лезвия и контейнер необходимо очистить:

- выключите прибор и извлеките батарейки;
- протрите корпус влажной тканью;
- после каждого использования удаляйте ворсинки с лезвия и сетки с помощью щетки для очистки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не удаляйте катышки с одежды, одетой на человека.
2. Будьте особенно осторожны при чистке следующих элементов одежды:
 - возле пуговиц и молний;
 - выпуклых элементов;
 - соединений;
 - швов;

жденными сеткой или лезвиями.

8. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

5. Переведите выключатель в положение «ON».

6. Плавными круговыми движениями без нажима обрабатывайте ткань.

7. По окончании эксплуатации выключите прибор, переведя выключатель в положение «OFF», оденьте защитную крышку и извлеките батарейки.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для удаления катышков!

- элементов, наклеенных на одежду.

3. Перед обработкой ткани проверьте работу прибора на внутреннем участке одежды.

4. Передвигайте прибор в соответствии с узором на одежде.

5. Одежду из тонких, деликатных тканей необходимо сложить вдвое.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

-Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не более 80%.

- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его

самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.



УТИЛИЗАЦИЯ

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный

пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. Изделия без четко читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432048, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай
Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды. Балалар құралмен ойнауға жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды қуту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған электр құралының жанында балалар мен жануарлардың болуларын болдырмаңыз.
- Іске қосылғы құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Қысымсыз бірқалыпты айналма қозғалыспен матаны өңдеңіз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін ажыратқышты «сөн.» күйіне ауыстыра отырып, құралды ажыратыңыз, қорғаныс қақпағын кигізіңіз және батареяларды шығарыңыз.

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын жәшіктен шығарыңыз және қаптама материалын (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Электр құралының корпусын дымқыл матамен сүртіңіз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

- Батарейаларға арналған бөлікті ашыңыз және дұрыс қарама-қарсылықты сақтай отырып батарейаларды орнатыңыз.
- Батарейаларға арналған бөлікті жабыңыз.
- Матаны тегіс бетке қойыңыз, үтіктеуші қақтаға немесе үстелге қойған дұрыс болады. Матаны қолмен қырыс-тырыстары болмайтындай етіп тегістеп шығыңыз.
- Құралдан қорғаныс қақпағын шешіңіз.
- Ажыратқышты «ON» күйіне ауыстырыңыз.

- Аталған үлгі 0-тан +40°C-қа дейінгі ауқымдағы жұмыс температурасымен қоңыржай климат және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында жұмыс жасауға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шыңдықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

- Қысымсыз бірқалыпты айналма қозғалыспен матаны өңдеңіз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін ажыратқышты «OFF» күйіне ауыстыра отырып, құралды ажыратыңыз, қорғаныс қақпағын кигізіңіз және батареяларды шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! түйіртпектерді кетіруге арналған!

ТАЗАЛАУ ЖӨНЕ КҮТІМ

Түйіртпектерді жинауға арналған контейнер 80%-ға толғаннан кейін контейнер мен жүздерді тазалау керек:

- құралды сөндіріңіз және батареяларды шығарыңыз;
- корпусын дымқыл матамен сүртіңіз;
- әрбір қолданудан кейін тазалауға арналған шөткенің көмегімен жүздерден және тордан қылыштарды алып тастап отырыңыз.

ҰСЫНЫСТАР

- Адамның үстіндегі киимнен түйіртпектерді кетірмеңіз.
- Киімнің келесі элементтерін тазалау кезінде ерекше абай болыңыз:
 - түймелер мен ілгектердің маңында;
 - дөңес элементтерді;
 - қосылыстарды;
 - тігістерді;

- киімге жапсырылған элементтерде.
- Матаны өңдеудің алдында киімнің ішкі үшкесінде құралдың жұмысын тексеріңіз.
- Құралды киімдегі өрнекке сәйкес жылжытыңыз.
- Жұқа, нәзік маталардан тігілген киімдерді екі рет бүктеу қажет.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

-Құралды құрғақ, балаларға және жануарларға қолжетімді емес жерлерде, 0-тан +40 °C-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау керек.

- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бұлдіруі мүмкін тазартқыш құралды

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ



Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды

қолданбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

дығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімінің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген

өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады. Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

- Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
 - сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінгулер;
 - бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
 - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
 - өндірісуі арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.
- Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөңделген немесе түрлендірілген

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ
Мекен-жай: 432048, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14
Дайындаушы: Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД
Мекен-жай: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Қытай
ҚҰР жасалған

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тип элементов питания	Қуат беру элементтерінің типі	AA
-----------------------	-------------------------------	----

Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.

Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағының Техникалық регламенті «Электрлік және радиоэлектрондық өнімдердегі қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» КО ТР 037/2016. Тауар сертифициатталған.

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:

 GL8176 ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 2 режима работы (1000 Вт и 2000 Вт) - Регулятор температуры - Спиральный нагревательный элемент - Индикатор работы - Режим «Холодный воздух» - Двухуровневая защита от перегрева - Питание 220-240 В ~ 50 Гц	 GL8003 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ - Мощность 35 Вт - Съемный резервуар для воды объемом 2,5 л - Выход пара 350 мл/ч - Регулятор интенсивности увлажнения - Низкое потребление электроэнергии - Индикатор работы и опустошения резервуара - Автоматическое отключение при отсутствии воды в резервуаре - Питание 220-240 В ~ 50 Гц	 GL6106 УЛТИО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ - Мощность 2200 Вт - Керамическое покрытие подошвы - Уплотнитель крышки резервуара - Функция увлажнения / «Самосохистия» / «Антикапля» / «Антинапиль» - Указатель максимального уровня воды - Индикатор нагрева - Вертикальное отпаривание / паровой удар - Защита от перегрева - Объем резервуара для воды 300 мл - Паровой удар 180 г/мин - Постоянный пар 50 г/мин - Длина сетевого провода 2 м - Питание 220-240 В ~ 50 Гц	 GL6250 ПЫЛЕСОС - Мощность 1700 Вт - Мощность всасывания 400 Вт 5-ступенчатая система фильтрации с мощионым НЕРА-фильтром: 3-слойный НЕРА-фильтр - нейлоновый фильтр - микропоролоновый фильтр - Циклонная система без потери мощности всасывания - Функция обдува - Объем контейнера 3 л - Легкая очистка контейнера - Автоматическое сматывание сетевого провода - Длина сетевого провода 3,5 м - Питание 220-240 В ~ 50 Гц
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Металлическая телескопическая трубка - Комбинированная щетка - Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий			