Wirk®

Installation-MultiFix®

10 YEARS WARRANTY

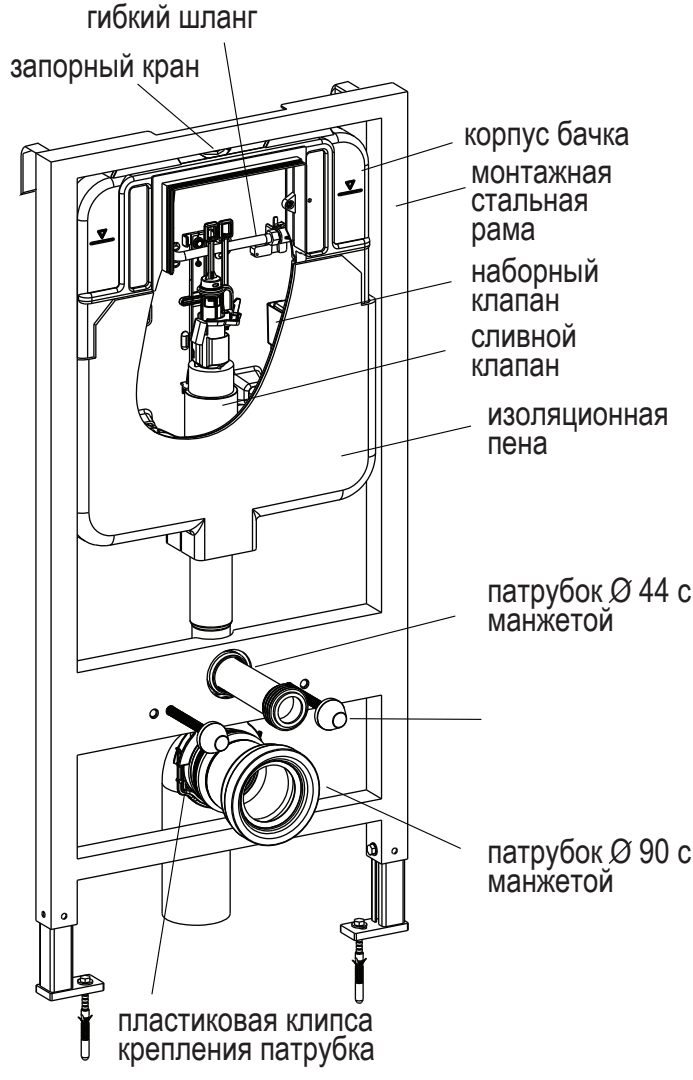
гибкий шланг
запорный кран
корпус бачка
монтажная стальная рама
наборный клапан
сливной клапан
изоляционная пена
патрубок Ø 44 с манжетой
патрубок Ø 90 с манжетой
пластиковая клипса крепления патрубка

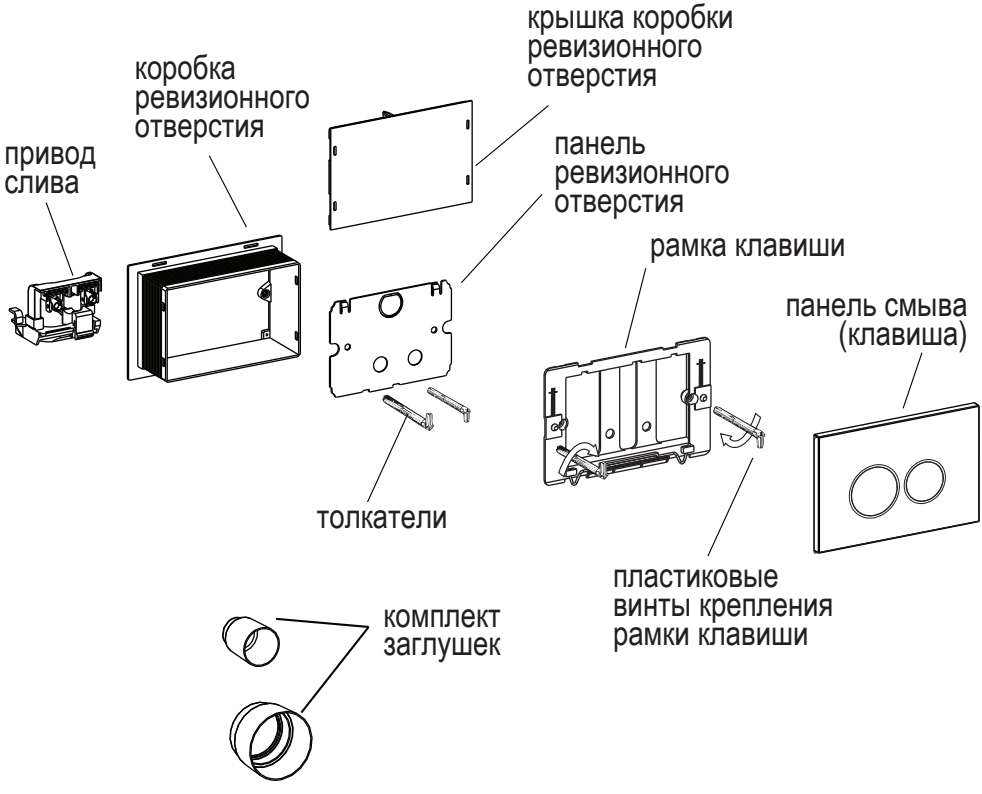
крышка коробки ревизионного отверстия
коробка ревизионного отверстия
привод слива
панель ревизионного отверстия
рамка клавиши
панель смыва (клавиша)
толкатели
пластиковые винты крепления рамки клавиши
комплект заглушек

Технический рисунок

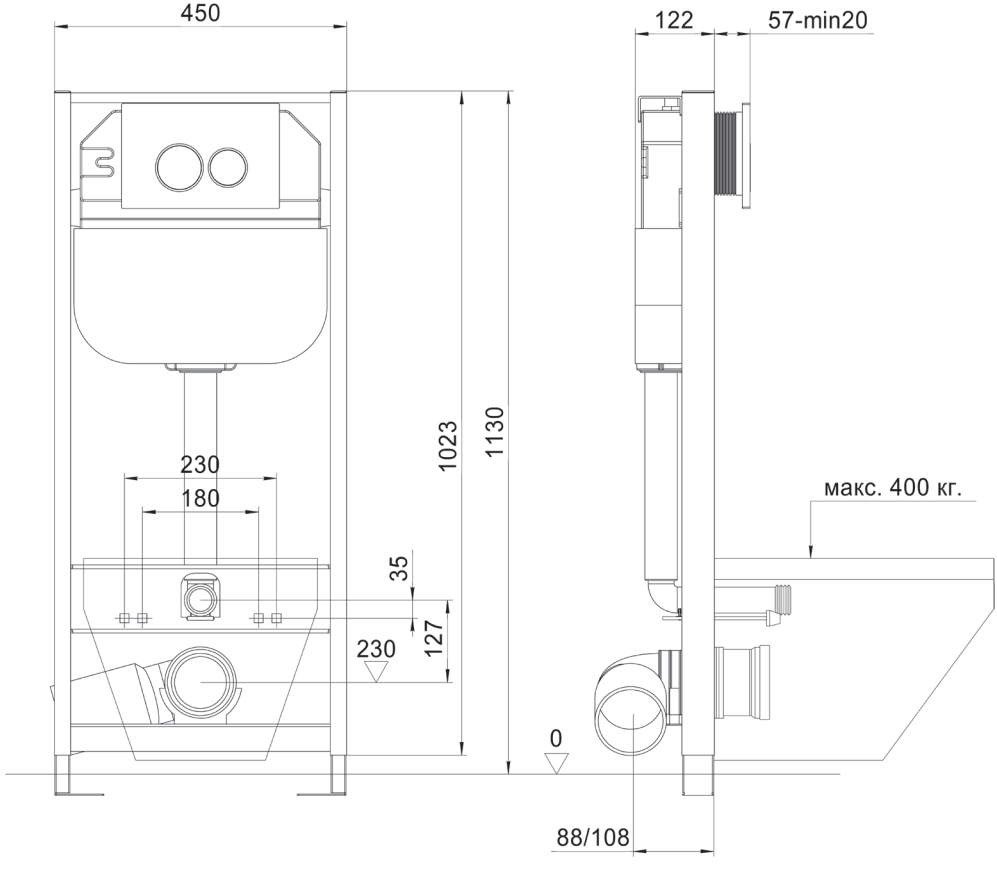

Установка инсталляции

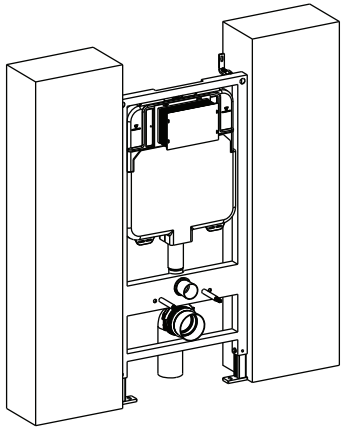

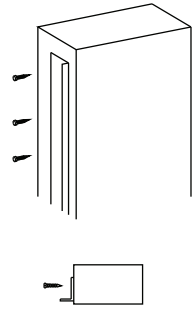

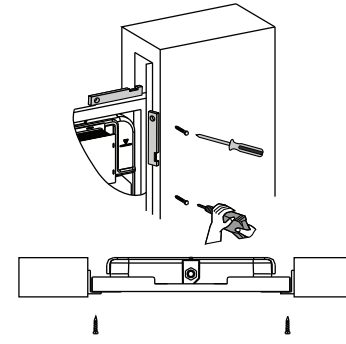

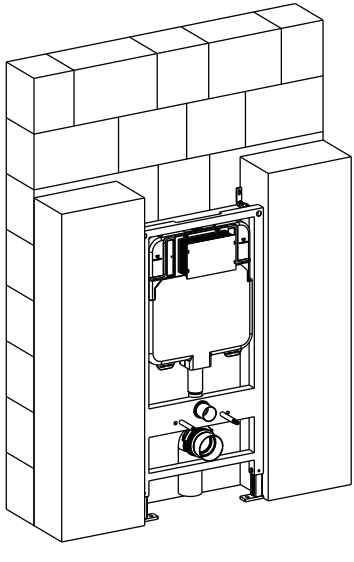

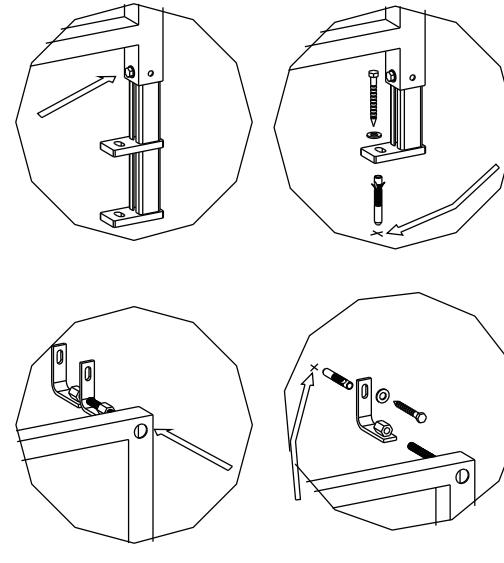

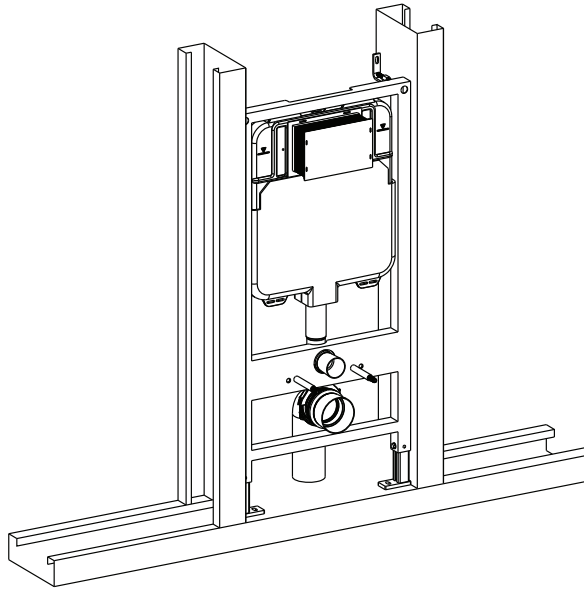

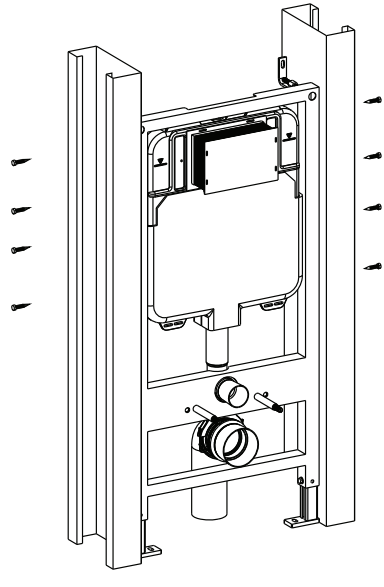

Варианты подключения к канализации

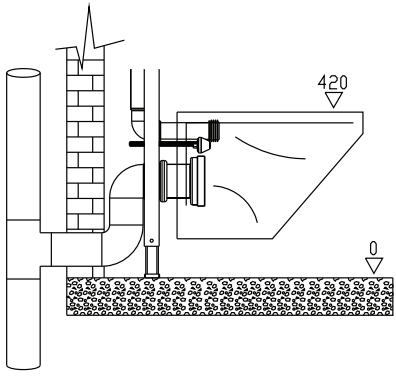

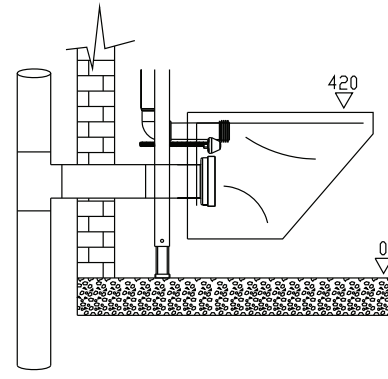

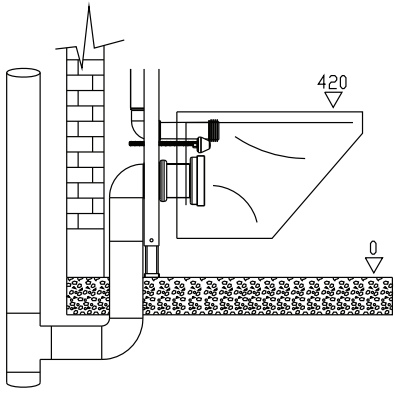

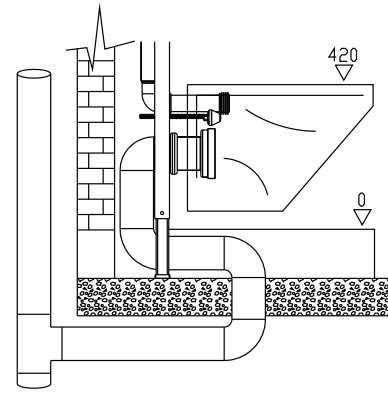

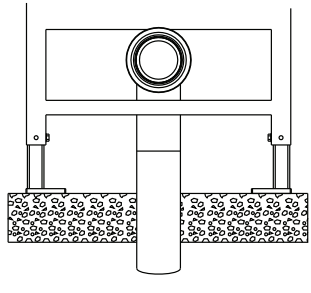

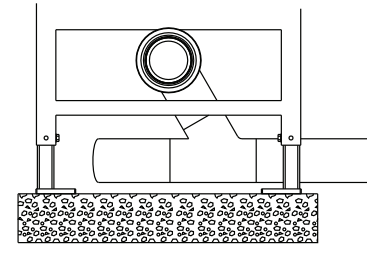

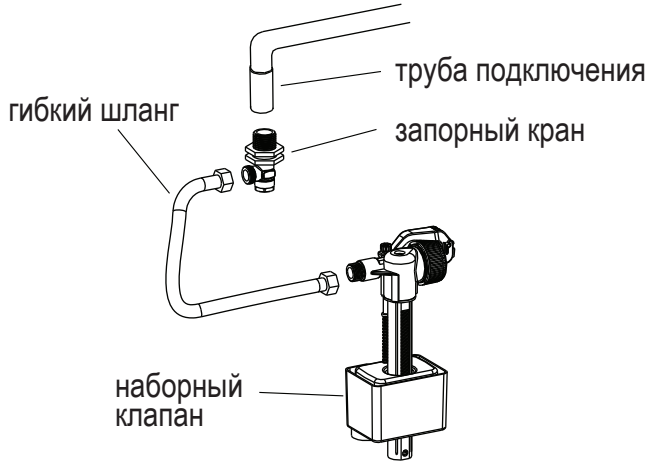
труба подключения
гибкий шланг
запорный кран
наборный
клапан

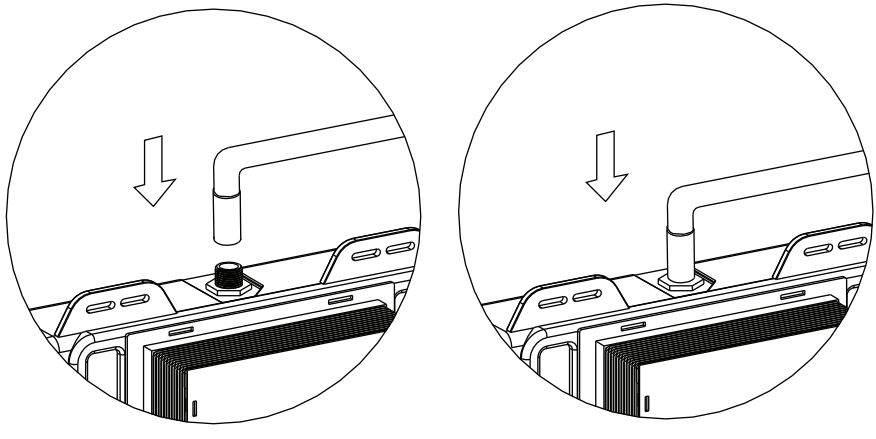

Установка защитных заглушек

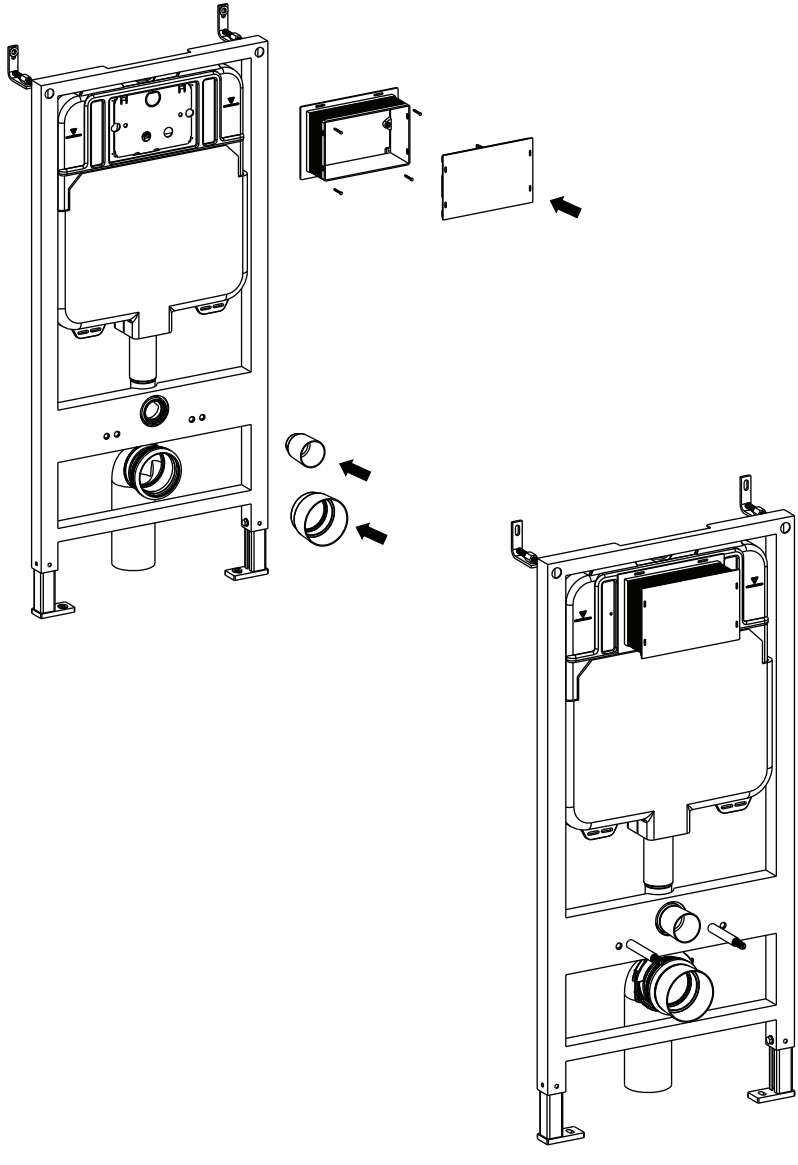

Подготовка под плитку

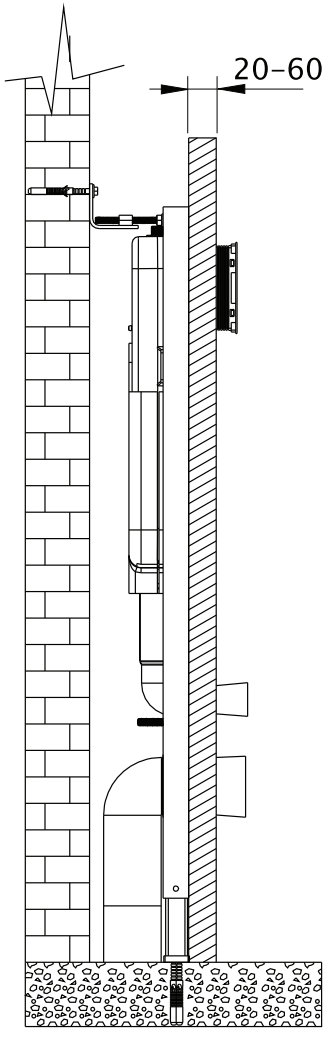

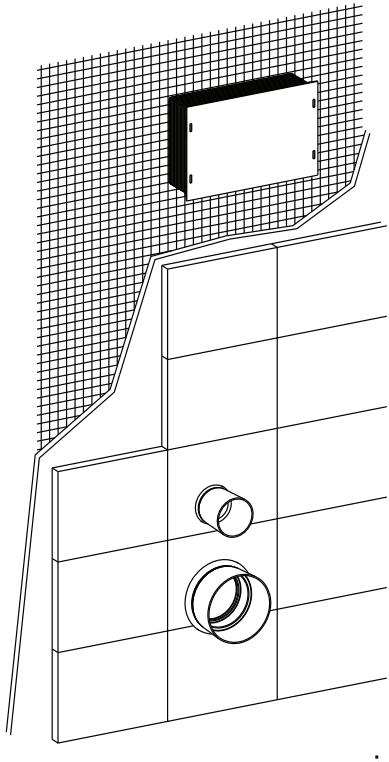

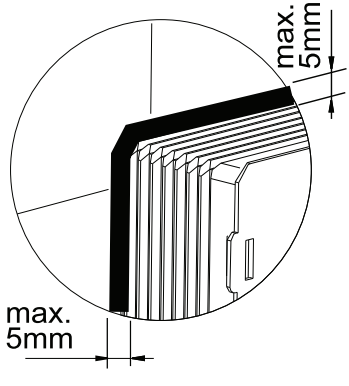

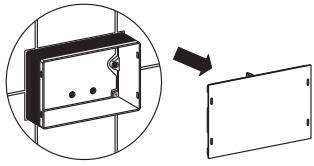

Фиксаторы в пазах отстегнуть
при помощи отвертки.

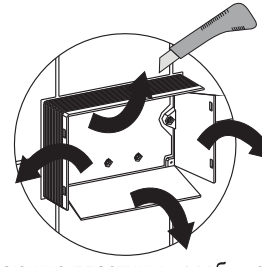

Выступающие пластины коробки отрезать

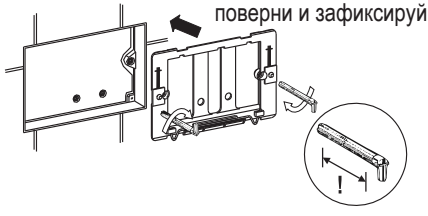

Перед фиксацией пластикового
штока крепления рамки клавиши
отпилите его так, чтобы они
не препятствовали работе арматуры
особенно с левой стороны.

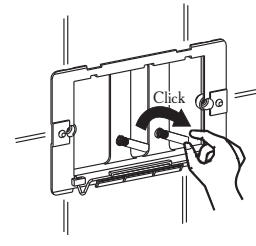

Вставьте толкатели в пластиковые гайки
привода коромысел до упора
и поверните на 45^0 по часовой стрелке
до щелчка.

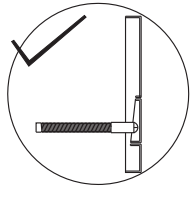

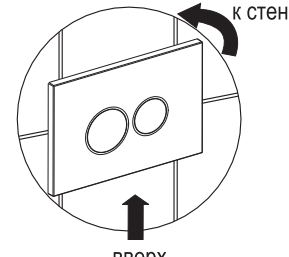

Установите панель с клавишами

Прирезка патрубков

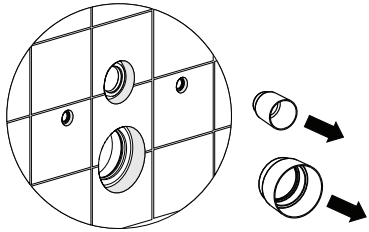

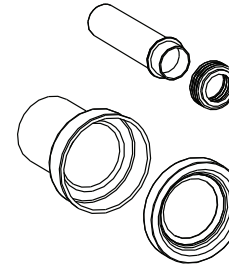

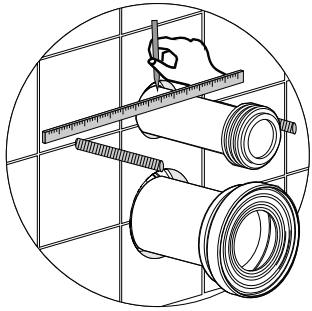

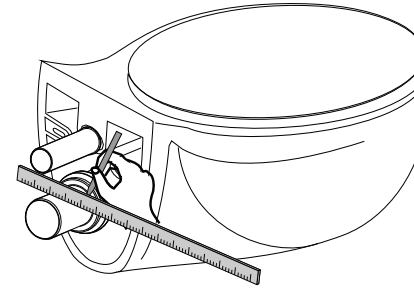

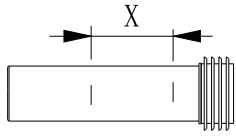

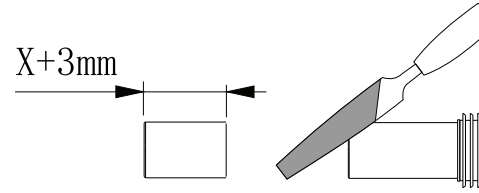

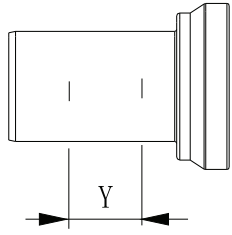

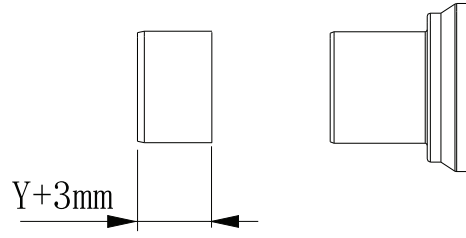

Установка унитаза

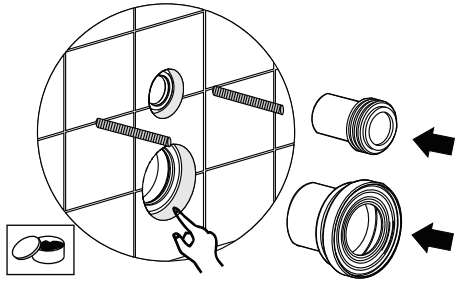

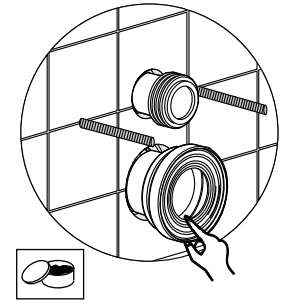

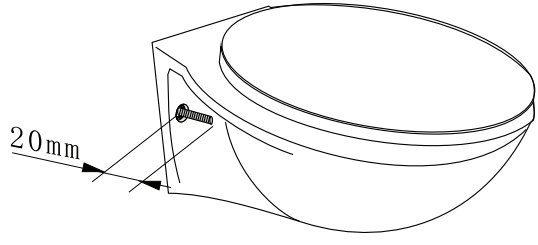

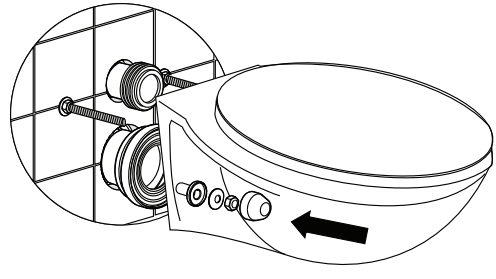

Установка унитаза

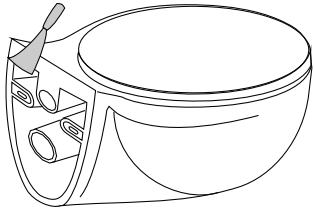

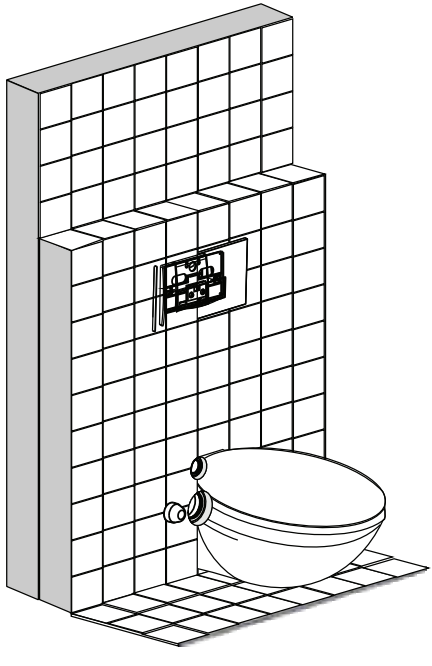

Установка рамки для клавиши

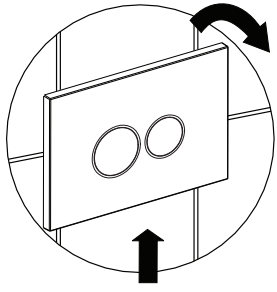

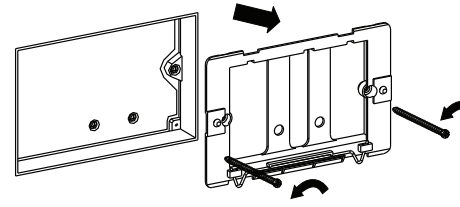

- привода подъема сливной колонки должны быть выровнены относительно коромысел сливной колонки.
- сливная колонка должна стоять ровно, прижатая вниз бачка.
- ровно совмещая пазы фиксаторов панелей ревизионного отверстия с фиксаторами на бачке, закрутите винт ревизионного отверстия с коромыслами.
- нажимая на гайки приводов коромысел, проверьте работу сливной колонки.

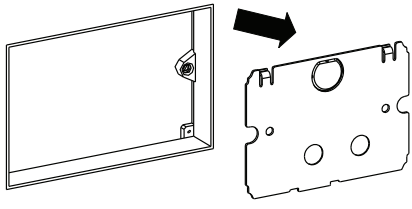

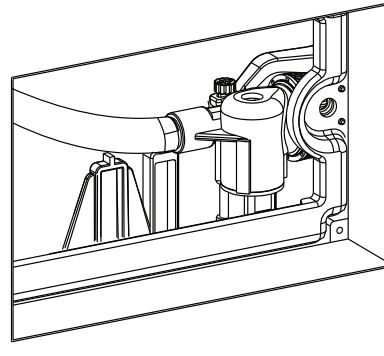

Замена наборного клапана

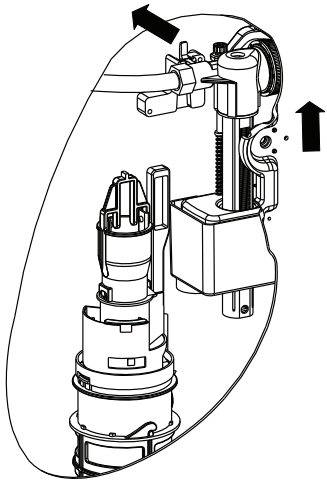

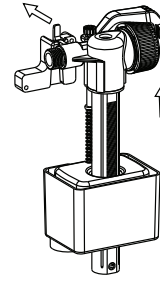

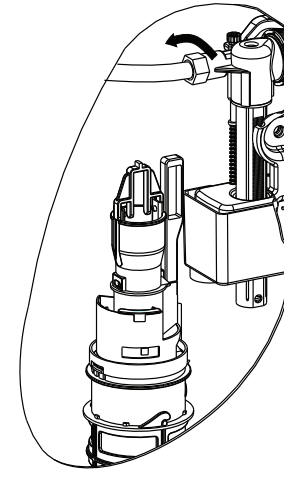

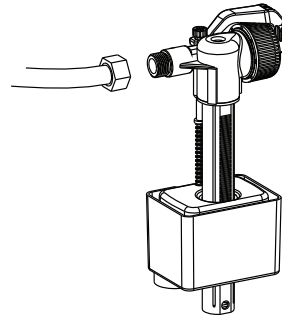

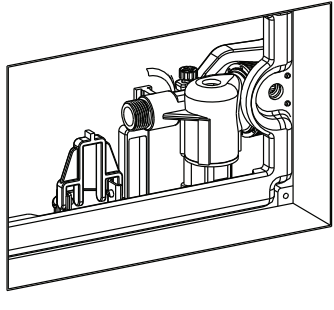

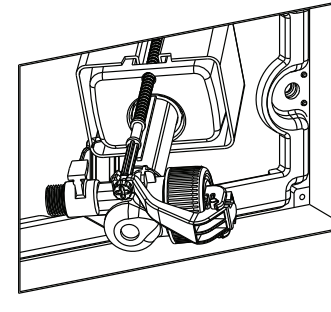

Замена сливного клапана

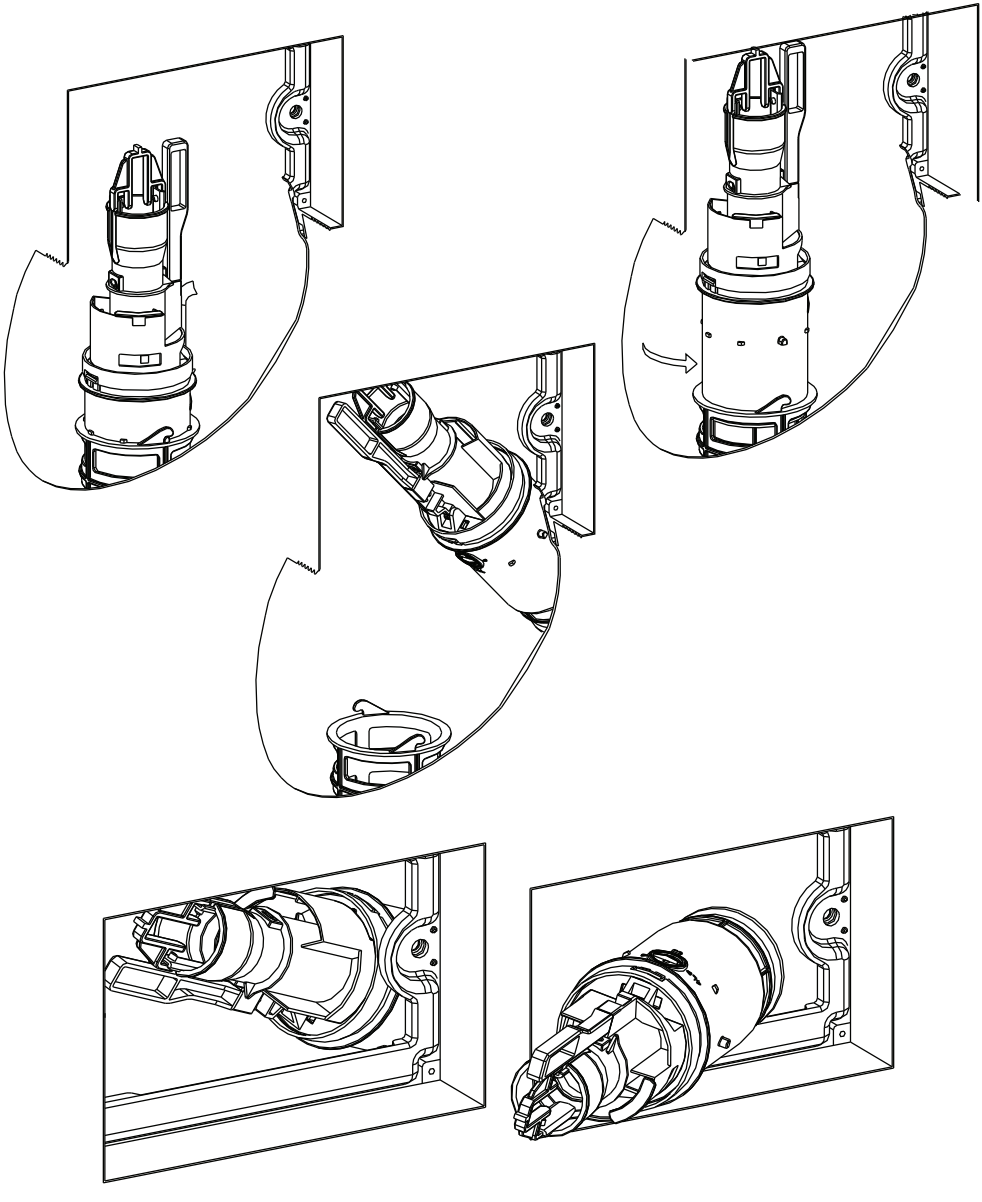

Обслуживание и промывка наборного клапана

Неисправности	Устранение неисправности
1 Уровень воды слишком высок или слишком низок	Винтом опустить или поднять поплавок
2 Клапан не останавливает набор воды	Разобрать узел мембраны, промыть детали
3 Бачок заполняется медленно	Промыть мембрану, увеличить подачу воды
4 Другие неисправности	Проконсультироваться со специалистом
5 Неисправность не устранена	Обратиться в сервисный центр

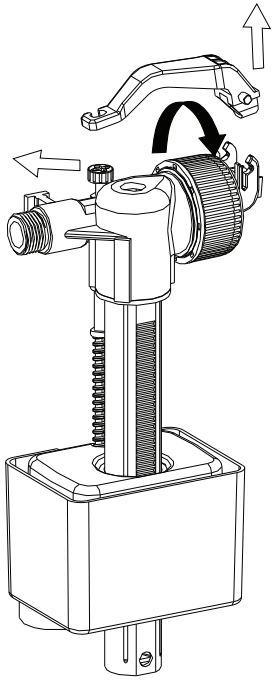

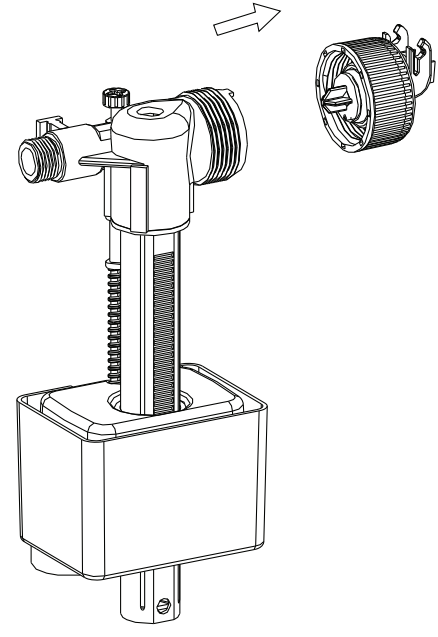

Разборка наборного клапана

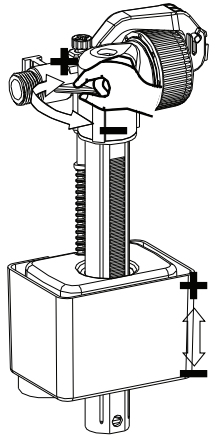

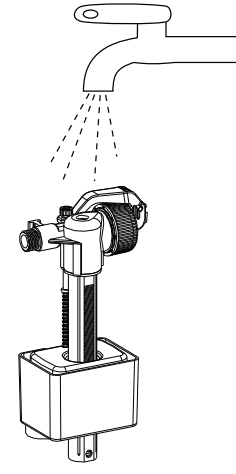

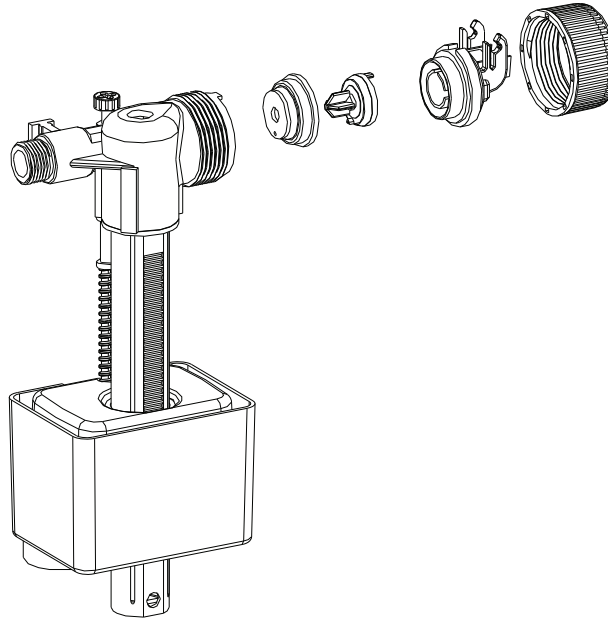

Неисправности		Устранение неисправности
1	Слив воды недостаточный	Отрегулируйте объем слива на клапане
2	Слив воды не осуществляется	Разобрать узел, промыть детали
3	Вода сливается быстро	Проверьте уровень воды в бачке.
4	Другие неисправности	Проконсультироваться со специалистом
5	Неисправность не устранена	Обратиться в сервисный центр

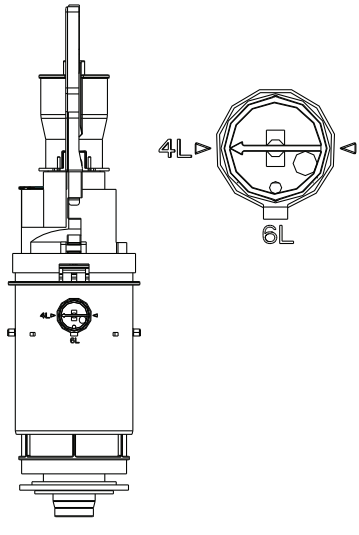

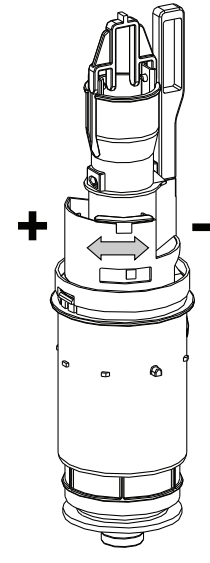

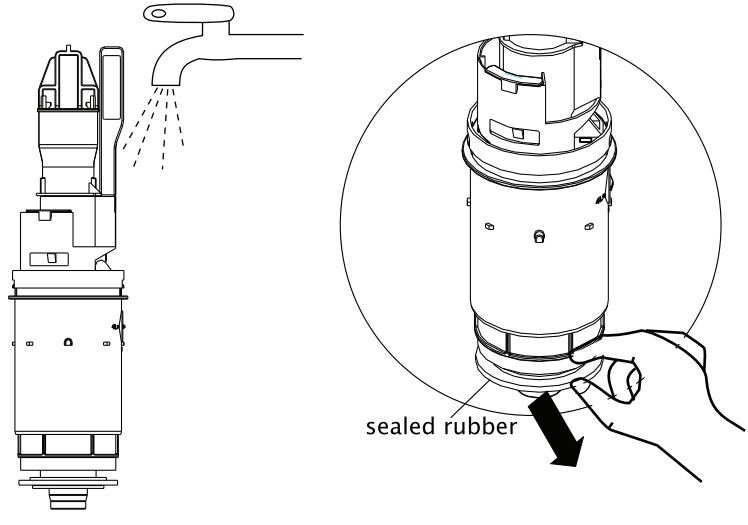
sealed rubber

Wirk®

Installation-MultiFix®