

# timberk

---

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RU	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ .....	2
UA	ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ .....	15
KZ	ЭЛЕКТРЛІК ЖИНАҚТАУШЫ СУҚЫЗДЫРҒЫШ .....	26

### Модели:

**SWH FSM8 30 Н**  
**SWH FSM8 50 Н**  
**SWH FSM8 80 Н**  
**SWH FSM8 100 Н**



**SWH FSM9 30 V**  
**SWH FSM9 50 V**  
**SWH FSM9 80 V**  
**SWH FSM9 100 V**



EAC

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение электрического накопительного водонагревателя. Он прослужит Вам долго.

### 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием прибора. В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантайным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. В данном руководстве по эксплуатации описываются разные виды данного типа устройства. Приобретенный Вами прибор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. В тексте и цифровых обозначениях данной инструкции могут быть допущены опечатки.

### ВНИМАНИЕ!

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате неправильной установки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

### 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании водонагревателя, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору.
- Перед установкой водонагревателя, не подключая его к электросети, проверьте и убедитесь, что сетевая розетка для водонагревателя имеет контакт заземления и правильно заземлена. При отсутствии заземляющего контура в вашей электросети эксплуатация водонагревателя опасна для жизни.
- Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте водонагреватель через электрические удлинители.
- Запрещается включать водонагреватель, если он не наполнен водой или, если обнаружена непрходимость воды через предохранительный клапан.
- Никогда не используйте водонагреватель, если он неисправен.
- Не снимайте крышки водонагревателя во время его работы.
- Незамедлительно отключите водонагреватель от электрической сети, если от него идут странные звуки, запах или дым.
- Всегда отключайте водонагреватель от электрической сети во время грозы.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед техническим обслуживанием, сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете. Чистку и техническое обслуживание производите в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации.
- Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускайте их попадания на него.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.

- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
- Поскольку температура воды в водонагревателе может достигать 75°C, при использовании водонагревателя не следует подставлять части тела под горячую воду при первом включении. Для предотвращения ожогов правильно отрегулируйте температуру вытекающей воды.
- Не используйте водонагреватель, в целях, не предусмотренных этим руководством по эксплуатации.
- Не используйте водонагреватель во взрывоопасной или коррозионной среде. Не храните рядом с прибором бензин и другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости - это очень опасно!
- Запрещено вносить изменения в конструкцию водонагревателя или модифицировать его.
- Любые сервисные работы должны производиться специализированной организацией, квалифицированными специалистами. Неправильная установка может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании.
- После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под выбранный Вами крепёж (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под крепёж, установите крепёж в отверстия и затем повесьте на него электрический водонагреватель.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- Запрещается разбрызгивать воду на нагреватель или поливать его.
- Не включать, если существует вероятность замерзания воды в водонагревателе.

### 3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрический накопительный водонагреватель предназначен для нагрева водопроводной воды в бытовых условиях и способен подготовить большое количество горячей воды и поддерживать заданную температуру автоматически. Используется для обеспечения горячей водой загородных домов, коттеджей, бань и других бытовых помещений, в которых нет центрального горячего водоснабжения, а также в качестве резерва в городских квартирах на период отключения горячей воды на профилактику.

### 4. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Технические характеристики

Технические характеристики водонагревателя приведены в таблицах 1,2.


Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	SWH FSM8 30 H	SWH FSM8 50 H	SWH FSM8 80 H	SWH FSM8 100 H
Объём	л	30	50	80	100
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500	2000	2000	2000

Номинальное давление	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт*ч	405,1	512,6	588,3	670,5
Постоянные суточные теплопотери	кВт*ч/сут	1,1	1,4	1,6	1,8
Время нагрева (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ )	мин	42	70	112	140
Вес нетто	кг	10	13,8	19,5	23
Размеры прибора	мм	520x455x258	795x455x258	925x516x293	1125x516x293
Степень защиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	-				

Таблица 2


Наименование	Ед. изм.	SWH FSM9 30 V	SWH FSM9 50 V	SWH FSM9 80 V	SWH FSM9 100 V
Объём	л	30	50	80	100
Параметры электропитания	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная сила тока	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500	2000	2000	2000
Номинальное давление	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Фактическое годовое потребление электроэнергии	кВт*ч	405,1	512,6	588,3	670,5
Постоянные суточные теплопотери	кВт*ч/сут	1,1	1,4	1,6	1,8
Время нагрева (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ )	мин	42	70	112	140
Вес нетто	кг	10,00	13,80	19,50	23,00
Размеры прибора	мм	540x435x258	815x435x258	945x496x393	1145x496x393
Степень защиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты	-				

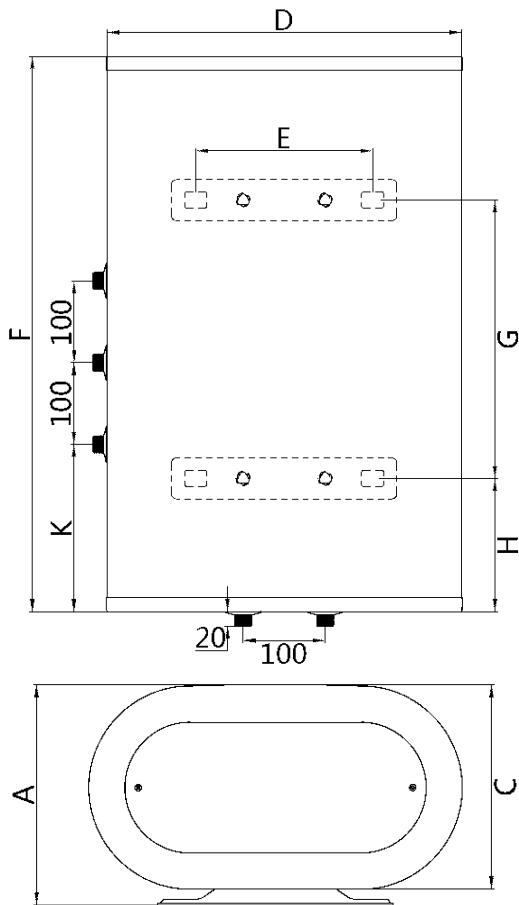**Рисунок 1**

Размерные характеристики водонагревателя **SWH FSM8** (в мм) согласно рисунку 1 приведены в таблице 3.

**Таблица 3**

SWH FSM8	Объем, л	A	C	D	E	F	G	H	K
	30	258	237	435	216	520	240	163	205
	50	258	237	435	216	795	500	163	354
	80	293	273	496	267	925	450	258	438
	100	393	273	496	267	1125	550	323	538

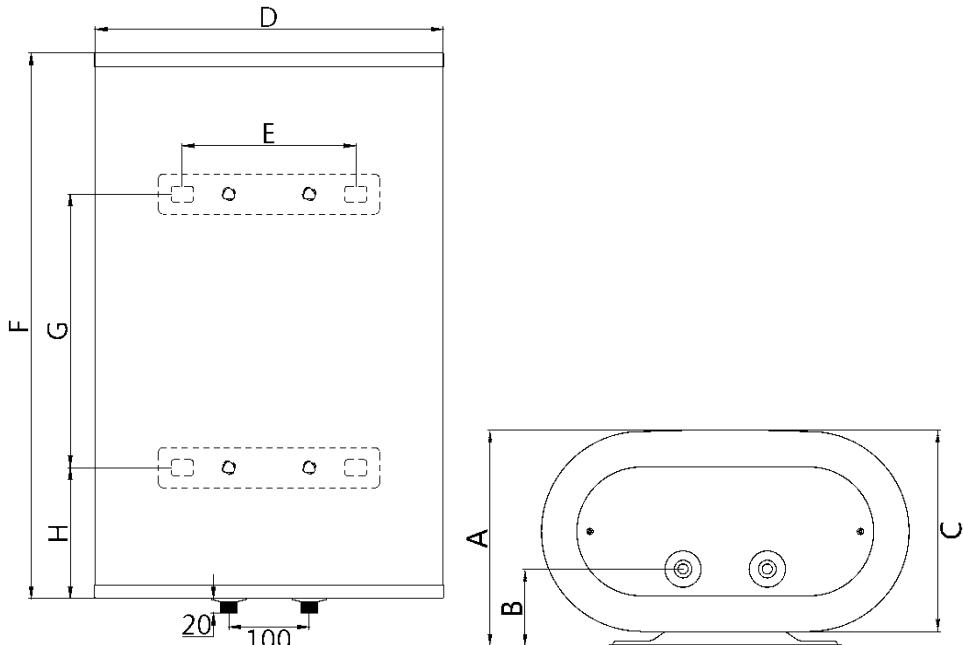

**Рисунок 2**

Размерные характеристики водонагревателя **SWH FSM9** (в мм) согласно рисунку 2 приведены в таблице 4.


**Таблица 4**

<b>SWH FSM9</b>	<b>Объем, л</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
	30	258	92	237	435	216	520	240	163
	50	258	92	237	435	216	795	500	163
	80	293	111	273	496	267	925	450	258
	100	393	111	273	496	267	1125	550	323

\* Размеры указаны в мм, допускаются отклонения 1–5 мм.

## 5. ОПИСАНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

На рисунке 3 представлено устройство водонагревателя горизонтального типа серии SWH FSM8

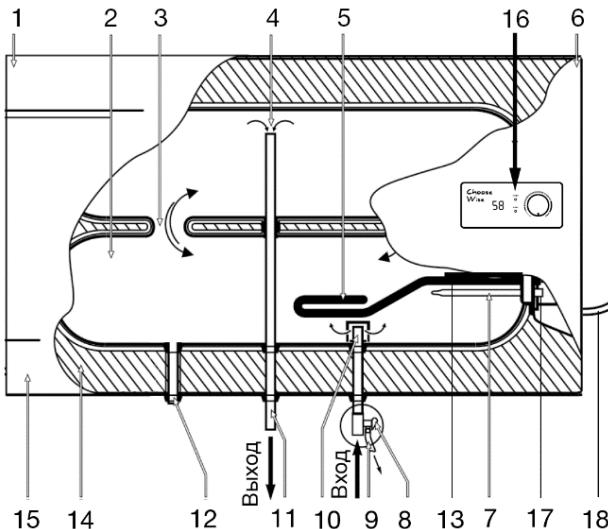

**Рисунок 3\***

\*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реального прибора

1. Левая комбинированная защитная крышка
2. Внутренний резервуар
3. Система переливов
4. Верхняя часть патрубка забора горячей воды
5. Нагревательный элемент
6. Правая комбинированная защитная крышка
7. Трубка датчика термостата
8. Комбинированный предохранительный клапан (требуется обязательная установка на патрубок подачи холодной воды) Поз. А
9. Аварийный слив избыточного давления воды (При работе водонагревателя возможно


подтекание воды из отверстия аварийного слива. Это нормально)

10. Входной патрубок с рассекателем
11. Патрубок выхода горячей воды
12. Патрубок резервного слива воды (может быть использован для слива воды в момент чистки внутренней поверхности резервуара при его техническом обслуживании)
13. Защитный магниевый анод
14. Теплоизоляционный слой из пенополиуретана
15. Внешний декоративный корпус
16. Панель управления
17. Термовыключатель
18. Сетевой шнур с УЗО и вилкой

На рисунке 4 представлено устройство водонагревателя вертикального типа серии SWH FSM9

Рисунок 4\*

\*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реального прибора

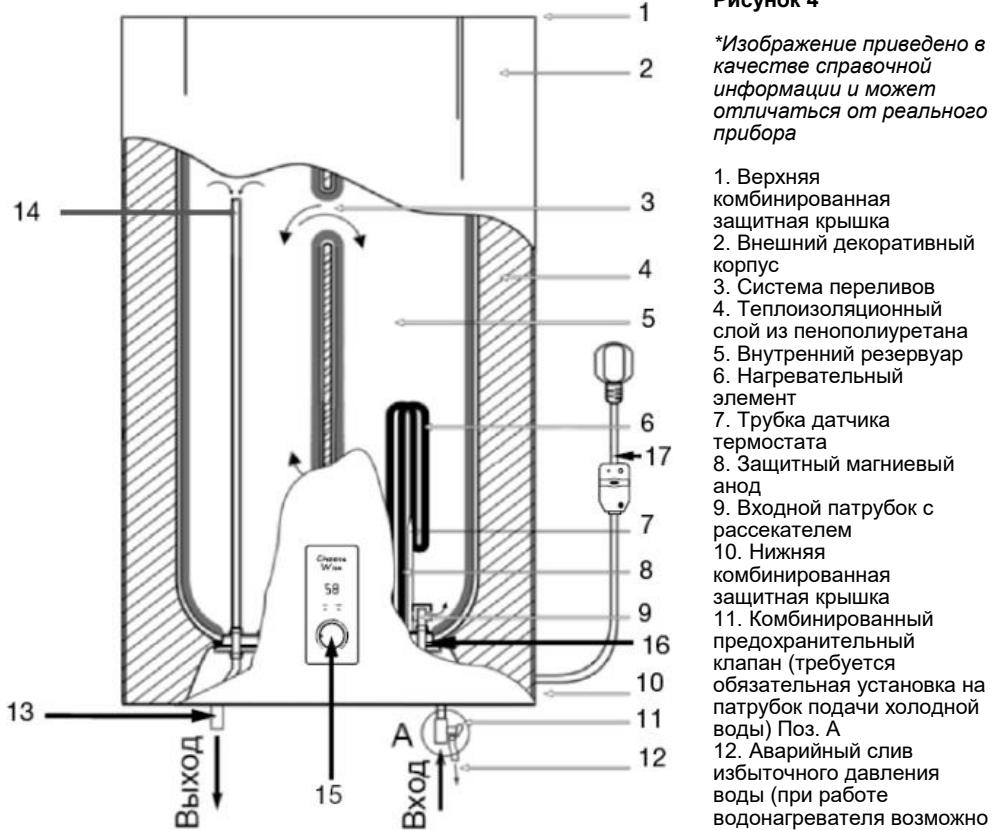

отверстия аварийного слива. Это нормально)

13. Патрубок выхода горячей воды
14. Верхняя часть патрубка забора горячей воды
15. Панель управления
16. Термовыключатель
17. Сетевой шнур с УЗО и вилкой

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Водонагреватель – 1 шт.
2. Комплект анкерных болтов – 1 шт.
3. Предохранительный клапан – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменять содержимое комплекта поставки данного прибора

## 7. УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

### Местоположение

1. Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене.
2. Стена, на которой устанавливается электрический водонагреватель, должна выдерживать, как минимум, двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, на стене должны отсутствовать трещины и другие повреждения. В противном случае необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре.

3. Если ванная комната слишком маленькая, водонагреватель можно установить в другом месте, закрытым от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Однако для снижения потерь тепла в трубопроводах место установки водонагревателя должно находиться, как можно ближе к месту использования горячей воды.
4. При определении местоположения водонагревателя следует обеспечить свободный доступ к нему из расчёта не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком. Это даст возможность максимально удобно обслуживать и регулировать водонагреватель при необходимости.


## **ВНИМАНИЕ!**

Водонагреватель должен быть установлен на вертикальную стену строго в том положении, как указано на рисунках 3, 4. Серия SWH FSM9 – в вертикальном положении, серия SWH FSM8 – в горизонтальном. Установка прибора в любом другом положении или перекос относительно вертикали или горизонтали неизбежно приведет к выходу водонагревателя из строя, созданию аварийной обстановки и рассматривается производителем как негарантийный случай.


## **Монтаж водонагревателя**

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Пожалуйста, для установки водонагревателя используйте принадлежности, предоставленные производителем. Электрический водонагреватель нельзя крепить на стене до того, как вы убедитесь, что кронштейн установлен надежно иочно. В противном случае электрический водонагреватель может упасть со стены, что может привести к его повреждению и даже к серьезным происшествиям с причинением вреда здоровью и получением травм. При определении точек для отверстий под анкерные болты следует предусмотреть свободное пространство между нижней частью водонагревателя и полом не менее 0,6 м, а для серии SWH FSM8 еще и свободное пространство между боковой крышкой с правой стороны и стеной для обеспечения удобства технического обслуживания при необходимости его проведения.

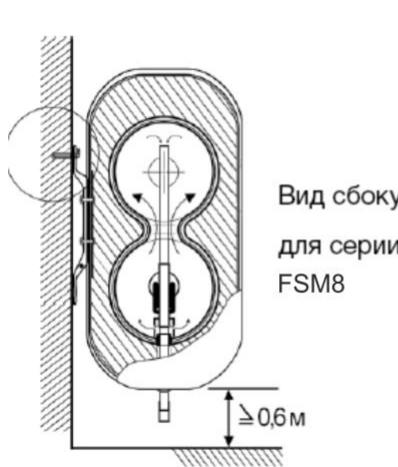

**Рисунок 5**

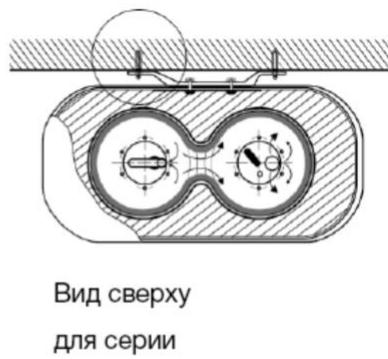

**Рисунок 6**

После того, как вы выбрали правильное место установки водонагревателя, определите точки для отверстий под анкерные болты с крюками (определяются в соответствии со спецификацией прибора, который вы выбрали). Просверлите в стене два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, подходящего по размеру под анкерные болты, прилагаемые к водонагревателю, вставьте винты, поверните крюк вверх, плотно затяните гайки и затем повесьте электрический водонагреватель на эти крюки (рисунки 5,6)

## Подключение к водопроводной магистрали

1. Водонагреватель подключается к водопроводной магистрали с давлением минимум 0,1 МПа, максимум 0,8 МПа.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Водонагреватель является прибором, действующим таким образом, что давление воды в водонагревателе, соответствует давлению воды в водопроводной магистрали. Если в магистрали давление превышает 0,8 МПа, то следует смонтировать перед водонагревателем редуктор давления, чтобы давление не превышало 0,8 МПа.

2. Для подключения водонагревателя к водопроводной магистрали применяются трубы диаметром 12 мм (G1/2).

3. Для предотвращения протечки при подсоединении труб используйте резиновые уплотнительные прокладки на резьбовых окончаниях труб.

4. На входной патрубок, обозначенный голубым цветом и стрелкой направления течения воды, накрутите предохранительный клапан так, чтобы течение воды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана. На отверстие сброса давления предохранительного клапана (см. рисунок 8) оденьте дренажную трубку\* для отвода воды (возможно появление при нагревании) в канализацию (трубку необходимо направить строго вниз и запрещено перегибать её).

5. Водонагреватель со смонтированным клапаном подключите к водопроводной магистрали – в месте подведения воды установите отсечной кран.

6. К выходному патрубку, обозначенному красным цветом, подсоедините желаемое количество точек потребления.

7. Откройте отсечной кран водопроводной магистрали и один из разборных кранов. После наполнения резервуара, о чем свидетельствует вытекание воды из разборного крана, закройте разборный кран и проверьте герметичность всех соединений.

\* не входит в комплект поставки. Необходимо использовать новые шланги, повторное использование старых шлангов не допускается

### ВНИМАНИЕ!

- Запрещена эксплуатация водонагревателя без установки на входной патрубок предохранительного клапана.
- Устройство сброса давления должно срабатывать регулярно для удаления известковых осадков и проверки его работоспособности
- Между предохранительным клапаном и входным патрубком нельзя монтировать дополнительные приспособления, например, отсечной кран.
- Если вода в месте установки содержит большое количество солей кальция, марганца или железа, то необходимо в подводящей системе смонтировать соответствующий фильтр для снижения количества накипи в резервуаре и на нагревательном элементе.

## Подключение к электрической сети

### ВНИМАНИЕ!

Перед подключением накопительного водонагревателя убедитесь в том, что водонагреватель заземлен надлежащим образом. Правильное заземление важно для минимизации ударов током и опасности возгорания. Шнур питания оснащен вилкой, с контактом заземления. Устройство должно использоваться с правильно заземленной сетевой розеткой.

### ВНИМАНИЕ!

Использование водонагревателя без заземления опасно для жизни.

1. Водонагреватель рассчитан на подключение к электрической сети с однофазным напряжением 220В~. Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте подключения соответствуют параметрам, указанным на маркировочной табличке с техническими данными прибора. При установке водонагревателя следует соблюдать действующие правила электробезопасности.

2. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10А, электрический кабель с жилой сечением не менее 3х1,5  $\text{мм}^2$  (для меди).

3. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими во избежание утечки электрического тока.


### ПРИМЕЧАНИЕ!

В местах или на стене, куда может попасть вода, высота установки электрической розетки должна быть не менее 1,8 м.

4. Регулярно проверяйте, что электрическая вилка плотно подключена к розетке. Проверку проводите в следующем порядке: вставьте электрическую вилку в розетку, через полчаса работы выключите водонагреватель и выньте вилку из розетки, проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°C, во избежание повреждений, происшествий, возникновения пожара в результате плохого электрического контакта замените розетку на другую. Это должен делать специалист.

### УЗО (устройство защитного отключения)

- Подключите сетевой шнур к сети, индикатор (1) загорится.
- Для тестирования нажмите кнопку (2), напряжение перестанет подаваться, индикатор (1) погаснет и кнопка перезапуска (3) поднимется вверх.
- Для перезапуска нажмите кнопку (3), напряжение опять начнет подаваться и индикатор (1) загорится.

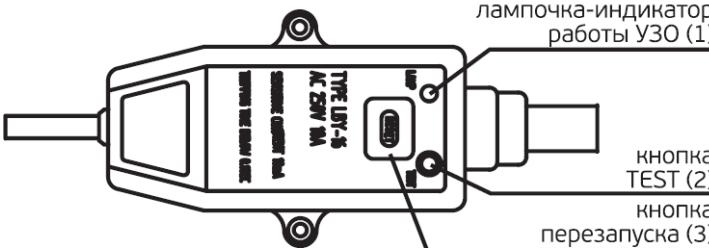


(3) напряжение не подается и/или индикатор (1) не горит, это означает, что водонагреватель работает некорректно. В обоих случаях отключите водонагреватель и позвоните в сервисный центр.

- в целях уменьшения риска поражения током не разбирайте, не удаляйте и не заливайте жидкостью данное устройство.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- если при нажатии кнопки тестирования (2) напряжение не отключается и/или индикатор (1) продолжает гореть, это означает, что устройство безопасности УЗО работает некорректно.
- если при нажатии кнопки перезапуска

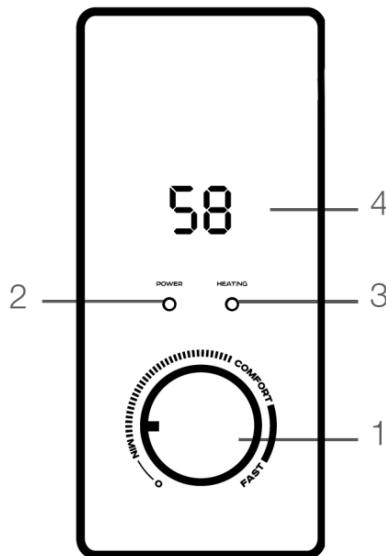

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

### Панель управления

**Рисунок 7\***

\*Изображение приведено в качестве справочной информации и может отличаться от реальной панели управления

1. Ручка терморегулятора
2. Индикатор подключения к электросети
3. Индикатор нагрева воды
4. LED – дисплей

### Эксплуатация водонагревателя

#### 1. Включение

1.1 Сначала откройте один из кранов выхода горячей воды, затем откройте кран подачи холодной воды. Электрический водонагреватель начнёт заполняться водой. Когда из крана горячей воды свободно вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью заполнился водой и кран выхода горячей воды можно закрыть.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время обычной работы кран подачи холодной воды должен быть установлен в положение «открыт».

1.2 Вставьте вилку сетевого шнура водонагревателя в розетку, при этом на УЗО (см. п.7) и панели управления загорится индикатор подключения к электросети, а также на дисплее отобразиться значение текущей температуры воды во внутреннем резервуаре.

## 2. Установка температуры нагрева воды

- 2.1. Температуру воды в водонагревателе можно установить в диапазоне от +35°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) до +75°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) (крайнее правое положение ручки терморегулятора).
- 2.2. Поворачивая ручку терморегулятора по часовой стрелке, вы увеличиваете температуру нагрева воды.
- 2.3. Поворачивая ручку терморегулятора против часовой стрелки, вы уменьшаете температуру нагрева воды.
- 2.4. Водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды. Когда температура воды внутри водонагревателя достигает установленной пользователем температуры, нагрев автоматически выключается, при этом на панели управления гаснет индикатор нагрева. Когда температура воды внутри водонагревателя понижается ниже установленного уровня, нагрев автоматически включается, при этом на панели управления загорается индикатор нагрева.
- 2.5. Установив ручку терморегулятора в положении «COMFORT», вы выберите режим, который соответствует наиболее комфортной температуре нагрева воды в водонагревателе (+58 °C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ )), а также наиболее эффективному режиму расхода электроэнергии.
- 2.6. Значение текущей температуры воды во внутреннем резервуаре, отображаемое на дисплее, изменяется по мере нагрева или остывания воды.


### **ВНИМАНИЕ!**

Вода может капать из сливной трубы устройства сброса давления, данная труба должна оставаться открытой в атмосферу. Избежать подтекания воды невозможно и нельзя препятствовать этому, так как блокировка клапана может привести к разрыву внутреннего резервуара.


## 3. Выключение

Чтобы выключить водонагреватель, установите ручку терморегулятора в положение «○». Водонагреватель прекратит свою работу. Рекомендуется всегда отключать водонагреватель от электрической сети, если вы не планируете использовать прибор какое-то время.

## 9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

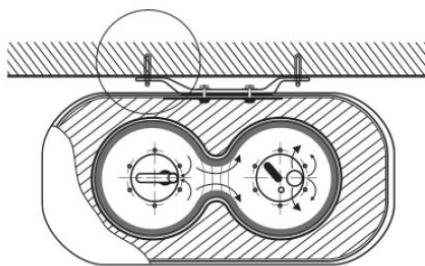

Вид сверху

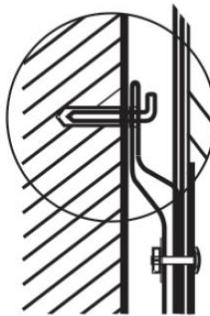

Вид сбоку

**Рисунок 8**

**Рисунок 9**

1. Проверяйте электрическую вилку и розетку как можно чаще. Должен быть обеспечен надёжный электрический контакт, а также правильное заземление. Вилка и розетка не должны чрезмерно нагреваться.
2. Если водонагреватель не используется продолжительное время, особенно в регионах с низкой температурой воздуха (ниже 0°C), для предотвращения повреждения водонагревателя (по причине замерзания воды во внутреннем резервуаре), воду из водонагревателя следует слить.

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель рассматривает повреждение водонагревателя, вследствие замерзания воды во внутреннем резервуаре, как негарантийный случай.

3. Чтобы обеспечить надёжную работу водонагревателя в течение длительного времени, и для сохранения гарантийных обязательств производителя, необходимо периодически чистить внутренний резервуар и убирать отложения на электрическом нагревательном элементе водонагревателя, а также проверять состояние магниевого анода (степень разложения), чтобы своевременно заменить его на новый, в случае его полного разложения.

Для сохранения гарантийных обязательств производителя замена магниевого анода должна производится не реже 1 раза в год.

Частота чистки бака зависит от жесткости воды, которая находится на данной территории. Чистку должны проводить специальные сервисные службы. Адрес ближайшего сервисного центра можно узнать у продавца или на сайте [www.timberk.ru](http://www.timberk.ru).

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель предоставляет увеличенную гарантию на отдельные компоненты водонагревателя при условии своевременного и правильного проведения периодического технического обслуживания прибора специалистами авторизованного сервисного центра (АСЦ), см. гарантийный талон.

4. Профилактические работы должны производиться при строгом соблюдении руководства по эксплуатации и техники безопасности.

5. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды и не горит индикатор подключения к электросети, значит, отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние необходимо:

- отключить питание от водонагревателя, снять накладку боковой/нижней крышки для горизонтального/вертикального водонагревателя соответственно;
- нажать до щелчка кнопку, расположенную по центру термовыключателя, который находится рядом с ТЭНом (имеет круглую форму), рисунок 9;
- если кнопка не нажимается, и нет щелчка, то подождать пока термовыключатель остынет до исходной температуры.

После приведения термовыключателя в рабочее состояние, необходимо проделать вышеописанные действия в обратном порядке.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если данные действия не дали положительного результата или отключение термовыключателя происходит неоднократно, в течение короткого промежутка времени, тогда следует отключить питание водонагревателя, перекрыть подачу воды в водонагреватель и обратиться в АСЦ в Вашем регионе для получения консультации или ремонта изделия.

6. Чтобы слить воду из внутреннего бака, можно воспользоваться сливным отверстием (только для серии FSM8) (необходимо открутить заглушку, закрывающую сливное отверстие), также воду можно слить через предохранительный клапан (открутить сливной винт предохранительного клапана и перевести ручку слива в верхнее положение, при этом кран выхода горячей воды должен быть открыт, а кран подачи холодной воды в водонагреватель должен быть перекрыт) (см. рисунок 8).

### **ВНИМАНИЕ!**

Никогда не сливайте воду, если ее температура выше 50°C, т. к. это может привести к ожогам.

7. Помните о контрольных проверках исправности действия предохранительного клапана каждые 14 дней – способ проверки:

- перевести ручку слива в верхнее положение до ощущения перехода резьбы и тогда из отверстия клапана должна потечь вода. После проверки вытекания воды верните ручку в предыдущее положение.

### **ВНИМАНИЕ!**

Если вода не потечет, то клапан испорчен. В этом случае нельзя пользоваться водонагревателем и рекомендуется вызвать мастера сервисного центра.

8. Наружные поверхности водонагревателя по мере необходимости протирать влажной тряпочкой с мылом.

## **10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Если неисправность не удается устранить в соответствии с рекомендациями или при возникновении других неисправностей, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Таблица 5**

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор подключения к электросети на панели управления не горит, вода не греется.	1. Повреждение устройства регулирования температуры. 2. Сработало или не было включено устройство ограничения температуры. 3. Повреждение устройства ограничения температуры.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.  2. см. п. 9. «Обслуживание», п. п. 5.  3. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Из крана выхода горячей воды не течет вода.	1. Отключена подача воды. 2. Слишком низкое давление воды. 3. Закрыт кран подачи холодной воды.	1. Подождать восстановления подачи воды.  2. Включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды.  3. Открыть кран подачи холодной воды.
Температура воды слишком высокая.	1. Повреждение системы контроля температуры воды.	1. Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Протечка воды.	1. Нарушено уплотнение в месте подключения труб.	1. Заменить уплотнение соединения.
Вода течет из корпуса прибора.	1. Разрушение внутреннего бака (коррозия). 2. Наружено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента.	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр.
Вода течёт из отверстия предохранительного клапана, даже когда прибор не нагревает воду.	Давление воды в водопроводной магистрали превышает или близко к 0,8 МПа.	Смонтировать перед водонагревателем редуктор давления и уменьшить давление воды в водопроводной магистрали.

## 11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

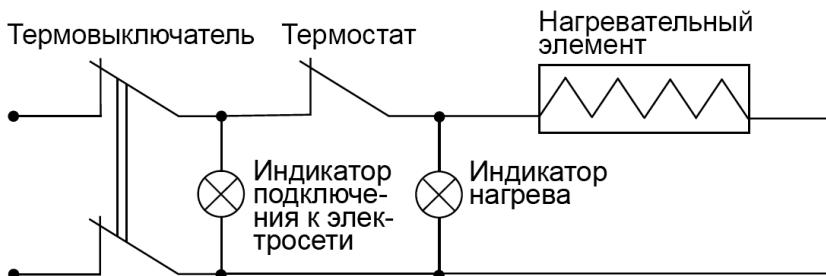


Рисунок 10

## 12. УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

 По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную информацию о приборе.

Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем. Срок службы прибора указан в гарантийном талоне. Гарантийный срок на

прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаровопроводительной документации, входящей в комплект поставки данного прибора. При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его у Продавца. Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать установленной Изготовителем форме. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и/или антропогенными форс-мажорными явлениями

### **13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
- При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.

Температурные требования	Транспортировка и хранение	От -30°C до +50°C
Требования к влажности		От 15% до 85% (нет конденсата)

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C. Мы изучаем новые технологии и постоянно улучшаем качество нашей продукции. Технические характеристики, конструкция и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

### **Шановний покупець!**

Дякуємо Вам за вдалий вибір та придбання цього приладу. Він прослужить Вам довго.

### **1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ**

Просимо уважно ознайомитися з керівництвом з експлуатації перед використанням приладу. У цьому керівництві з експлуатації міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій щодо правильного використання приладу та догляду за ним. Зберігайте це керівництво з експлуатації разом з гарантійним талоном, касовим чеком, за можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом. У цьому керівництві з експлуатації описуються різні види даного типу пристрою. Придбаний Вами прилад може дещо відрізнятися від описаного в керівництві, що не впливає на способи використання та експлуатації. Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити незначні зміни в конструкцію виробу, які кардинально не впливають на його безпеку, працевздатність та функціональність. У тексті та цифрових позначеннях цієї інструкції можуть бути допущені друкарські помилки.

### **УВАГА!**

Важливі застережні заходи та інструкції, що містяться в цьому керівництві, не містять всіх можливих режимів та ситуацій, які можуть зустрічатися. Виробник не несе відповідальності у разі пошкодження приладу або його окремих частин під час транспортування, в результаті неправильного встановлення, в результаті коливань напруги, а також в разі, якщо будь-яка частина приладу була змінена або модифікована.

### **ПРИМІТКА**

На виробі присутня етикетка, на якій вказані всі необхідні технічні дані та інша корисна інформація про прилад. Використовуйте прилад тільки за призначенням, зазначенім в цьому керівництві.

### **2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Під час використання водонагрівача необхідно дотримуватися ряду запобіжних заходів. Неправильна експлуатація в силу ігнорування запобіжних заходів може привести до заподіяння шкоди здоров'ю користувача та інших людей, а також нанесення шкоди їхньому майну.

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поламок під час використання.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають зазначені на виробі технічні характеристики параметрам електромережі.

- Будь-який електроприлад повинен перебувати під наглядом під час його експлуатації, особливо, якщо неподалік від нього знаходяться діти. Уважно стежте за тим, щоб діти не торкалися приладу.
- Перед встановленням водонагрівача, не приєднуючи його до електромережі, перевірте та переконайтеся, що розетка для водонагрівача має контакт заземлення та правильно заземлена. За відсутності заземлюючого контуру у вашій електромережі експлуатація водонагрівача небезпечна для життя.
- Щоб уникнути перегрівання та ризику виникнення пожежі, а також пошкодження внутрішньої електричної мережі, не змінюйте довжину мережевого кабелю та не вмикайте водонагрівач через електричні подовжувачі.
- Заборонено вмикати водонагрівач без попереднього заповнення системи водою або, якщо виявлено непрохідність води через запобіжний клапан.
- Ніколи не використовуйте водонагрівач, якщо він у несправному стані.
- Не знімайте кришку водонагрівача під час його роботи.
- Негайно вимкніть водонагрівач з електричної мережі, якщо він видає дивні звуки, запах або дим.
- Завжди вимикайте водонагрівач з електричної мережі під час грози.
- Завжди вимикайте пристрій з електромережі перед технічним обслуговуванням, складанням, розбиранням та очищеннем, або якщо він не використовується. Очищенння та технічне обслуговування робіть відповідно до вказівок цього керівництва з експлуатації.
- Не використовуйте небезпечні хімічні речовини для очищенння водонагрівача й не допускайте попадання їх на нього.
- Не використовувати поза приміщенням або в умовах підвищеної вологості.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну, задля уникнення небезпеки, повинні здійснювати виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, не розміщуйте кабель живлення поряд з нагрівальними приладами та легкозаймистими або горючими речовинами.
- Оскільки температура води у водонагрівачі може досягати 75°C, під час використання водонагрівача не слід підставляти частини тіла під гарячу воду при першому включені. Для запобігання опікам слід правильно відрегулювати температуру води, що витікає.
- Не використовуйте водонагрівач з метою, не передбаченою цим керівництвом з експлуатації.
- Не використовуйте водонагрівач у вибухонебезпечному або корозійному середовищі. Не зберігайте поруч з приладом бензин та інші летючі легкозаймисті рідини - це дуже небезично!
- Заборонено вносити зміни в конструкцію водонагрівача або модифікувати його.
- Будь-які сервісні роботи повинні проводитися спеціалізованою організацією, кваліфікованими фахівцями. Неправильне встановлення може спричинити відмову в гарантійному обслуговуванні.
- Після того, як ви обрали правильне місце встановлення водонагрівача, визначте точки для отворів під обране Вами кріплення (визначаються відповідно до специфікації приладу, який ви обрали). Просвердліть в стіні два отвори відповідної глибини з використанням свердла, що відповідає за розміром під кріплення, встановіть кріплення в отвори, потім повісьте на них електричний водонагрівач.
- Прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життевого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповіальною за їхню безпеку.
- Використовувати тільки в побуті, згідно з цим Керівництвом з експлуатації. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Діти повинні знаходитися під наглядом для недопущення гри з приладом.
- Стежте, щоб кабель живлення не торкається гострих країв та гарячих поверхонь.
- Якщо виріб деякий час перебував за температури нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати в кімнатних умовах не менше 2 годин.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або замінювати будь-які деталі. У разі виявлення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Не використовуйте принадлежності, які не входять у комплект постачання.
- Під час вимкнення приладу з електромережі не тягніть за кабель живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте та ні на що не намотуйте його.
- Забороняється розбрізкувати воду на нагрівач або поливати його.
- Не вмикати, якщо існує ймовірність замерзання води у водонагрівачі.

### **3. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ**

Електричний накопичувальний водонагрівач призначений для нагрівання водопровідної води в побутових умовах та здатний підготувати велику кількість гарячої води й підтримувати задану температуру автоматично. Використовується для забезпечення гарячою водою заміських будинків, котеджів, лазень та інших побутових приміщень, в яких немає центрального гарячого водопостачання,

а також в якості резерву в міських квартирах на період вимкнення гарячої води для проведення профілактичних робіт.

#### 4. РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Технічні характеристики

Технічні характеристики водонагрівача наведені в таблиці 1, 2.


Таблиця 1

Найменування	Одиниця виміру	SWH FSM8 30 H	SWH FSM8 50 H	SWH FSM8 80 H	SWH FSM8 100 H
Обсяг бака	л	30	50	80	100
Напруга	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номінальна сила струму	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Номінальна споживана потужність	Вт	1500	2000	2000	2000
Номінальний тиск	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Фактичне річне споживання електроенергії	кВт*год	405,1	512,6	588,3	670,5
Постійні добові теплові втрати	кВт*год/добу	1,1	1,4	1,6	1,8
Час нагріву (при $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$ )	мин	42	70	112	140
Вага нетто	кг	10	13,8	19,5	23
Розміри приладу	мм	520x455x258	795x455x258	925x516x293	1125x516x293
Ступінь захисту	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас електрозахисту	-	I	I	I	I

Таблиця 2

Найменування	Одиниця виміру	SWH FSM9 30 V	SWH FSM9 50 V	SWH FSM9 80 V	SWH FSM9 100 V
Обсяг бака	л	30	50	80	100
Напруга	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номінальна сила струму	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Номінальна споживана потужність	Вт	1500	2000	2000	2000
Номінальний тиск	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Фактичне річне споживання електроенергії	кВт*год	405,1	512,6	588,3	670,5
Постійні добові теплові втрати	кВт*год/добу	1,1	1,4	1,6	1,8
Час нагріву (при $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$ )	мин	42	70	112	140
Вага нетто	кг	10,00	13,80	19,50	23,00
Розміри приладу	мм	540x435x258	815x435x258	945x496x393	1145x496x393
Ступінь захисту	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас електrozахисту	-	I	I	I	I

## Розмірні характеристики\*

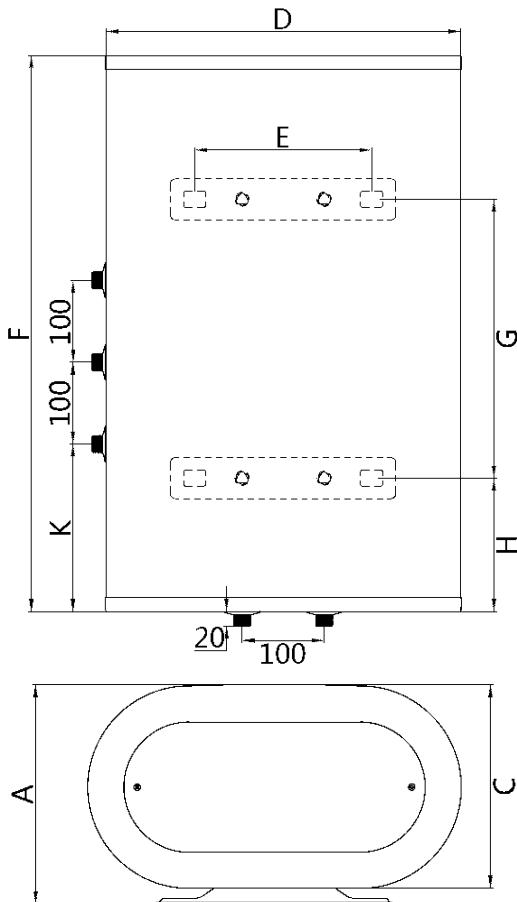


**Малюнок 1**

Розмірні характеристики водонагрівача **SWH FSM8** (в мм) відповідно до малюнка 1 наведені в таблиці 3.

**Таблиця 3**

	Обсяг, л	A	C	D	E	F	G	H	K
SWH FSM8	30	258	237	435	216	520	240	163	205
	50	258	237	435	216	795	500	163	354
	80	293	273	496	267	925	450	258	438
	100	393	273	496	267	1125	550	323	538

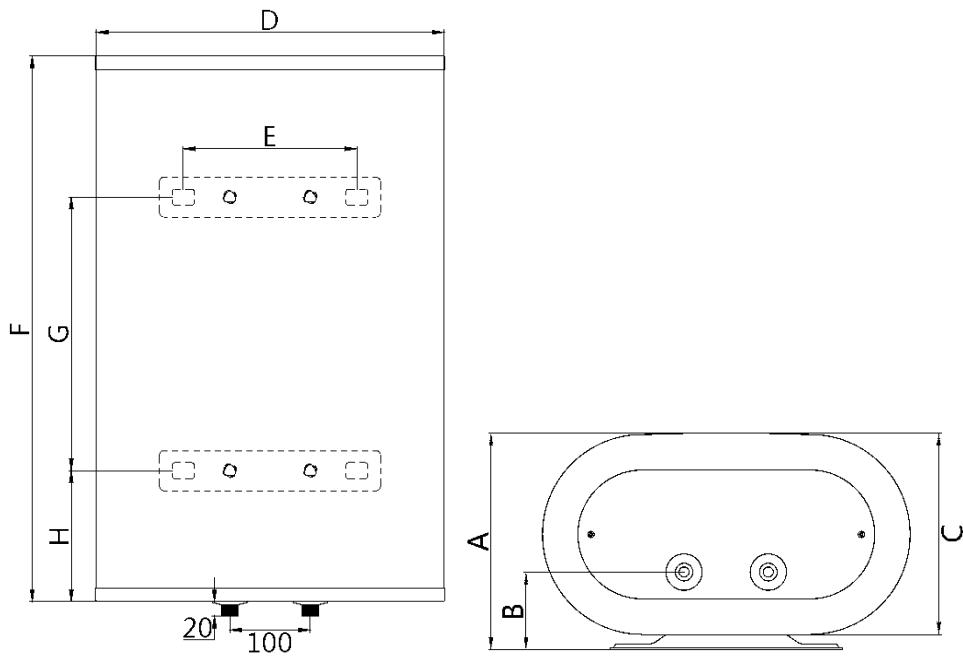**Малюнок 2**

Розмірні характеристики водонагрівача **SWH FSM9** (в мм) відповідно до малюнка 2 наведені в таблиці 4.


**Таблиця 4**

SWH FSM9	Обсяг, л	A	B	C	D	E	F	G	H
	30	258	92	237	435	216	520	240	163
	50	258	92	237	435	216	795	500	163
	80	293	111	273	496	267	925	450	258
	100	393	111	273	496	267	1125	550	323

\*Розміри вказані в мм, допустимі відхилення 1-5 мм.

## 5. ОПИС ВОДОНАГРІВАЧА

На малюнку 3 представлено склад водонагрівача горизонтального типу серії SWH FSM8

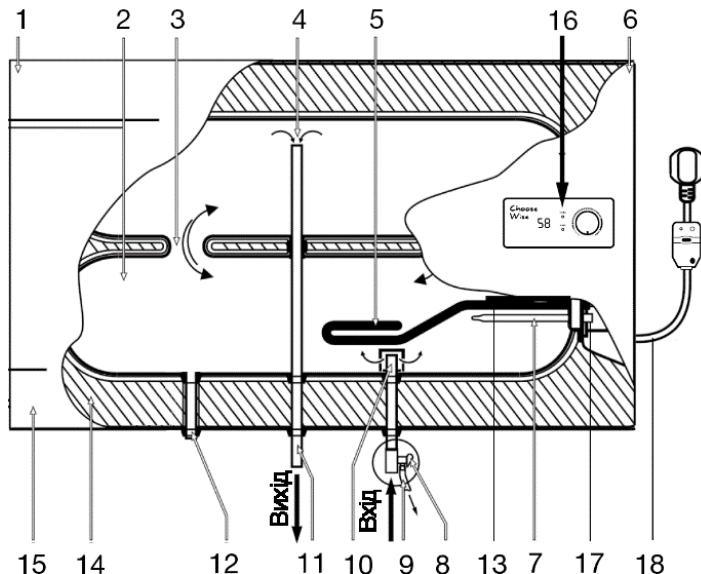


**Малюнок 3\***

\*Зображення приведено в якості довідкової інформації й може відрізнятися від реального приладу.

1. Ліва комбінована захисна кришка
2. Внутрішній резервуар
3. Система переливів
4. Верхня частина патрубка забору гарячої води
5. Нагрівальний елемент
6. Права комбінована захисна кришка
7. Трубка датчика термостата
8. Комбінований запобіжний клапан (потрібне обов'язкове встановлення на патрубок подачі холодної води) Позиція А
9. Аварійний злив надлишкового тиску води (під час роботи водонагрівача можливе підтікання води з аварійного зливу. Це нормально)
10. Вхідний патрубок з розсікачем
11. Патрубок виходу гарячої води
12. Патрубок резервного зливу води (може використовуватися для зливу води в момент очищення внутрішньої поверхні резервуара під час його технічного обслуговування)
13. Захисний магнієвий анод
14. Теплоізоляційний шар з пінополіуретану
15. Зовнішній декоративний корпус
16. Панель управління
17. Термовимірювач
18. Мережевий кабель з ел. вилкою та ПЗВ

## На малюнку 4 представлено склад водонагрівача вертикального типу серії SWH FSM9

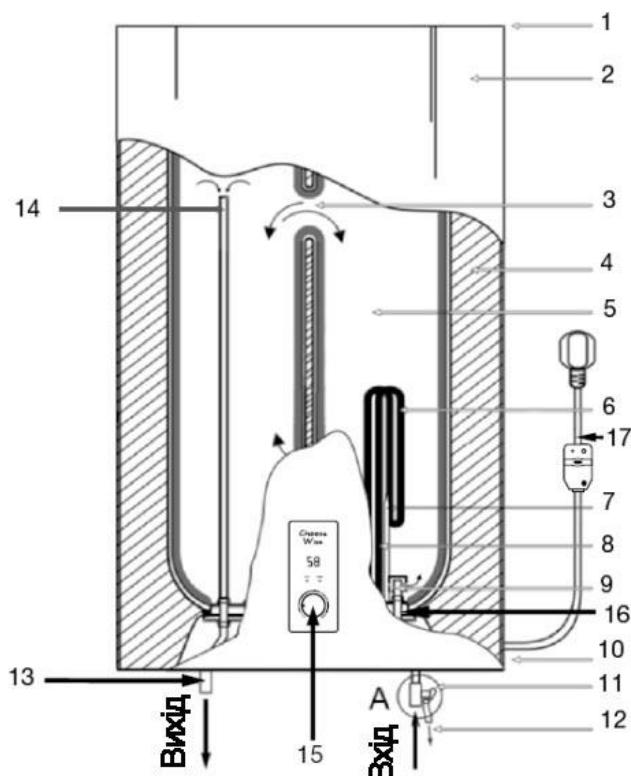

**Малюнок 4\***

\*Зображення приведено в якості довідкової інформації й може відрізнятися від реального приладу

15. Панель управління
16. Термовимикач
17. Мережевий кабель з ел. вилкою та ПЗВ

### 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Водонагрівач – 1 шт.             | 4. Керівництво з експлуатації – 1 шт. |
| 2. Комплект анкерних болтів – 1 шт. | 5. Гарантійний талон – 1 шт.          |
| 3. Запобіжний клапан – 1 шт.        | 6. Пакування – 1 шт.                  |

*Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати вміст комплекту поставки даного приладу*

### 7. ВСТАНОВЛЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА

#### Місцезнаходження

1. Електричний водонагрівач слід встановлювати на міцній стіні.
2. Стіна, на якій встановлюється електричний водонагрівач, повинна витримувати, як мінімум, подвійну вагу водонагрівача, повністю заполненого водою; на стіні повинні бути відсутні тріщини та інші пошкодження. В іншому випадку необхідно вжити заходів для посилення кріплення або встановити водонагрівач на спеціальний опорі.
3. Якщо ванна кімната дуже маленька, водонагрівач можна встановити в іншому місці, закритому від прямого сонячного світла й недоступному для потрапляння вологої. Однак, для зниження втрат тепла в трубопроводах місце встановлення водонагрівача повинно знаходитися як можна ближче до місця використання гарячої води.
4. Під час визначення місця розташування водонагрівача слід забезпечити вільний доступ до нього з розрахунком не менше 60 см від нижнього краю водонагрівача до підлоги, а також, не менше 10 см між

верхньою частиною та стелею. Це дасть можливість максимально зручно обслуговувати та регулювати водонагрівач за необхідності.




### **УВАГА!**

Водонагрівач повинен встановлюватися на вертикальну стіну суворо в тому положенні, як вказано на малюнках 3,4. Серія SWH FSM9 – в вертикальному положенні, серія SWH FSM8 – в горизонтальному. Встановлення приладу в будь-якому іншому положенні або перекіс відносно вертикалі неминуче приведе до поламки водонагрівача, створення аварійної ситуації та розглядається виробником, як негарантійний випадок.

### **Монтаж водонагрівача**

#### **ПРИМІТКА!**

Будь ласка, для установки водонагрівача використовуйте принадлежності, надані виробником. Електричний водонагрівач не можна кріпiti до стіни до того, поки ви не переконаєтесь, що кронштейн встановлено надійно й міцно. Інакше електричний водонагрівач може впасти зі стіни, що може привести до його пошкодження та навіть до серйозних випадків із заподіянням шкоди здоров'ю та отриманням травм. Під час визначення точок для отворів під анкерні болти слід передбачити вільний простір між нижньою частиною водонагрівача та підлогою, не менше 0,6 м, а для серії SWH FSM8 ще й вільний простір між бічною кришкою з правого боку та стіною.

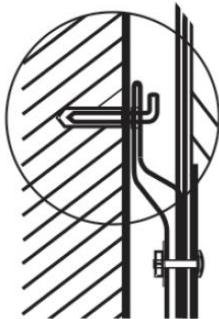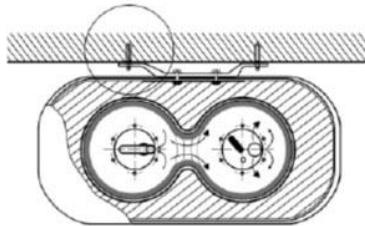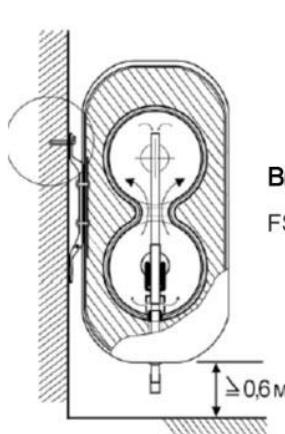

**Малюнок 5**

**Малюнок 6**

Після того, як ви обрали правильне місце встановлення водонагрівача, визначте точки для отворів під анкерні болти з гаками (визначаються у відповідності до специфікації приладу, який ви обрали). Просвердліть у стіні два отвори відповідної глибини з використанням свердла, що підходить за розміром під анкерні болти, що додаються до водонагрівача, вставте гвинти, поверніть гак угорх, щільно затягніть гайки, потім повісьте електричний водонагрівач на ці гаки (див. малюнки 5, 6).

### **Приєднання до водопровідної магістралі**

1. Водонагрівач приєднується до водопровідної магістралі з тиском мінімум 0,1 МПа, максимум 0,8 МПа.

#### **ПРИМІТКА!**

Водонагрівач є приладом, який діє таким чином, що тиск води у водонагрівачі відповідає тиску води у водопровідній магістралі. Якщо в магістралі тиск перевищує 0,8 МПа, то слід змонтовувати перед водонагрівачем редуктор тиску, щоб тиск не перевищував 0,8 МПа.

2. Для приєднання водонагрівача до водопровідної магістралі застосовуються труби діаметром 12 мм (G1/2).

3. З метою запобігання протіканню під час приєднання труб використовуйте гумові ущільнюючі прокладки на різьбових закінченнях труб.

4. На вхідний патрубок, позначений блакитним кольором та стрілкою напрямку течії води, накрутіть запобіжний клапан так, щоб течія води збігалася з напрямком стрілки на корпусі клапана. На отвір скидання тиску запобіжного клапана (див. малюнок 8) одягніть дренажну трубку\* для відведення води (можлива поява у разі нагрівання) в каналізацію (трубку необхідно направити суворо донизу та заборонено згинати її).

5. Водонагрівач зі змонтованим клапаном підключіть до водопровідної магістралі - в місці підведення води встановіть відсічний кран.

6. До вихідного патрубка, позначеного червоним кольором, приєднайте бажану кількість точок споживання.

7. Відкрийте відсічний кран водопровідної магістралі та один з розбірних кранів. Після наповнення резервуара, про що свідчить витікання води з розбірного крану, закрийте розбірний кран та перевірте герметичність усіх з'єднань.

\* не входить до комплекту постачання. Необхідно використовувати нові шланги, повторне використання старих шлангів недопустиме.

### **УВАГА!**

- Заборонено здійснювати експлуатацію водонагрівача без встановлення на вхідний патрубок запобіжного клапана.
- Пристрій скидання тиску має спрацьовувати регулярно для видалення вапняного осаду та перевірки його працездатності.
- Між запобіжним клапаном та вхідним патрубком не можна монтувати додаткові пристосування, наприклад, відсічний кран.
- Якщо вода у місці встановлення містить велику кількість солей кальцію, марганцю або заліза, то у системі, що підводить воду, необхідно змонтувати відповідний фільтр для зниження кількості накипу в резервуарі та на нагрівальному елементі.

### **Увімкнення в електричну мережу**

### **УВАГА!**

Перед підключенням накопичувального водонагрівача переконайтесь в тому, що водонагрівач заземлено належним чином. Правильне заземлення важливо для мінімізації ударів струмом та небезпеки загоряння. Кабель живлення оснащено вилкою, з контактом заземлення. Пристрій повинен використовуватися з правильно заземленою мережевою розеткою.

### **УВАГА!**

Використання водонагрівача без заземлення небезпечно для життя.

1. Водонагрівач розрахований на увімкнення в електричну мережу з однофазною напругою 220В~. Перед увімкненням переконайтесь, що параметри електромережі в місці підключення відповідають параметрам, зазначенім на маркувальній таблиці з технічними даними приладу. Під час установки водонагрівача слід дотримуватися діючих правил електробезпеки.

2. Електрична розетка повинна бути розрахована на номінальний струм не нижче 10А, електричний кабель з жилою перерізом не менше  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  (для міді).

3. Електричні розетка та вилка повинні завжди залишатися сухими, щоб уникнути витоку електричного струму.

### **ПРИМІТКА!**

У місцях або на стіні, куди може потрапити вода, висота встановлення електричної розетки повинна бути не меншою за 1,8 м.


4. Регулярно перевіріть, чи щільно увімкнена електрична вилка у розетку. Перевірку проводьте в наступному порядку: вставте електричну вилку в розетку, через пів години роботи вимкніть водонагрівач й вийміть вилку з розетки, перевіріть рукою, чи не нагрілася вилка. Якщо вилка нагрілася до температури вище 50°C, щоб уникнути пошкоджень, виникнення пожежі в результаті поганого електричного контакту замініть розетку на іншу. Це повинен робити фахівець.

### **ПЗВ (пристрій захисного вимкнення)**


1. Увімкніть мережевий кабель в мережу, індикатор (1) засвітиться.

2. Для тестування натисніть кнопку (2), напруга припинить подаватися, індикатор (1) згасне й кнопка перезапуску (3) підніметься вверх.

3. Для перезапуску натисніть кнопку (3), напруга знов почне подаватися й індикатор (1) засвітиться.

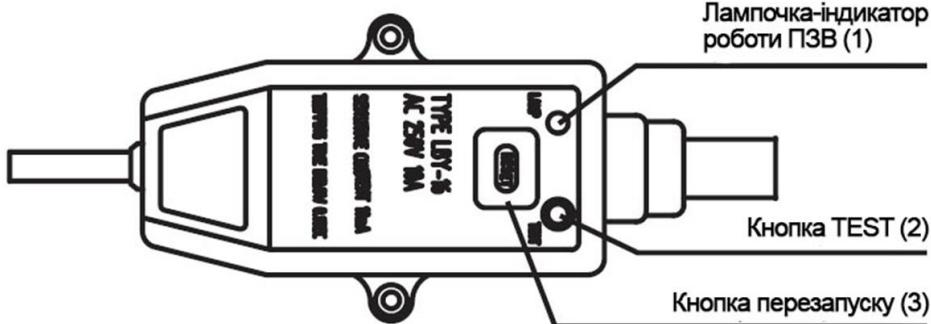**ПРИМІТКА!**

- якщо у разі натискання кнопки тестування (2) напруга не вимикається та/або індикатор (1) продовжує світитися, це означає, що пристрій безпеки ПЗВ не функціонує належним чином.
- якщо у разі натискання кнопки перезапуску (3) напруга не подається та/або індикатор (1) не світиться, це означає, що водонагрівач працює некоректно. В обох випадках вимкніть водонагрівач та зателефонуйте в сервісний центр.
- з метою зменшення ризику ураження струмом, не розбирайте, не видаляйте й не заливайте рідиною цей пристрій.

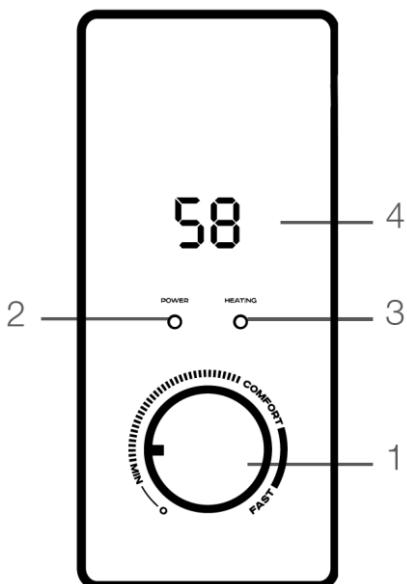**8. УПРАВЛІННЯ ВОДОНАГРІВАЧЕМ****Панель управління****Малюнок 7\***

\* Зображення приведено в якості довідкової інформації й може відрізнятися від реальної панелі управління.

1. Ручка терморегулятора
2. Індикатор увімкнення в електромережу
3. Індикатор нагрівання води
4. LED – дисплей

**Експлуатація водонагрівача****1. Увімкнення**

- 1.1. Спочатку відкрийте один з кранів виходу гарячої води, потім відкрийте кран подачі холодної води. Електричний водонагрівач почне заповнюватися водою. Коли з крана гарячої води вільно витікає вода, це означає, що водонагрівач повністю заповнився водою і кран виходу гарячої води можна закрити.

**ПРИМІТКА!**

Під час звичайної роботи кран подачі холодної води повинен бути в положенні «отвор» («відкрито»).

- 1.2 Вставте вилку мережевого кабелю водонагрівача в розетку, при цьому на ПЗВ (див. п.7) та панелі управління засвітиться індикатор увімкнення в електромережу, а також на дисплеї відобразиться значення поточної температури води у внутрішньому резервуарі.

**2. Налаштування температурі нагрівання води**

- 2.1. Температуру води у водонагрівачі можна налаштовувати в діапазоні від +35°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) до +75°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) (крайнє праве положення ручки терморегулятора).
- 2.2. Повертаючи ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою, ви збільшуєте температуру нагрівання води.

2.3. Повертаючи ручку терморегулятора проти годинникової стрілки, ви зменшуєте температуру нагрівання води.

2.4. Водонагрівач автоматично підтримує температуру води. Коли температура води всередині водонагрівача досягає встановленого користувачем значення, нагрівання автоматично вимикається, при цьому на панелі управління гасне індикатор нагрівання. Коли температура води всередині водонагрівача знижується нижче встановленого рівня, нагрівання автоматично вимикається, при цьому на панелі управління засвітиться індикатор нагрівання.

2.5. Встановивши ручку терморегулятора в положення «COMFORT», ви оберете режим, який відповідає найбільш комфортній температурі нагрівання води у водонагрівачі ( $+58^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )), а також найбільш ефективному режиму витрати електроенергії.

2.6. Значення поточної температури води у внутрішньому резервуарі, що відображається на дисплеї, змінюється в міру нагрівання або охолодження води.


### **УВАГА!**

Вода може капати зі зливної труби пристрою зі скидання тиску, ця труба повинна залишатися відкритою в атмосферу. Уникнути підтекання води неможливо й не можна перешкоджати цьому, оскільки блокування клапана може привести до розриву внутрішнього резервуара.


### **3. Вимкнення**

Щоб вимкнути водонагрівач, встановіть ручку терморегулятора в положення «○». Водонагрівач припинить свою роботу. Рекомендується завжди вимикати його з електричної мережі, якщо ви не плануєте використовувати прилад певний час.

### **9. ОБСЛУГОВУВАННЯ**

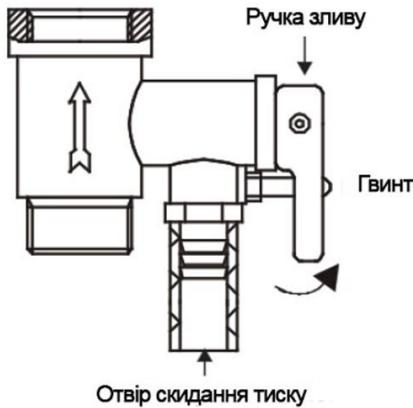

Малюнок 8

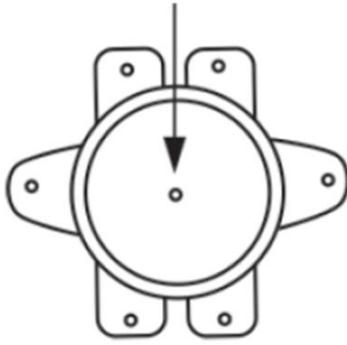

Малюнок 9

1. Перевіряйте електричну вилку та розетку якомога частіше. Повинен бути забезпечений надійний електричний контакт, а також правильне заземлення. Вилка та розетка не повинні надмірно нагріватися.

2. Якщо водонагрівач не використовується тривалий час, особливо в регіонах з низькою температурою повітря (нижче  $0^{\circ}\text{C}$ ), для запобігання пошкодженню водонагрівача (через замерзання води у внутрішньому резервуарі), воду з водонагрівача слід злити.

### **УВАГА!**

Виробник вважає пошкодження водонагрівача внаслідок замерзання води у внутрішньому резервуарі, як негарантійний випадок.

3. Щоб забезпечити надійну роботу водонагрівача протягом тривалого часу й для збереження гарантійних зобов'язань виробника, необхідно періодично чистити внутрішній бак та прибирати відкладення на електричному нагрівальному елементі водонагрівача, а також перевіряти стан магнієвого анода (ступінь розпаду), щоб своєчасно замінити його на новий у випадку його повного розпадання.

Для збереження гарантійних зобов'язань виробника заміна магнієвого анода повинна проводиться не рідше 1 разу на рік.

Частота очищення бака залежить від жорсткості води на цій території. Очищення повинні проводити спеціальні сервісні служби. Адресу найближчого сервісного центру можна дізнатися у продавця або на сайті [www.timberk.ru](http://www.timberk.ru).

### **УВАГА!**

Виробник надає збільшенню гарантію на окремі компоненти водонагрівача за умови своєчасного та правильного проведення періодичного технічного обслуговування приладу фахівцями авторизованого сервісного центру (АСЦ), див. гарантійний талон.

4. Профілактичні роботи повинні здійснюватися з суворим дотриманням керівництва з експлуатації та техніки безпеки.

5. Водонагрівач оснащений термовимикачем, який припинить подачу електроенергії до ТЕНу у разі перегрівання води. Якщо водонагрівач увімкнено в мережу, але не відбувається нагрівання води й не горить індикаторна лампочка, значить термовимикач вимкнувся або не був увімкнений. Для повернення водонагрівача в робочий стан необхідно:

- вимкнути живлення від водонагрівача, зняти накладку бічної/нижньої кришки, для горизонтального/вертикального водонагрівача відповідно
- натиснути до клацання кнопку, розташовану у центрі термовимикача, що знаходиться поруч з ТЕНом (має форму кола), малюнок 9;
- якщо кнопка не натискається й немає клацання, то почекати поки термовимикач охолоне до вихідної температури.

Після приведення термовимикача в робочий стан, необхідно виконати перераховані вище дії в зворотному порядку.

### **УВАГА!**

Якщо ці дії не дали позитивного результату або вимкнення термовимикача відбувається неодноразово, протягом короткого проміжку часу, тоді слід вимкнути живлення водонагрівача, перекрити подачу води у водонагрівач, звернутися в АСЦ у Вашому регіоні для отримання консультації або ремонту виробу.

6. Щоб злити воду з внутрішнього резервуара можна скористатися зливним отвором (тільки для серії FSM8) (необхідно відкрутити заглушку, що закриває зливний отвір), також воду можна злити через запобіжний клапан (відкрутити гвинт ручки зливу запобіжного клапана й перевести ручку зливи в верхнє положення, при цьому кран виходу гарячої води повинен бути відкритим, а кран подачі холодної води у водонагрівач повинен бути перекритим) (див. малюнок 8).

### **УВАГА!**

Ніколи не зливайте воду, якщо її температура вища 50°C, оскільки це може привести до опіків.

7. Пам'ятайте про контрольні перевірки справності дії запобіжного клапана кожні 14 днів - спосіб перевірки:

- перевести ручку зливу в верхнє положення до відчуття переходу різьби й тоді з отвору клапана повинна потекти вода. Після перевірки витікання води поверніть ручку в попереднє положення.

### **УВАГА!**

Якщо вода не потече, то клапан зіпсований. У цьому випадку не можна користуватися водонагрівачем та рекомендується викликати майстра сервісного центру.

8. Зовнішні поверхні водонагрівача за необхідності протирати вологого ганчіркою з милом.

## **10. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**

Можливі несправності та методи їх усунення наведені в таблиці 5.


Якщо несправність не вдається усунути у відповідності до рекомендацій або у разі виникнення інших несправностей, зверніться до авторизованого сервісного центру.

### **Таблиця 5**

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Індикатор увімкнення в електромережу на	1. Пошкодження пристрою регулювання температури.	1. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.

панелі управління не світиться, вода не гріється.	2. Спрацював чи не було увімкнено пристрій обмеження температури. 3. Пошкодження пристрою обмеження температури.	див. п. 9. «Обслуговування», п. п. 5. 3. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
З крана виходу гарячої води не тече вода.	1. Вимкнено подачу води. 2. Занадто низький тиск води. 3. Закрити кран подачі холодної води.	1. Почекати відновлення подачі води. 2. Увімкнути водонагрівач знову, коли відновиться нормальний тиск води. 3. Відкрити кран подачі холодної води.
Температура води занадто висока.	1. Пошкодження системи контролю температури води.	1. Звернутися до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
Протікання води.	1. Пошкоджено ущільнювач у місці з'єднання труб.	1. Замінити ущільнювач з'єднання.
Вода тече з корпуса приладу.	1. Руйнування внутрішнього бака (корозія). 2. Пошкоджено ущільнювач у місці з'єднання нагрівального елемента.	Зверніться до фахівця з ремонту в авторизований сервісний центр.
Вода тече з отвору запобіжного клапана, навіть коли прилад не нагріває воду.	Тиск води у водопровідній магістралі перевищує чи близько до 0,8 МПа.	Змонтовати перед водонагрівачем редуктор тиску й зменшити тиск води у водопровідній магістралі.

## 11. ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА СХЕМА

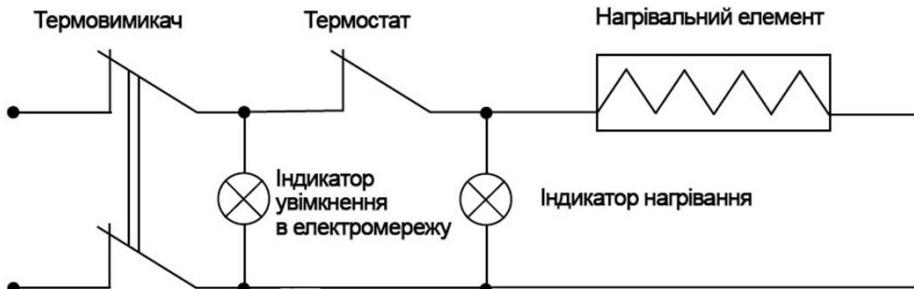

Малюнок 10

## 12. УТИЛІЗАЦІЯ, ТЕРМІН СЛУЖБИ, ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН

 Після закінчення терміну служби слід провести утилізацію приладу відповідно до норм, правил та способів, що діють за місцем утилізації. Детальну інформацію щодо утилізації приладу Ви можете отримати у представника місцевого органу влади, надавши йому повну інформацію про прилад.

Виробник та уповноважена ним особа не несуть відповідальності за виконання Покупцем вимог законодавства щодо утилізації та способи утилізації приладу, обрані Покупцем. Термін служби приладу вказано в гарантійному талоні. Гарантійний термін на прилад, умови гарантії та гарантійного терміну вказані в гарантійному талоні. Гарантійний талон є невід'ємною частиною супроводжуючої документації на товар, що входить в комплект постачання цього приладу. За відсутності гарантійного талона в комплекці постачання, вимагайте його у Продавця. Гарантійний талон, який надається Продавцем повинен відповідати встановлений Виробником формі. Виробник та уповноважена особа виробника знімають з себе будь-яку відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену цим приладом людям, тваринам, майну, в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил та умов експлуатації, встановлення приладу, умисних або необережних дій споживача та \або третіх осіб, а також в разі ситуацій, викликаних природними та \або антропогенними форс-мажорними явищами.

### 13. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Під час транспортування слід виключити можливість нанесення будь-яких ударів та переміщення пакування всередині транспортного засобу.
- Під час транспортування та зберігання потрібно суворо дотримуватись вимог маніпуляційних знаків на пакуванні приладу.

Температурні вимоги	Транспортування та зберігання	Від -30°C до +50°C
Вимоги до вологості		Від 15% до 85% (немає конденсату)

Продукція повинна зберігатися в сухих, провітрованих складських приміщеннях за температури не нижче +5°C. Ми вивчаємо нові технології та постійно покращуємо якість нашої продукції. Технічні характеристики, конструкція та комплектація можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

#### Құрметті сатып алушы!

Сәтті таңдау жасап, осы аспапты сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ол Сізге ұзақ қызмет етеді.

### 1. МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Аспапты пайдалану алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысуынызды сұраймыз. Бұл пайдалану нұсқаулығында сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау жөніндегі ұсыныстар бар. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонмен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қорабымен және орау материалымен бірге сактаңыз. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта осы үлгідегі құрылғы түрлері сипатталады. Сіз сатып алған аспап нұсқаулықта сипатталғаннан өзге болуы мүмкін, бұл оны қолдану мен пайдалану тәсілдеріне әсер етпейді. Өндіруші қосымша ескертүсіз бұйымның конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмыс қабілеті мен функционалдына түбегеілі әсер етпейтін елеусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы Нұсқаулықтың мәтінінде және цифрлық белгілерінде елеусіз қателер жіберілу мүмкін.

#### НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Маңызды сақтық шаралары және осы нұсқаулықтары нұсқаулар кез-келген болуы мүмкін режимдер мен жағдайларды қамтыймайды. Дайындауды аспап немесе оның жекелеген белгітері оны тасымалдау кезінде, дұрыс орнатылмауы нәтижесінде, кернеу ауытқуы нәтижесінде бүлінген жағдайда, сондай-ақ аспаптың қандай да бір белгі әзгерілген немесе модификацияланған жағдайда жауапты болмайды.

#### ЕСКЕРТПЕ

Бұйымда аспап туралы барлық қажетті техникалық деректер мен басқа да пайдалы ақпарат көрсетілген заттаңба бар. Аспапты осы Нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланыңыз.

### 2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Су жылдықты пайдалану кезінде бірқатар сақтық шараларын сақтаған жән. Сақтық шараларын елемей, өнімді дұрыс пайдаланбау Пайдаланушының және басқа адамдардың денсаулығына зиян келтіруге, сондай-ақ олардың мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Пайдалану кезінде аспаптың сыйнуын болдырмау үшін оны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият қызып шығыныз.
- Алағашкы рет қосар алдында бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісі параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Кез келген электр аспап оны пайдалану кезінде, әсіресе жақын жерде балалар болса, бақылауда болуы тиіс. Балалардың аспапқа жоламауын, тиіспеүін мұқият қадағалаңыз.
- Су жылдықты электр желісіне қоспай тұрып, оны орнатпас бұрын, су жылдықтың арналған желілік розетканың жерге қосу түйіспесі бар екенине және жерге қосу дұрыс жасалғанына көз жеткізіп тексеріңіз. Сіздің электр желінізде жерге қосу контуры болмаған жағдайда су жылдықты пайдалану өмірге қауіпті.
- Аспаптың қызып кетуін және өрттің пайда болу қаупін, сондай-ақ ішкі электр желісінің закидмандын болдырмау үшін желілік сым ұзындығын өзгертуеніз және су жылдықты электр ұзартқыштары арқылы қоспаңыз.
- Су жылдықты, егер ол суға толмай тұрса немесе сақтандыру клапаны арқылы су өтпей тұрғаны анықталса, қосуға тыйым салынады.

- Егер ақауы бар болса, су жылдықтың қақпағын жұмыс істеп тұрған кезде шешпеніз.
- Егер электр желісінен біртүрлі дыбыстар, іис немесе тұтін шығатын болса, су жылдықтың дереге ажыратыныз.
- Найзагай кезінде су жылдықтың электр желісінен ажыратыныз.
- Техникалық қызмет көрсету, жинау, бөлшектеу және тазалау алдында немесе пайдаланбасаңыз, құрылғыны электр желісінен ажыратып қойыңыз. Тазалау және техникалық қызмет көрсету осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқауларына сәйкес жүргізіледі.
- Су жылдықтың тазалау үшін қаупіті химиялық заттарды пайдаланбаңыз және олардың су жылдықтың түсүіне жол бермейді.
- Үй-жайдан тыс жерде немесе жоғары ылғалдылық жағдайында пайдалануға болмайды.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, оны ауыстыруды, қаупіт болмас үшін, дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған үқсас белгілі персонал жүргізу тиіс.
- Электр тогымен закымдану қаупін болдырмау үшін, желінің сымын – қыздыру аспаптарының және тез тұтанатын немесе жаңыш заттардың жаһына орналастыраңыз.
- Су жылдықтың судың температурасы 75°C-ка жетуі мүмкін болғандықтан, су жылдықтың пайдалану кезінде оны бірінші рет қосқан кезде дененеңді ыстық суға тосуға болмайды. Суға күйіп қалудың алдын алу үшін судың температурасын дұрыс реттенніз.
- Су жылдықтың пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Су жылдықтың жарылыс қаупі бар немесе коррозиялық ортада пайдаланбаңыз. Аспап жаһында бензин мен басқа да женелі тұтанатын сұйықтықтарды сақтамаңыз – бұл ете қаупіт!
- Су жылдықтың конструкциясына өзгерістер енгізуге немесе оны модификациялауға тыйым салынады.
- Кез келген сервистік жұмыстарды мамандандырылған үйлем, белгілі мамандар жүргізу тиіс. Аспапты қате орнату кепілді қызмет көрсетуден бас тартуға әкелу мүмкін.
- Су жылдықтың орнатуға дұрыс орын таңдағаннан кейін, өзініз таңдаған бекіткіштің астына тесіктер жасалатын нұктелерді анықтаңыз (Сіз таңдаған аспаптың ерекшелігіне сәйкес анықталады). Бекітпенің өлшеміне сәйкес келетін бұрғыны пайдалана отырып, қабыргадан тиісті тереңдікте екі тесік бұрғылаңыз, тесіктерге бекітпені орнатыңыз да оған электр су жылдықтың іліп қойыңыз.
- Физикалық, сенсорлық қабілеті немесе ақыл-ой қабілеті тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) аспапты пайдалануына немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер оларды біреу бақылап отырмаса, немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам оларға аспапты пайдалану туралы нұсқа бермесе, олардың аспапты пайдалануына жол бермеу керек.
- Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық мақсаттаған пайдаланыңыз. Аспап енергесінлік қордануға арналмаған.
- Балаларды олардың аспаппен ойнауына жол бермеу үшін бақылауда ұстасу керек.
- Қуат сымы қыып кетуі мүмкін өткір жиектерге жана спауын және құйдіретін ыстық беттерге тимеуін қадағаланыңыз.
- Егер бүйім біраз уақыт 0°C тәмен температурада болса, қосар алдында оны бөлме жағдайында кемінде 2 сағат ұстасу керек.
- Аспапты өз бетініше жөндеуге немесе онын қандай да бір бөлшектерін ауыстыруға тырыспаңыз. Ақаулықтар анықталған жағдайда жақын жердең қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жеткізу жиынтығына кірмейтін құралдарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты электр желісінен ажыраткан кезде қуат сымынан тартпаңыз, айырғыштан ұстап тартыңыз. Сымды қатты айналдырып бұрамаңыз және еш нәрсеге бұрап орамаңыз.
- Су жылдықтың су шашыратуға немесе оны суаруға тыйым салынады. Су жылдықтың қату ықтималы бар болса, оны қоспаңыз.

### **3. АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ**

Электрлі жинақтаушы су жылдықтың тұрмыстық жағдайда су құбырының сүйн қыздыруға арналған және көп мелшерде ыстық су дайындауға және берілген температуралы автоматты түрде ұстап түрүрга қабілетті. Қала сыртындағы үйлерді, коттедждерді, моншаларды және орталық ыстық сүмен қамтамасыз етілмеген басқа да тұрмыстық үй-жайларды ыстық сүмен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ қалалық пәтерлерде ыстық суды профилактикалық өшіру кезеңінде резерв ретінде пайдаланылады.

#### 4. ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫ

##### Техникалық сипаттамалары


Су жылдықтың техникалық сипаттамалары 1,2-кестеде көлтірілген.

##### Кесте 1

Атауы	Өлшем бірлігі	SWH FSM8 30 H	SWH FSM8 50 H	SWH FSM8 80 H	SWH FSM8 100 H
Бак көлемі	л	30	50	80	100
Электр қуатының параметрлері	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Токтың атаулы күші	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Тұтыннатын нақтылық қуат	Вт	1500	2000	2000	2000
Жұмыстық қысым	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Электр энергиясын нақтылық жылдық тұтыну	кВт*сағ	405,1	512,6	588,3	670,5
Турақты тәуліктік жылу шығыны	кВт*сағ/тәулік	1,1	1,4	1,6	1,8
Жылу уақыты ( $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ болғанда)	мин	42	70	112	140
Таза салмағы	кг	10	13,8	19,5	23
Аспап өлшемдері	мм	520x455x258	795x455x258	925x516x293	1125x516x293
Қорғаныс дәрежесі	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электр қорғау класы	-	I	I	I	I


##### Кесте 2

Атауы	Өлшем бірлігі	SWH FSM9 30 V	SWH FSM9 50 V	SWH FSM9 80 V	SWH FSM9 100 V
Бак көлемі	л	30	50	80	100
Электр қуатының параметрлері	В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Токтың атаулы күші	А	6,8	9,09	9,09	9,09
Тұтыннатын нақтылық қуат	Вт	1500	2000	2000	2000
Жұмыстық қысым	МПа	0,8	0,8	0,8	0,8
Электр энергиясын нақтылық жылдық тұтыну	кВт*сағ	405,1	512,6	588,3	670,5
Турақты тәуліктік жылу шығыны	кВт*сағ/тәулік	1,1	1,4	1,6	1,8
Жылу уақыты ( $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ болғанда)	мин	42	70	112	140
Таза салмағы	кг	10,00	13,80	19,50	23,00
Аспап өлшемдері	мм	540x435x258	815x435x258	945x496x393	1145x496x393
Қорғаныс дәрежесі	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электр қорғау класы	-	I	I	I	I

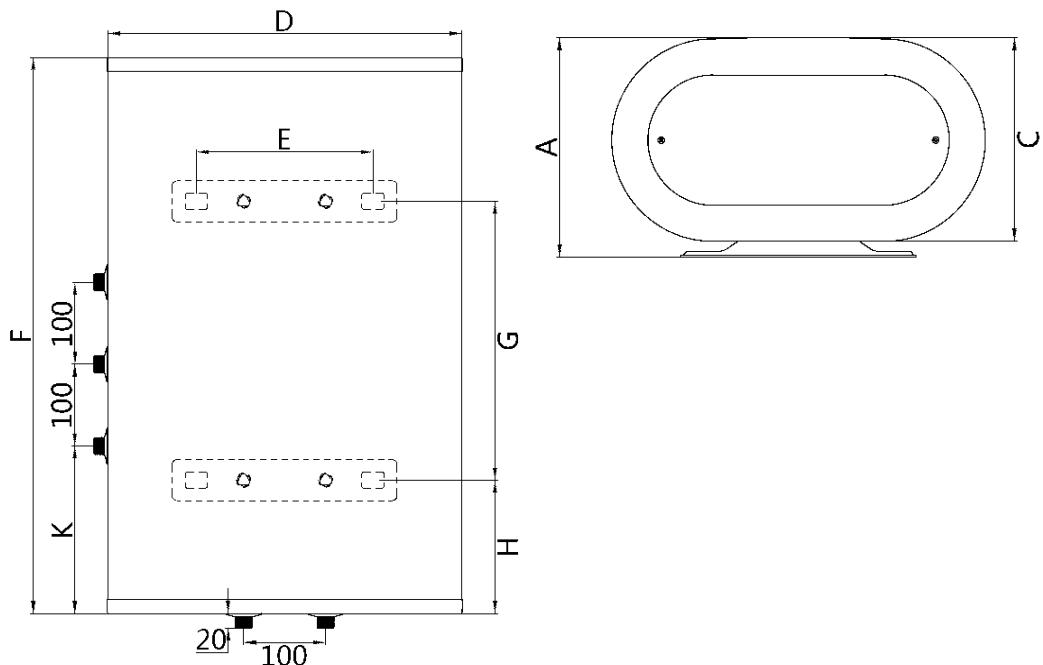

Сурет 1

Су жылдықтың SWH FSM8 өлшемдік сипаттамалары (мм) 1-суретке сәйкес 3-кестеде келтірілген.

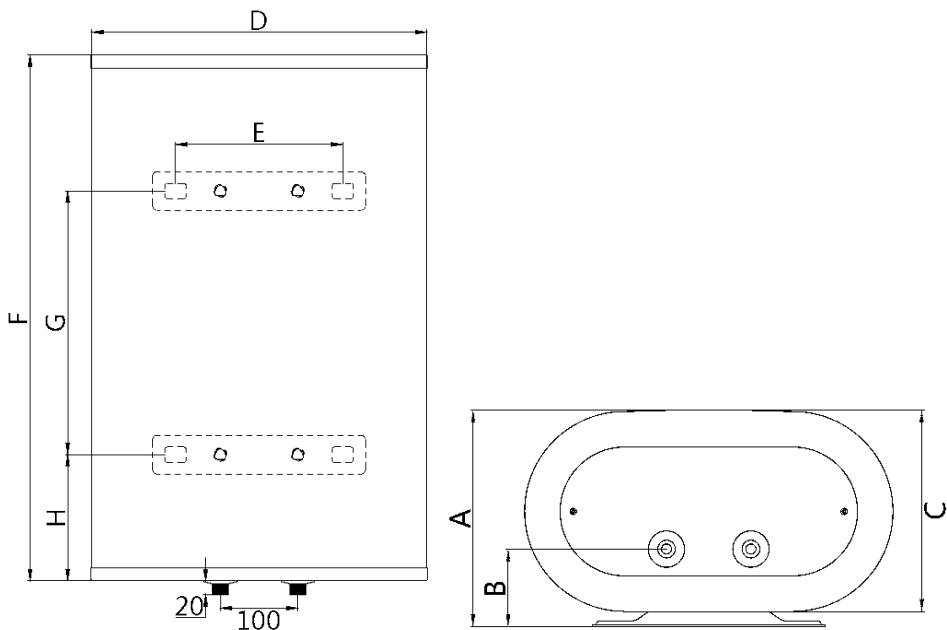

**Сурет 2**

Су жылдытқыштың **SWH FSM9** өлшемдік сипаттамалары (мм) 2-суретке сәйкес 4-кестеде келтірілген.

**Кесте 3**

SWH FSM8	Бак көлемі, л	A	C	D	E	F	G	H	K
	30	258	237	435	216	520	240	163	205
	50	258	237	435	216	795	500	163	354
	80	293	273	496	267	925	450	258	438
	100	393	273	496	267	1125	550	323	538


**Кесте 4**

SWH FSM9	Бак көлемі, л	A	B	C	D	E	F	G	H
	30	258	92	237	435	216	520	240	163
	50	258	92	237	435	216	795	500	163
	80	293	111	273	496	267	925	450	258
	100	393	111	273	496	267	1125	550	323

\* Өлшемдері мм көрсетілген, 1-5 мм ауытқуларға жол берілеаді

**5. СУ ЖЫЛДЫТҚЫШТЫҢ СИПАТТАМАСЫ**

3-суретте серияның көлденең типті су жылдытқыштың құрылғысы бар (**SWH FSM8**)

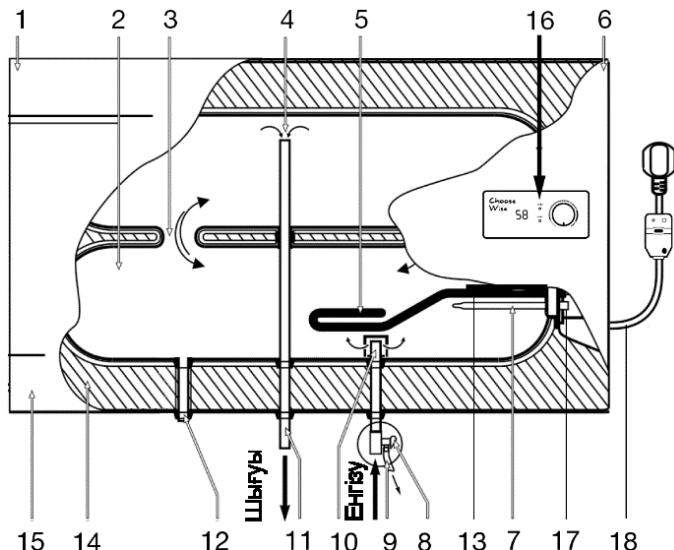
**Сурет 3\***

\* Сурет анықтамалық ақпарат ретінде келтірілген және нақты аспаптан өзгеше болуы мүмкін

1. Сол жақ аралас қорғаныш қақпағы

2. Ішкі резервуар
3. Қио жүйесі
4. Істық су алатын келте құбырдың үстіңгі бөлігі
5. Жылтыту элементі
6. Оң жақ аралас қорғаныш қақпағы
7. Термостат датичінің түтігі
8. Су жылтықшыдан су құбыры магистраліне суды ағызудан қорғауға және ішкі резервуарды артық қысымнан қорғауға арналған аралас сақтандыру құбыры (сүйкі су беру келте құбырына міндетті орнату қажет) А позициясы
9. Судың артық қысымын авариялық ағызып алу (су жылтықшының жұмысы кезінде сақтандыру клапанының қысымын шығару тесігінен (авариялық ағызу) судың ағуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай)
10. Кескіші бар кіру келте құбыры
11. Істық су шығысының келте құбыры
12. Суды резервтік ағызудың келте құбыры (оган техникалық қызмет көрсету кезінде резервуардың ішкі бетін тазалау кезінде суды ағызу үшін пайдаланылуы мүмкін)
13. Қорғаныс магний аноды
14. Көбікполиуретаннан жасалған жылу оқшаулайтын қабаты
15. Сыртқы сәндік корпус
16. Басқару панелі
17. Термиялық ақыратқыш
18. Электр ашасы бар желілік сым және ҚАҚ

#### 4-суретте серияның тік типті су жылтықшытың құрылғысы берілген (SWH FSM9)

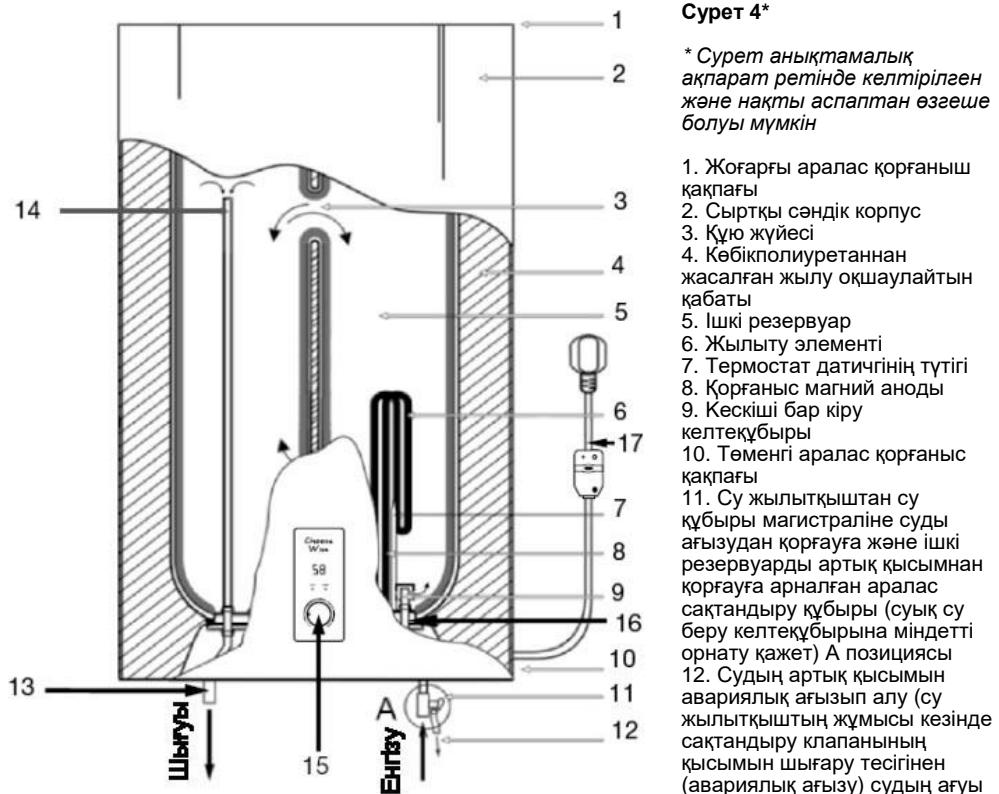

Сурет 4\*

\* Сурет анықтамалық ақпарат ретінде көлтірілген және нақты аспаптан өзгеше болуы мүмкін

13. Істық су шығысының келте құбыры
14. Істық су алатын келте құбырдың үстіңгі бөлігі
15. Басқару панелі
16. Термиялық ақыратқыш
17. Электр ашасы бар желілік сым және ҚАҚ

## 6. ЖЕТКІЗУ ЖЫЫНТЫҒЫ

1. Электрлік жинақтаушы суқыздырыш – 1 дана
2. Анкерлік болттардың жынтығы – 1 дана
3. Сақтандыру клапаны – 1 дана

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
5. Кепілдік талоны – 1 дана
6. Қантама – 1 дана

Өндіруші осы құрылғыны жеткізу аясының мазмұнын қосымша ескертуіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

## 7. СУ ЖЫЛЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ

### Орналасуы

1. Электрлік су жылтықты берік қабырга орнату керек.
2. Электр су жылтықшы орнатылатын қабырга сүмен толық толтырылған су жылтықтың кем дегендеге екі есе салмағына тәозі туиіс, қабыргада жарықтар және басқа да зақымданулар болмауы туиіс. Олай болмаған жағдайда бекітуді қүшешту үшін шаралар қабылдау немесе арнайы тірекке су жылтықты орнату қажет.
3. Егер жуынатын бөлме тым кішкентай болса, су жылтықтың тікелей күн сәулесінен жабық және ылғал түспейтін басқа жерге орнатуға болады. Алайда, құбыржолдардағы жылу шығынын темендету үшін су жылтықты орнату орны ыстық суды пайдалану орнын мүмкіндігінше жақын болуы туиіс.
4. Су жылтықтың орналасқан жерін анықтау кезінде оған су жылтықтың теменгі белгі мен еденинің арасында кемінде 60 см, сондай-ақ жоғарғы белгі мен төбенің арасында кемінде 10 см есебінен еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету керек. Бұл қажет болған жағдайда су қыздырышқа қызмет көрсету мен реттеуге барынша ыңғайлы мүмкіндік береді.


### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су жылтықшы тік қабырга 3, 4 суретте көрсетілгендей қатан түрде орнатылуы керек. SWH FSM9 сериясы – тік қалпында, SWH FSM8 сериясы – көлденен қалыпта Аспапты кез келген басқа қалыпта орнату немесе тігінен салыстырмалы түрде ауыстыру су жылтықтың істен шығуына, авариялық жағдайдың туындауына әкеп соқтыратыны сөзсіз және өндірушімен кепілдіксіз жағдай ретінде қарастырылады.


### Су жылтықты монтаждау

#### ЕСКЕРТПЕ!


Су жылтықшы орнату үшін өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Электр су жылтықшы кронштейннің сенімді және берік орнатылғанына көз жеткізгенге дейін қабырга бекітпеуге болмайды. Әйтпесе электр су жылтықшы қабыргадан құлауы мүмкін, бұл оның зақымдануына және тіпті денсаулыққа зиян келтірумен және жаракат алумен ауыр оқиғаларға әкелуі мүмкін. Бекітпе астындағы саңылауларға арналған нүктелерді (анкерлік бұрандамаларды) анықтау кезінде су жылтықтың төменгі белгі мен еденинің арасында кемінде 0,6 м, ал SWH FSM8 сериясы үшін тағы да оң жағы мен қабыргасының бүйірлік қақпағы арасындағы бос кеңістік.

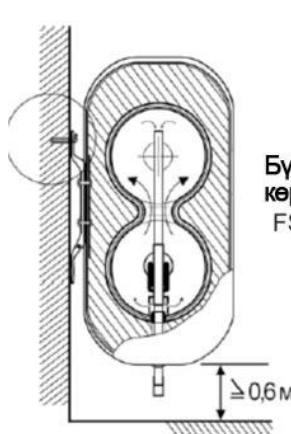

Бүйір жағынан  
көрініс  
FSM8

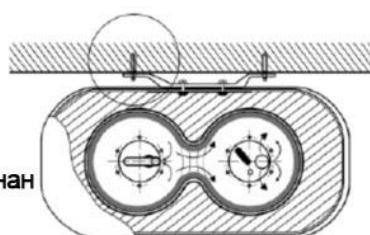

Жоғарыдан көрініс  
FSM9

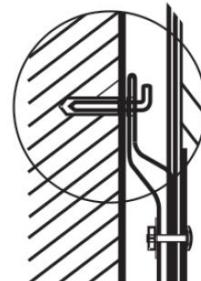

Сурет 5

Сурет 6

Су жылдықтышты орнатудың дұрыс орнын таңдағаннан кейін сіз таңдаған бекіткіштің (ілмегі бар анкерлік бұрандамалар) астындағы тесіктер үшін нүктелерді анықтаңыз (Сіз таңдаған аспаптың ерекшелігіне сәйкес анықталады). Қабырғада өлшеміне сәйкес келетін бұрышты пайдалана отырып, тиісті терендейтің екі тесігін бұргыланызы су жылдықтышқа қоса берілетін анкерлік бұрандамалар, бұрандаларды салыңыз, ілмекті жоғары бұраңыз, гайкаларды тығыз байладап, содан кейін осы ілмектерге электрлі су жылдықтышты іліп қойыныз (5, 6-суреттерді қарандыз).

## **Су құбыры магистраліне қосылу**

1. Су жылдықтыш кемінде 0,1 МПа, ең жоғарғысы 0,8 МПа қысыммен су құбыры магистраліне қосылады.

### **ЕСКЕРТПЕ!**

Су жылдықтыштар су жылдықтыштағы су қысымы су құбыры магистраліндегі су қысымына сәйкес келетін аспап болып табылады. Егер магистральда қысым 0,8 МПа асатын болса, онда су жылдықтыштың алдында қысым 0,8 МПа аспайтындағы редукторын монтаждау керек.

2. Су жылдықтышты су құбыры магистраліне қосу үшін диаметрі 12 мм (G1/2) құбырлар қолданылады.

3. Құбырларды жалғаған кезде ағуды болдырмау үшін құбырлардың бұрандалы ұштарындағы резенке тұғыздығыш тесемдерді пайдаланыңыз.

4. Көгілдір түспен және су ағысының бағыттарымен белгіленген кіру келтекқұбырында сақтандыру клапанын су ағысы клапанның корпусындағы бағыттың бағытына сәйкес келетін етіп бұраңыз. Сақтандырылған клапанның қысымын шығару тесігіне (8-суретті қарандыз) кәріздеу тұтігін кигізіңіз\* суды көрізге бұру үшін (қыздыру кезінде пайда болуы мүмкін) (тұтікті қатаң тәмен қаратып жіберу қажет және майыстыруға тығым салынады).

5. Жөндөлген клапаны бар су жылдықтышты су құбыры магистраліне қосыңыз – су шығаратын жерде кескіш кранды орнатыңыз.

6. Қызыл түспен белгіленген шығыс келтекқұбырына қажетті тұтыну нүктелерінің санын қосыңыз.

7. Су құбыры магистралінің бөлік кранын және жиналмалы крандардың бірін ашыңыз. Резервуарды толтыраганнан кейін бұл туралы жиналмалы краннан судың ағып кетуін күәлдандырады, жиналмалы кранды жабыңыз және барлық қосылыстардың герметикалығын тексеріңіз.

\* жеткізілім жынтығына кірмейді Жаңа шлангтарды пайдалану қажет, ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды

## **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

- Су жылдықтышты сақтандырыш клапанның кіру келтекқұбырына орнатпай пайдалануға тығым салынады.
- Қысымды шығару құрылғысы әк тұнбаларын жою және оның жұмысқа қабілеттілігін тексеру үшін үнемі жұмыс істеу тиіс
- Сақтандыру клапаны мен кіру келтекқұбыры арасында қосымша құрылғыларды, мысалы, кескіш кранды жөндеу болмайды.
- Егер қондырығы орнында кальций, марганец немесе темір түздарының көп мөлшері болса, онда жеткізуіші жүйеде резервуардағы және жылдыту элементтеріндегі қақ мөлшерін азайту үшін тиісті сұзғіні жөндеу қажет.

## **Электр желісіне қосылу**

## **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Жинақтаушы су жылдықтышты қосар алдында су жылдықтыштың тиісті түрде жерге қосылғанына көз жеткізілім. Ток соғуды азайту және жану қаупі үшін дұрыс жерге қосқан маңызды. Қоректендіру сымы жерге қосу контактісі бар ашамен жабдықталған. Құрылғы дұрыс жерге қосылған желі розеткасымен пайдаланылуы тиіс.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Жерге қосуыз су жылдықтышты пайдалану өмірге қауіпті.

1. Су жылдықтыш 220В~бір фазалы кернеуі бар электр желісіне қосуға есептелген. Қосар алдында қосылым орнындағы электр желісінің параметрлері аспаптың техникалық деректері бар таңбалau тақтаждасында көрсетілген параметрлерге сәйкес келетінін тексерініз. Су жылдықтышты орнату кезінде қолданыстағы электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет.
2. Электр розетка 10А-дан тәмен емес номиналды токқа, түрғын қимасы  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ -ден кем емес электр кабеліне (мыс үшін) есептелуі тиіс.
3. Электр розетка мен шанышқы электр тогының ағып кетуін болдырмау үшін әрқашан құрғақ болып қалуы тиіс.


**ЕСКЕРТПЕ!**

Су тусіү мүмкін жерлерде немесе қабырғада электр розеткасын орнату биіктігі кемінде 1,8 м болуы тиіс.

4. Электр аша розеткаға тығыз қосылғанын үнемі тексеріңіз. Тексеруді келесі тәртіппен жүргізіңіз: электр ашасын розеткаға салыңыз, жартысағат жұмыс арқылы су қыздырышты өшіріңіз және ашаны розеткадан шығарыңыз, ашаның қызып кетпегенін қолмен тексеріңіз. Егер аша 50°C-тан жоғары температурага дейін қыздырылса, зақымдануды, оқигаларды, ерттіг пайда болуын болдырмау үшін розетканы басқасына ауыстырыңыз. Мұны маман жасау керек.

**ҚАҚ (қорғаныстық ажырату құрылғысы)**


1. Желілік сымды желіге жалғаңыз, индикатор (1) жанады.
2. Тестілеу үшін (2) түймесін басыңыз, кернеу басуды тоқтатады, индикатор (1) өшеді және қайта іске қосу түймесі (3) жоғары көтеріледі.
3. Қайта іске қосу үшін (3) түймесін басыңыз, кернеу қайтадан басылады және индикатор (1) жанады.

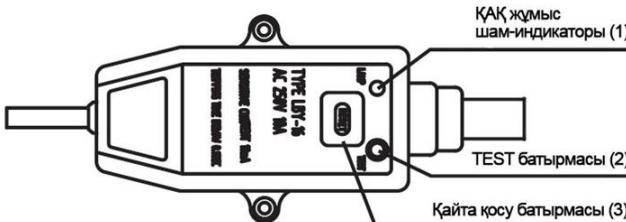**ЕСКЕРТПЕ!**

- егер тестілеу батырмасын басқанда (2) кернеу өшірілмесе және/немесе индикатор (1) жануды жалғастырса, бұл ҚАҚ қауіпсіздік құрылғысы дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді.
- егер қайта іске қосу батырмасын басқанда (3) кернеу берілмейді және/немесе индикатор (1) жанбаса, бұл су жылдықтыш дұрыс жұмыс істемейтінін білдіреді.

Жұмыс істемейтінін білдіреді. Екі жағдайда да су жылдықтышты ажыратып, қызмет көрсету орталығына қонырау шалыңыз.

- тоқпен зақымдану қаупін азайту мақсатында осы құрылғыны бөлшектеменіз, алып тастамаңыз және сүйкі құйманыз.

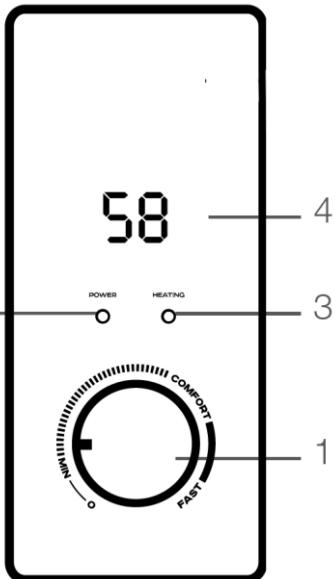**8. СУ ЖЫЛДЫҚТАШТА БАСҚАРУ****Басқару панелі****Сурет 7\***

\*Сурет анықтамалық ақпарат ретінде көлтірілген және нақты басқару панелінен өзгеше болуы мүмкін

1. Терморегтегіш тұтқасы
2. Электр желісіне қосылу индикаторы
3. Су жылдыту индикаторы
4. LED – дисплей

**Су жылдықтышты пайдалану****1. Қосу**

1.1. Алдымен ыстық су шығатын крандардың бірін ашыңыз, содан кейін суық су беру краны ашыңыз. Электр су жылдықтыш сумен толтырыла бастайды. Ыстық су кранынан суды еркін ағатын кезде, бұл су жылдықтыш толтығымен сумен толтырылып, ыстық су шығатын кранды жабуға болады.

**ЕСКЕРТПЕ!**

Көдімгі жұмыс кезінде сүйкі су беру краны «ореп» («ашық») күйіне орнатылуы тиіс.

1.2. Су жылдықтыштың желілік сымның ашасын розеткаға салыңыз, бұл ретте ҚАҚ (7-тармақты қараныз) және басқару панеліне электр желісіне қосылу

индикаторы жанады, сондай-ақ дисплейде ішкі резервуардағы судың ағымдағы температурасының мәні көрсетіледі.

## **2. Суды қыздыру температурасын орнату**

2.1. Су жылытқышта суды қыздыру температурасын  $+35^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) бастап  $+75^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) дейінгі диапазонда орнатуға болады (термореттегіш тұтқасының шеткі оң жағы).

2.2. Термореттегіштің тұтқасын сағат тіліне бұрып, су қыздырудың қажетті температурасын артырасыз.

2.3. Термореттегіштің тұтқасын сағат тіліне бұрып, су қыздырудың қажетті температурасын азайтасыз.

2.4. Су жылытқыш автоматты түрде су температурасын қолдайды. Су жылытқыштың ішіндегі су температурасы пайдалануышы белгілекен температуралық жеткенде, қыздыру автоматты түрде өshedі, бул ретте басқару панелінде жылыту индикаторы өshedі. Су жылытқыштың ішіндегі су температурасы белгіленген деңгейден төмен болғанда, қыздыру автоматты түрде қосылады, бул ретте басқару панелінде жылыту индикаторы жанады.

2.5. Термореттегіш тұтқасын «COMFORT» күйінде орнатса отырып, сіз су жылытқыштағы судың қызыуының ең қолайлы температурасына ( $+58^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )), сондай-ақ электр энергиясын жұмсаудың ең тиімді режимін сәйкес келетін ішкі резервуардағы судың ағымдағы температурасының мәні судың қызыуына немесе сууына қарай өзгереді.


## **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Су ағызы құбырынан қысым түсіру құрылғысының тамшылары тамуы мүмкін, бұл құбыр атмосферада ашық қалуы тиіс. Судың ағуын болдырмау мүмкін емес және бұған кедергі жасауға болмайды, өйткені клапанды бұғаттау ішкі резервуардағы бұзылуына әкелу мүмкін.


## **3. Өшіру**

Су жылытқышты өшіру үшін термореттегіш тұтқасын «O» күйіне орнатыңыз. Су жылытқыш өз жұмысын тоқтатады. Егер сіз құрылғыны біраз уақыт пайдалануды жоспарламасаныз, электр желісінен су жылытқышты әрдайым ажырату ұсынылады.

## **9. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

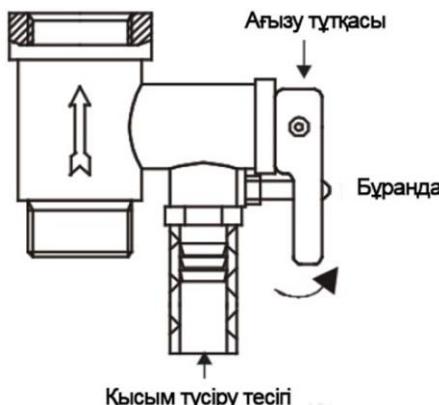

Сурет 8

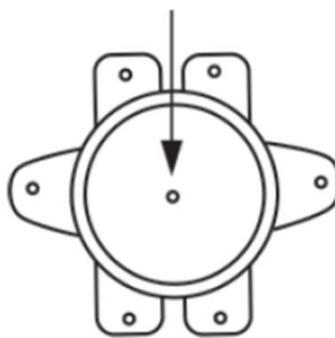

Сурет 9

1. Электр аша мен розетканы жиі тексеріңіз. Сенімді электр байланысы, сондай-ақ дұрыс жерге қосу қамтамасыз етілуі тиіс. Аша мен розетка шамадан тыс қызабауы тиіс.

2. Егер су жылытқышты ұзақ уақыт пайдаланбаса, әсіресе аяу температурасы төмен өнірлерде ( $0^{\circ}\text{C}$  төмен) су жылытқыштың зақымдануын болдырмау үшін (ішкі резервуардағы судың қатып қалуы себебінен) су жылытқыштан суды ағызу керек.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Өндірушү ішкі резервуардағы судың қатуы салдарынан су жылытқыштың зақымдануын кепілсіз жағдай ретінде қарастырады.

3. Су жылытқыштың ұзақ уақыт бойы сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін және өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін ішкі бакты мерзімді тазалау және су жылытқыштың электр жылыту

элементінде шөгінділерді жинау, сондай-ақ оны толық ыдыраған жағдайда жаңасына уақтылы ауыстыру үшін магний анодының жай-күйін (ыдырау дәрежесі) тексеру қажет.

Өндірушінің кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін магний анодын ауыстыру жылына кемінде 1 рет жүргізуі тиіс.

Бакты тазалау жилігі осы аумақта орналасқан судың кермектігіне байланысты. Тазалауды арнағы сервистік қызметтер жүргізуі тиіс. Жақын жердегі сервис орталығының мекенжайын сатушыдан немесе [www.timberk.ru](http://www.timberk.ru) сайтынан білуге болады.

### **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Өндіруші авторландырылған сервис орталығының (АСО) мамандары аспаптарға мерзімді техникалық қызмет көрсетуді уақтылы және дұрыс жүргізу шартымен су жылытықштың жекелеген компоненттеріне ұлғайтылған кепілдікті ұсынады, кепілдік талонын қараңыз.

4. Алдын алу жұмыстары пайдалану және қауіпсіздік техникинің жөніндегі нұсқаулықты қатаң сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

5. Су жылытықшы термоақыратқышпен жабдықталған, ол су қызған кезде ТЭН-ге электр энергиясын беруді тоқтатады. Егер су жылытықшы желіге қосылған болса, бірақ судың қызызы болмаса және индикаторлық шам жанбайтын болса, онда термиялық қосқыш өшірілген немесе қосылмаған. Су жылытықшының жұмысы күйіне қайтару үшін:

- су жылытықшының бүйірлік белгінен тәменгі қақпакты бекітудін өзі алдын ала бұрап, көлденен тиіс су жылытықшының бүйірлік/тәменгі қақпактың жапсырмасын алып тастау үшін су жылытықшының қорегін өшіру;

- ТЭН жанында орналасқан (дөңгелек нысаны бар), термобақылау қосқыштың ортасында орналасқан батырмалы басуға дейін басыңыз, 9-сурет;

- егер батырмалы басылмаса және шертү болмаса, термиялық қосқыш бастапқы температураға дейін салқындауды

Термиялық қосқышты жұмыс жағдайына келтіргеннен кейін жоғарыда аталған әрекеттерді кері тәртіппен жасау қажет.

### **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Егер бұл іс-әрекеттер оң нәтиже бермесе немесе термиялық ақыратқышты өшіру бірнеше рет, қысқа уақыт аралығында болса, онда су жылытықшының қоректенуін ажырату, су жылытықшықа су беруді жабу және кеңес алу немесе бұйымды жөндеу үшін сіздін аймағыңыза АСО-ға жүгіну қажет.

6. Ишкі резервуардан суды ағызу үшін ағызу тесігін пайдалануға болады (тек FSM8 сериясы үшін) (ағызу тесігін жабатын тығынды бұрау қажет), сондай-ақ суды сақтандыру клапаны арқылы ағызуға болады (сақтандырыштың клапанды ағызу тұтқасының бұрандасын бұрап, ағызу тұтқасын жоғары жағдайға ауыстыру, бұл ретте ыстық судың шығу шүмелі ашық болуы тиіс, ал су жылытықшықа сұйық суды беру шүмелі жабылупы тиіс) (8-суреттің қараңыз)

### **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Егер оның температурасы 50°C жоғары болса, ешқашан су құйманыз, себебі бұл қүйікке әкелуі мүмкін.

7. Сақтандыру клапанының жұмыс істеуінің дұрыстырының бақылау тексерулері туралы әр 14 сайын екендігін есінізде сақтаңыз – тексеру тәсілі:

- ағызу тұтқасын бұранданың өтүін сезінгенге дейін жоғары жағдайға ауыстыру, содан кейін клапаның тесігінен су ағыу тиіс. Судың ағып кетуін тексергеннен кейін тұтқаны алдыңғы қалпына келтірініз.

### **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Егер су ағып кетпесе, онда клапан бұлінген. Бұл жағдайда су жылытықшыты пайдалануға болмайды және сервис орталығының шеберін шакыру ұсынылады.

8. Су жылытықшының сыртқы беттерін қажеттілігіне қарай ылғалды сабынды шүберекпен сұртініз.

## **10. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОУ**

Ықтимал ақаулықтар және оларды жоу әдістері 5-кестеде келтірілген.


Егер ақауды ұсыныстарға сәйкес жоу мүмкін болмаса немесе басқа да бір ақаулар туындаған кезде, авторландырылған сервис орталығына жүгініз.

### **Кесте 5**

Проблема	Ықтимал себептер	Жоу тәсілі
Панельдегі электр желісіне қосылу индикаторы басқару жанбайды, су жылытылмайды.	1. Реттеу құрылғысының бүлінүі температуралы.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгіну.
	2. Жұмыс істеген немесе температуралы шектеу құрылғысы қосылмаған.	9-тармақты қараңыз «Қызмет көрсету», 5-тармақшасы
	3. бүлінүі шектеу құрылғысының температуралы.	3. Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгіну.
Шығу кранынан ыстық су су ақпайды.	1. Су беру өшірілді.	1. Су беруді қалпына келтіруді күту.
	2. Судың тым тәмен қысымы.	2. Судың қалыпты қысымы қалпына келгенде су жылытықшыты қайта қосыңыз.

	3. беру краны жабық сүйкі суды.	3. Суық су беру кранын ашыңыз.
Су температурасы тым жоғары.	1. жүйесінің бұзылуы температурасының бақылау судын.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгінү.
Судың агуы.	1. Құбырларды қосу орнында нығызыдау бұзылған.	1. Қосылыстың нығыздалуын ауыстыру.
Су аспап корпусынан ағады.	1. Ішкі бактың бұзылуы (коррозия). 2. Қыздыру элементінің қосылған жерінде нығызыдау бұзылған.	Авторландырылған сервис орталығындағы жөндеу жөніндегі маманға жүгінү.

## 11. ЭЛЕКТРЛІК ПРИНЦИПТІК СХЕМА

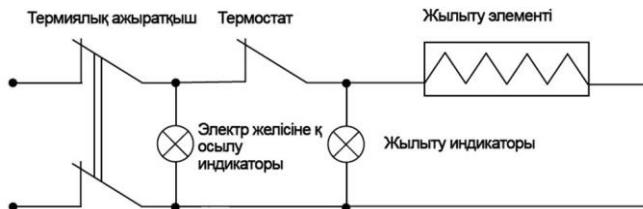

Сурет 10

## 12. КЕДЕГЕ ЖАРАТУ, ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ, КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ



Аспалтың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кедеге жарату орнында қолданылатын нормаларға, ережелерге және әдістерге сәйкес кедеге жарату керек. Аспалты қедеге жарату бойынша ежей-тәжікілік ақпаратты жергілікті билік органдының өкілінен оған аспал тураалы толық ақпаратты ұсына отырып, алға болады.

Дайындаушы және ол үекілдік берген тұлға Сатып алушының Сатып алушы таңдаған аспалты қедеге жарату және қедеге жарату тәсілдері жөніндегі заң талаптарын орнындау үшін жауапты болмайды. Аспалтың қызмет ету мерзімі кепілдік талонда көрсетілген. Аспалтың кепілдік мерзімі, кепілдік шарттары және кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетілген. Кепілдік талоны осы аспалты жеткізу жиынтығына кіретін тауарға ілеспе құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады. Жеткізу жиынтығында кепілдік талоны болмagan жағдайда, Сатушыдан оны талап етіңіз. Сатушы беретін кепілдік талоны Дайындаушы белгілеген нысанға сәйкес болуы тиіс. Дайындаушы және Дайындаушының үекілдік тұлғасы осы аспалтың адамдарға, жануарларға, мүлікке тікелей немесе жанама түрде көлірліген ықтимал зиян үшін, егер бұл пайдалану ережелері мен шарттарын сақтамау, аспалты орнату, тұтынушының және/немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз іс-әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда, сондай-ақ табиги және/немесе антропогендік форс-мажор құбылыстарынан туындаған жағдайларда, кез келген жауапкершіліктен өзін босатады.

## 13. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

1. Тасымалдау кезінде көлік құралының ішінде кез келген мүмкін болатын соққыларды болдырмайтын және қаптамалардың орын ауысу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар жасалуы тиіс.
2. Тасымалдау және сақтау кезінде аспалтың қаптамасындағы манипуляциялық белгілердің талаптары катаң сақталуы тиіс.

Температуралық талаптар	Тасымалдау және сақтау	-30°C-тан +50°C-қа дейін 15%-тен 85%-ке дейін (конденсат жок)
Ылғалдылыққа қойылатын талаптар		

Өтім +5°C-тан темен емес температурада құргақ, желдетілетін қоймажайларда сақталуы тиіс. Біз жаңа технологияларды зерттеп, өнімнің саласын үдайы жақсартып отырамыз. Өтімінң техникалық сипаттамалары, конструкциясы және жинақталымы алдын ала ескеrtусіз өзгерітілуі мүмкін

EAC

[www.timberk.ru](http://www.timberk.ru)