

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на кухонную мойку с момента покупки и действуют в течение 1 года при условии правильного оформления гарантийного талона, правильного монтажа и эксплуатации.

Дата продажи кухонной
мойки _____

Модель
изделия/артикул _____

Отметка магазина (наименование, адрес,
телефон) _____

Подпись и печать
продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями
предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации, ухода
ознакомлен(а) _____

Подпись с расшифровкой
покупателя _____

Произведено по заказу:


ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»

тел. +74999389449

www.vmarble.ru



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КУХОННОЙ МОЙКИ из искусственного камня

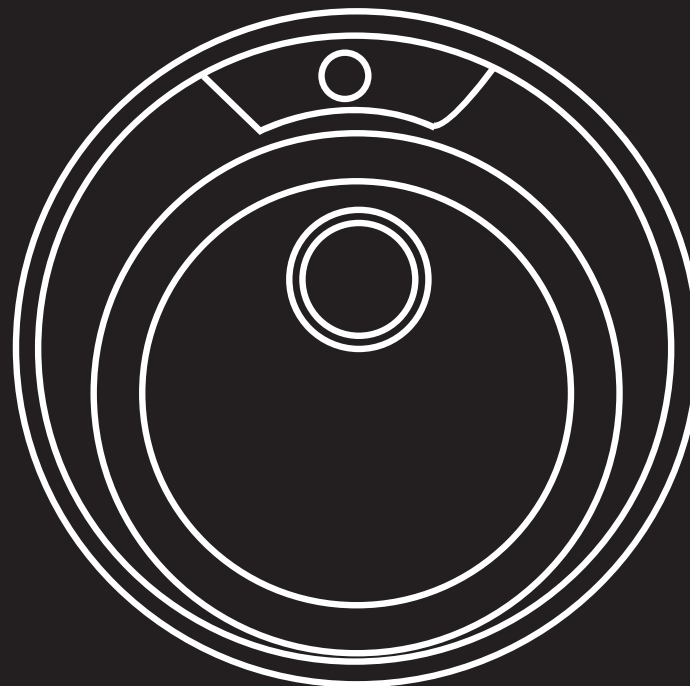

Инструкция по уходу и монтажу кухонной мойки из искусственного камня

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Кухонные мойки «VIGRO» изготовлены из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих мировых и российских производителей. В состав входит натуральная мраморная крошка - 80% и высококачественная акриловая смола - 20%, также в производственном процессе используется гранула маршал, которая позволяет пропитать мраморную крошку на всю толщину изделия, а благодаря использованию новейших материалов, одним из которых является гелькоут поверхность мойки «Vigro» не имеет микропор и остается абсолютно гладкой, это позволяет сделать изделия максимально устойчивыми к механическим повреждениям и перепадам температур. Гелькоут — гелеобразный состав, используемый для создания декоративно-защитного покрытия композитных изделий, он не имеет микропор, не впитывает жидкости.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении (если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке) на ровной, жесткой поверхности.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ.

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

Для установки Вам понадобятся:

- Карандаш
- Электрический лобзик с пилкой для ДСП
- Рулетка
- Влажная тряпка
- Фреза диаметром 35 мм.



РИС.1

Перед началом монтажа, необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой стороной (плоской) на столешницу и обведите контур строго по краю мойки. См. рис. 1



РИС.2

Уберите мойку в сторону и проведите повторный контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 7 мм. По повторному (внутреннему) контуру, с помощью электрического лобзика, точно по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.

В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (в реверсивных мойках возможно установка смесителя в обеих сторонах от чаши мойки) справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм. при помощи фрезы и электрической дрели. См. рис. 2



РИС.3

Рекомендуется формировать отверстие на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.

Далее установите смеситель в стандартное отверстие и закрепите согласно его инструкции.

Перед монтажом мойки по контуру нижнего края мойки нанесите герметик однородным слоем. (см. рис. 3)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ МОЙКИ В СБОРЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ. УСТРАНИТЕ ЛИШНИЙ ГЕРМЕТИК ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ. ДАЙТЕ ВЫСОХНУТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ С МОМЕНТА ФИКСАЦИИ МОЙКИ ДО ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства не содержащие абразивные включения. После каждого использования мойки, сразу смывайте водой комнатной температуры остатки соков, кофе, чая, не давая им засохнуть. Также рекомендуется вытирать насухо мойку по окончании ее использования во избежание образования известкового камня. При образовании известкового камня, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не ставьте на мойку раскаленные кастрюли и сковородки. Используйте термостойкие подставки.
- Не используйте мойку в качестве разделки продуктов т.к. возможны появления царапин и порезов.
- Не бросайте в мойку тяжелые предметы, возможны повреждения.
- Запрещено чистить поверхность мойки моющими средствами и пастами, содержащими абразивы.
- Не используйте металлические мочалки.
- **ВНИМАНИЕ!** Не выливайте в мойку спирт, растворитель/ацетон, бензин. Избегайте длительного контакта поверхности мойки с хлорсодержащими средствами, щелочей, концентрированными кислотами.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящие гарантийные обязательства дополняют действия закона «О защите прав потребителей» РФ.

Гарантийный срок на мойки марки «VIGRO» составляет 1 год со дня покупки.

Проверка на отсутствие внешних дефектов и механических повреждений производится в присутствии приобретающей стороны при покупке Изделия, или при передаче Изделия курьером по месту доставки.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если кухонная мойка эксплуатировалась не в соответствии со своим целевым назначением;
- если не соблюдались правила эксплуатации;
- если присутствуют механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, транспортировки, монтажа;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;
- если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия: товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже.
- если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем;