



АРМАТУРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХУРОВНЕВАЯ ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА С КНОПОЧНЫМ ПУСКОМ С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 21485-2016.

Изготовитель: ООО фирма "РБМ", РФ, 300002, г.Тула, ул.Герцена д., 22. Тел.: (4872) 34-74-96, 34-57-32. www.rbmsantech.ru



AC - 12.1M

1. Назначение изделия

1.1 Арматура для смывного керамического бачка предназначена для наполнения смывного бачка водой и подачи ее на смыв в унитаз.

2. Технические характеристики

2.1 Диапазон рабочих давлений, МПа

0.05-1.0

2.2 Время заполнения бачка в объеме 6.0 л, не более, мин.

25

2.3 Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0.1 МПа, не более, мм


20

3. Комплектность

3.1 В комплект арматуры для смывного бачка входит:

- арматура спускная
- наполнительная арматура
- паспорт

- Рис. 1 Арматура спускная
- Ил. 1
- Ил. 2
- Ил. 3
- Ил. 4
- Ил. 5
- Ил. 6
- Ил. 7
- Ил. 8
- Ил. 9
- Ил. 10
- Ил. 11
- Ил. 12
- Ил. 13
- Ил. 14
- Ил. 15
- Ил. 16
- Ил. 17
- Ил. 18
- Ил. 19
- Ил. 20
- Ил. 21
- Ил. 22
- Ил. 23
- Ил. 24
- Ил. 25
- Ил. 26
- Ил. 27
- Ил. 28
- Ил. 29
- Ил. 30
- Ил. 31

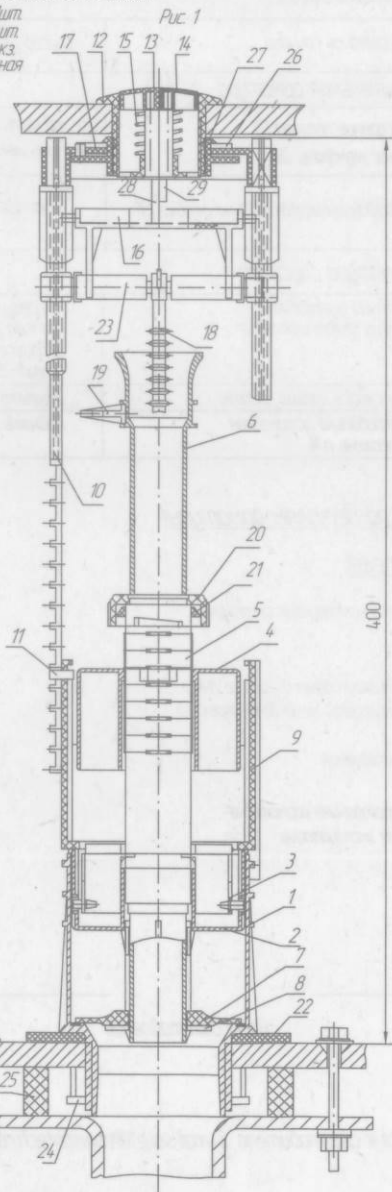

4. Устройство и работа

Арматура спускная смывного бачка показана на рис. 1

Наполнительная арматура по принципу действия – прямоточная (закрытие поплавком через тягу, водила и ползун) водила (18) с установленной на нем тягой (10), служит для закрытия и регулировки наполнения.

Арматура спускная работает следующим образом: нажать на кнопку малого смыва (14) до упора и отпустить, при этом кольцо уплотнительное (7) открывает отверстие в седле (1) и вода начнет поступать из бачка в унитаз. Окончив малый смыв, поплавок (4) с корпусом перелива (5) опускается вниз, кольцо уплотнительное перекрывает отверстие в седле (1).

Нажать на кнопку полного смыва (13) до упора и отпустить, происходит полный смыв, по окончании которого поплавок (3) выходит из зацепления с корпусом перелива (5), кольцо уплотнительное (7) перекрывает отверстие в седле (1).

5. Монтаж арматуры

Сборку и установку производить согласно рис. 3-рис. 9

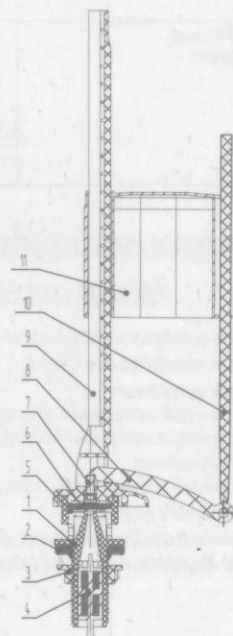


Рис. 2 Арматура наполнительная

- 1 Корпус клапана
- 2 Кольцо уплотнительное
- 3 Гайка G1/2
- 4 Фильтр
- 5 Прокладка
- 6 Мембрана
- 7 Ползун
- 8 Водило
- 9 Стойка
- 10 Тяга
- 11 Поплавок

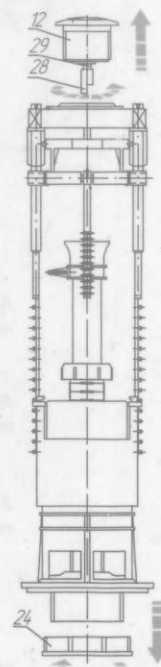


Рис. 3

Отвернуть гайку (24) с седла (1) и выдернуть корпус кнопки (12).

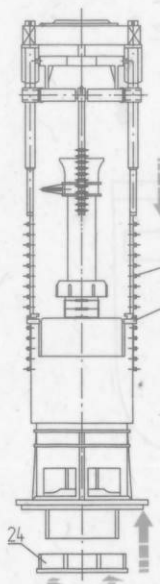


Рис. 4

Установить арматуру спускную в бачок и закрепить гайкой (24).

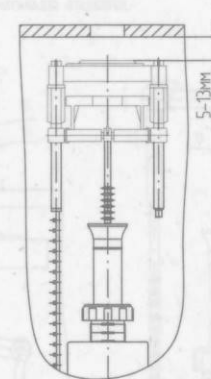


Рис. 5

Установить крышку на бачок при этом расстояние от крышки бачка до арматуры спускной должно находиться в пределах от 5 до 13 мм.

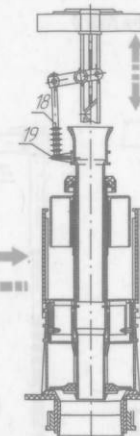


Рис. 6

Для этого – отсоединить стержень (18) от хомута (19), отжать зажимы (11) и выставить стойку (10) присоединить стержень (18).

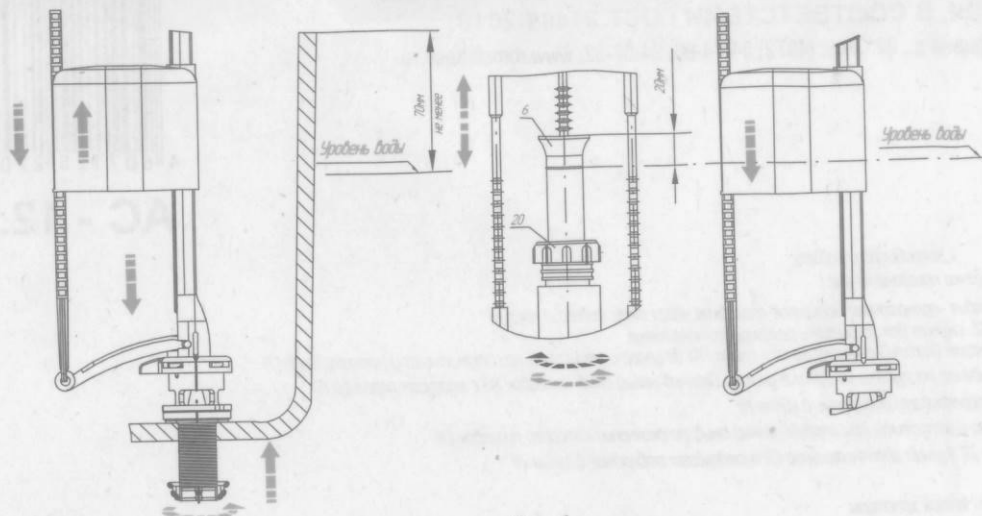


Рис. 7
Установить наполнительную арматуру. Наполнительная арматура не должна касаться арматуры спускной и стенок бака. Отрегулировать уровень воды в баке.

Рис. 8
Установить трубу перелива (6) на указанный уровень:
-отвернуть байонетную гайку (20)
-переместить трубу перелива (6) в нужное положение
-затянуть байонетную гайку (20).

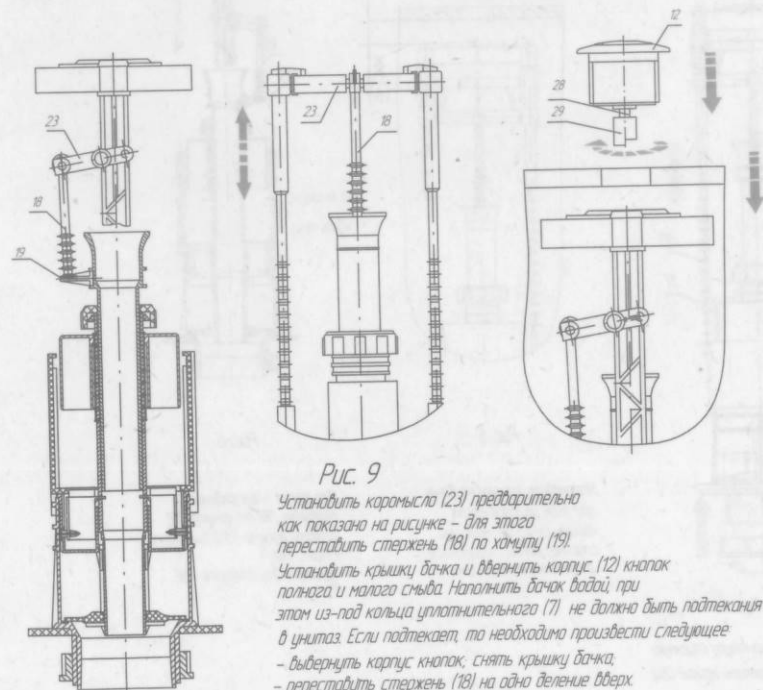


Рис. 9
Установить карависло (23) предварительно как показано на рисунке – для этого переставить стержень (18) на хомуту (19). Установить крышку бака и ввернуть корпус (12) кнопка плавного и малого сбыва. Наполнить бак водой, при этом из-под кольца уплотнительного (7) не должно быть подтекания в унитаз. Если подтекает, то необходимо произвести следующее:
- вывернуть корпус кнопки, снять крышку бака;
- переставить стержень (18) на одно деление вверх.
Собрать бак, проверить плавный и малый сбыв, при этом при нажатии кнопки не должно быть заедания.

6. Эксплуатация изделия.
6.1 Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации изделия и рекомендации по их устранению приведены в таблице:

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наполнительная арматура		
Арматура не закрывается	Засорение ползуна (7) Износ мембраны (6)	Отсоединить стойку (9) промыть детали. Заменить мембрану (6).
Арматура не открывается	Заедание поплавка (11) на стойке (9)	Промыть детали
Арматура спускная		
Течь из-под кольца уплотнительного	Неточно установлена кольцо уплотнительное	Отрегулировать посадку кольца уплотнит. на корпусе перелива поворотом вокруг оси
	Износилось кольцо уплотн.	Заменить кольцо уплотн.
	Неправильно установлен стержень п.14	Поднять по пазам вверх

Запрещается наносить удары по деталям арматуры!

Внимание потребителя!

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию арматуры не ухудшая ее потребительских качеств.

7. Гарантия изготовителя.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации арматуры смывного бака 2 года со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

8. Сертификат о приемке.

8.1 Арматура смывного бака соответствует требованиям нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП _____

Дата изготовления: _____

С рекламациями обращаться к изготовителю. E-mail: sale1@rbmsantech.ru