

ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки прочтите все руководство по эксплуатации.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Кронштейн предназначен для установки и использования только, как указано в данном руководстве. Неправильная установка может привести к повреждению или серьезным травмам.
- Этот продукт должен устанавливаться только специалистом с хорошими механическими навыками, имеющим базовый строительный опыт и полностью понимать это руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность надежно выдержит общий вес всего прилагаемого оборудования и компонентов.
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное оборудование для безопасного подъема и размещения оборудования. Плотно затяните винты, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов. Это значительно снижает их удерживающую способность.
- Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Использование этого продукта на открытом воздухе может привести к его повреждению.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что у вас есть в наличии все детали.

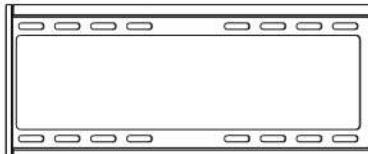

wallplate
A (x1)



adapterbracket
B (x2)

Package M



M5X30(x4)



M6X30 (x4)



M8X30 (x4)



M-H (x4)

Package W



ST6.0x50(x4)





concreteanchor (x4)




D6washer (x8)


1. МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЗ ПОЛОГО КИПИЧА И БЕТОНА



Отметьте точное расположение монтажных отверстий

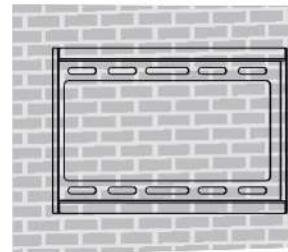

Просверлите отверстия


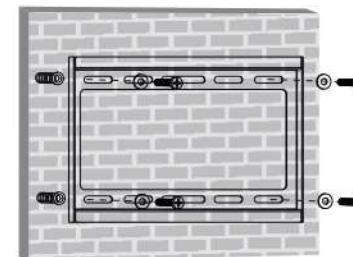


Прикрепите настенную пластину к стене



Убедитесь, что опорная конструкция способна выдерживать общий вес оборудования и всех дополнительно подключенных компонентов.

2. УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ПЛАНКОК.

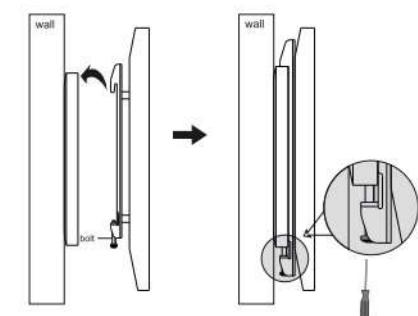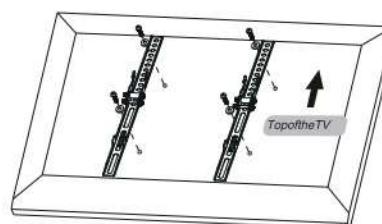

3. УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА НА НАСТЕННУЮ ПЛАСТИНУ.



Затяните нижние болты, чтобы прикрепить монтажные планки к настенной пластине.

Примечание:

Регулярно (не реже, чем каждые три месяца) проверяйте надежность крепления и безопасность использования.

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к продавцу.