

АРМАТУРА СПУСКНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ
ГОСТ 21485-2016
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Арматура спускная (СБ2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная (далее – арматура) представляет собой устройство, приводимое в действие вручную и обеспечивающее слив воды из смывного бачка в унитаз.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1	Высота бачка (от низа бачка до верха крышки), мм	от 350 до 430
3.2	Диаметр отверстия в крышке бачка, мм	40
3.3	Установленная безотказная наработка, тыс. циклов	не менее 60
3.4	Усилие и время воздействия на кнопку для спуска воды, Н и с, соответственно	не более 20 Н и 2 с
3.5	Средний расход воды, подаваемой из бачка на смыв через арматуру, л/с	не менее 2,5
3.6	Масса, кг	не более 0,15
3.7	Функция экономии воды, для арматуры типа	СБ2

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.00176 выдан органом по сертификации продукции ООО «МОСТЕХНОРУС», № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02, срок действия: с 07.07.2021 г. по 06.07.2024 г.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки: арматура спускная – 1 компл.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз.; пакет – 1 шт.;

* прокладка между бачком и унитазом – 1 шт.; крепеж бачка к унитазу – 1 компл. (в зависимости от комплектации данные изделия могут отсутствовать).

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69.

6.2. Хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:

- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- механических повреждений;
- переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами;
- образования отложений, ржавчины и т.п., связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98).

7.3. Замена некачественных изделий производится заводом-изготовителем при предъявлении покупателем паспорта на изделие и изделия, в котором обнаружены дефекты.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Арматура спускная к смывным бачкам изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21485-2016, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Клапан СБ2

Изготовитель: ООО «Вимпел-М»
РФ, 612606, г. Котельнич Кировской обл., ул. Победы, дом 84а.
Тел./факс: (83342) 4-22-84.
E-mail: vimpel-m@inkoer.ru

С рекламациями обращаться к изготовителю или по месту покупки.

По вопросам реализации продукции обращаться:

Москва, тел. (495) 664-20-19.

E-mail: sale2@inkoer.ru

И-СБ 2-АА
ОТК
07. 2022г

* Свидетельство на товарный знак № 483383 от 16.02.2012 г.

9. МОНТАЖ АРМАТУРЫ

ВНИМАНИЕ! ЗА УСТАНОВКУ ИЛИ ПО МОНТАЖУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ.

ПРЕДВЫПУСКНЫЕ ПОДГОТОВКИ, ОСТАВАЮТСЯ С СОБОЙ ПРИ ЧАВО ВЫСОСТЬ В КОНСТРУКЦИОННО ДЕТАЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУЩАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ! В спусковой аппаратуре СБ2 реализована функция экономии воды. При нажатии на кнопку малого пуска происходит тарированный спуск воды. Объем спущенной воды зависит от настроенной высоты подлива малого пуска.

1 Снимите крышку с бачка. Отсоедините от спусковой аппаратуры корпус 15. Налейте на корпус подливу 16, установите корпус в бачок и закрепите гайкой 17, усилие затяжки гайки не более 3 Н·м. Разместите на полке унитаза прокладку между бачком и унитазом 18*. Закрепите бачок на унитазе с помощью крепежа*, схема крепления (см. рис. 1). Во избежание течи из-под прокладки между бачком и унитазом крепежные гайки затягивайте равномерно с двух сторон.

2 Отсоедините талу 5 от гайки накладки 8. Вытяните фиксаторы стойки 7 вверх до упора. Вставьте спусковую аппаратуру в корпус 15 и зафиксируйте, поворачивая по часовой стрелке до характерного «щелчка». Установите на бачок крышку*. Вставьте в отверстие крышки бачка оконечный механизм (не закручивая).

ВНИМАНИЕ! При правильной высоте стойки 4 между крышкой бачка и гнулой канопой механизма должен быть зазор 5...12 мм. При необходимости отрегулируйте зазор перемещением стойки 4 вверх/вниз.

3 Снимите крышку с бачка. Зафиксируйте стойку 4, отпустив фиксаторы стойки 7 вниз до упора. Проследите, чтобы подливаемые элементы аппаратуры не касались стенок бачка. Присоедините талу 5 к гайке накладки 8. Перемещением трубы переключателя 6 вверх/вниз установите ее на расстоянии:

— не менее 50 мм от верхнего края бачка, при установке в бачок с нажимом подводя воды;

— не менее 30 мм от нижнего края отверстия в стенке бачка, при установке в бачок с основным подводом воды.

ВНИМАНИЕ! После вставки трубы переключателя 6 по высоте проследите, чтобы при подливе вверх до упора затвором клапане 14 труба переключателя не упиралась в прокладку поворотного рычага 3.


Обрежьте талу 5 подручным инструментом (ножницами, бокорезы и т.п.) на четыре-пять делений ниже места крепления к накладки 8.

4 Установите напольную аппаратуру согласно инструкции по ее установке. Вращением талы подлива малого пуска 20 отрегулируйте положение по высоте подлива малого пуска 21 для обеспечения необходимого объема воды при малом пуске. Объем спущенной воды при нажатии кнопки малого пуска 24 будет иметь максимальное значение при крайнем нижнем положении подлива малого пуска 21. Установите на бачок крышку*. Установите оконечный механизм. Для надежного центрирования вытвора резцы перед вывинчиванием следуйте одному-два оборота вкрутки против часовой стрелки. Без нажима верните втулку.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Нарушена целостность клапана подвода 14	Заменить клапан плоский 14	
Наливается течь воды в унитаз	Дополучить или сменить загнутую гайку 17 Выполнить отрегулирующий уровень заполнения чашевого бачка. Неправильно установлен оконечный механизм	Заменить загнутую гайку 17 Выполнить регулировку напольной аппаратуры Установить вновь, соблюдая условия монтажа

Рис. 1. Аппаратура спускная (СБ2)

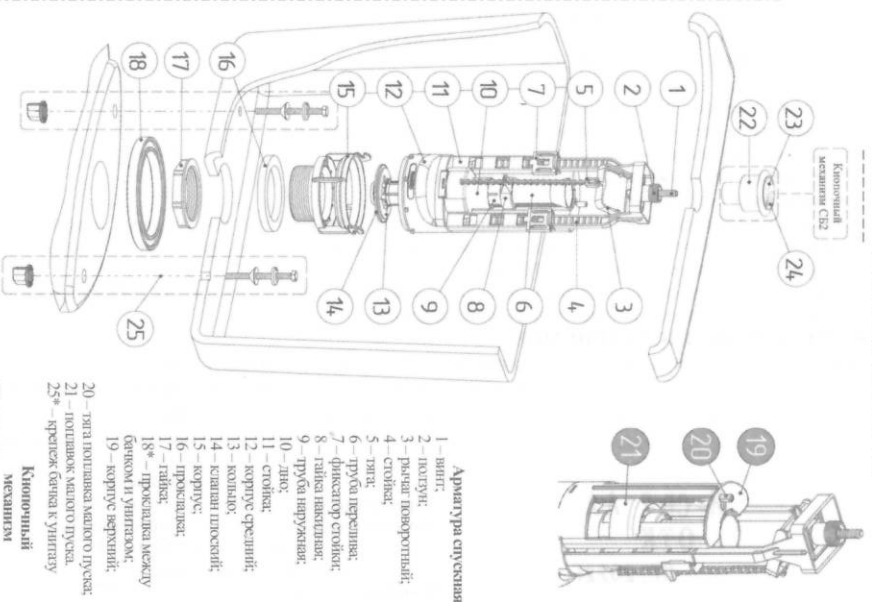

Аппаратура спускная

- 1 – втулка;
- 2 – палец;
- 3 – рычаг поворотный;
- 4 – стойка;
- 5 – тал;
- 6 – труба переключателя;
- 7 – фиксатор стойки;
- 8 – гайка накладка;
- 9 – труба переключателя;
- 10 – диск;
- 11 – стойка;
- 12 – корпус фрейм;
- 13 – корпус;
- 14 – клапан плоский;
- 15 – корпус;
- 16 – прокладка;
- 17 – гайка;
- 18* – прокладка между бачком и унитазом;
- 19 – корпус верхний;
- 20 – тал подлива малого пуска;
- 21 – подливка малого пуска;
- 22* – рычаг бачка к унитазу

Механизм

- 22 – втулка;
- 23 – кнопка подвода малого пуска;
- 24 – кнопка малого пуска;

ПРИМЕЧАНИЕ: в вариантах комплектации спускного клапана без напольной аппаратуры крепеж бачка к унитазу (пол. № 25) и прокладка между бачком и унитазом (пол. № 18) отсутствуют.