


**Хочу на  
ручки!**

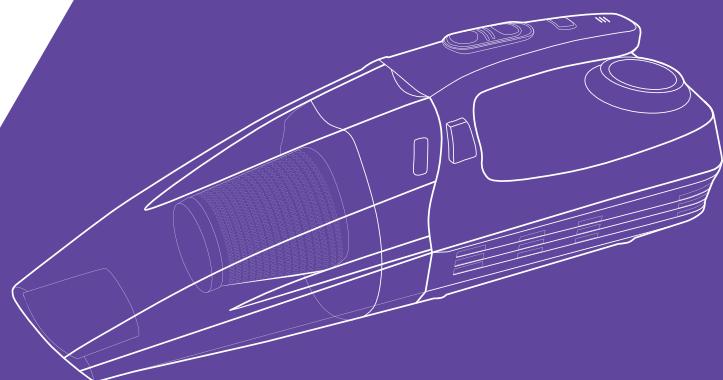

**Ручной пылесос  
«4 в 1» КТ-5149**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство ручного пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание .....	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

## Общие сведения

Ручной пылесос «4 в 1» КТ-5149 сочетает в себе функции 4 устройств: пылесоса, который легко справится с пылью и влажным мусором, манометра для измерения давления в колесах, компрессора для накачки шин, мячей, матрасов и т. п., а также фонарика.

Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным, а хранить его можно в багажнике. Благодаря работе от прикуривателя вы можете очистить салон автомобиля в дороге, проверить давление в шинах или накачать спущенное колесо. На корпусе пылесоса есть встроенный манометр, на котором отображаются показания давления.

Пылесос оборудован эффективной системой фильтрации. Самый тяжелый мусор попадает в пылесборник, достигает стенок фильтра грубой очистки и падает на дно пылесборника под собственным весом, не блокируя фильтры тонкой и грубой очистки. Металлический фильтр грубой очистки предназначен для отсеивания более мелких и легких частиц мусора. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не блокируют его. Фильтр тонкой очистки служит последним уровнем фильтрации перед турбиной пылесоса. Он останавливает самые мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь пылесоса. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и имеет по всей площади поверхности мельчайшие отверстия для всасывания воздуха турбиной пылесоса. Контейнер пылесборника легко отсоединяется, а пыль из него вытряхивается очень легко и просто.

Пылесос имеет комплект насадок и шланг с переходниками с круглым и прямоугольным отверстием. Узкая насадка поможет вам вычистить труднодоступные места и щели. Ворсовая щетка необходима для очистки поверхностей от шерсти, а также ей удобно убирать решетчатые поверхности. В комплекте идут также шланг для насоса и переходники для накачки мячей, баллонов и т.п.

Ручной пылесос КТ-5149 станет вашим главным помощником не только в уборке. Прибор поможет измерить давление вшине. Если давление низкое, то можно накачать колесо благодаря функции компрессора, а яркий фонарик понадобится при уборке слaboосвещенных участков.

## Комплектация

1. Ручной пылесос с установленными фильтрами, пылесборником и адаптером в прикуриватель — 1 шт.
2. Узкая насадка — 1 шт.
3. Ворсовая щетка — 1 шт.
4. Шланг на пылесос — 1 шт.
5. Переходник для шланга на пылесос — 2 шт.
6. Шланг для насоса — 1 шт.
7. Игла для мячей — 1 шт.
8. Насадка для накачивания матрасов — 1 шт.
9. Насадка для надувания игрушек — 1 шт.
10. Предохранитель — 1 шт.
11. Защитный колпачок — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство ручного пылесоса





У прибора есть переключатель режимов. Прибор работает как пылесос, если переключатель режимов находится в положении «DC». Прибор работает как компрессор, если переключатель режимов находится в положении «AC». Прибор не работает, если переключатель режимов находится в среднем положении.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Удалите весь упаковочный материал. Полностью размотайте шнур питания. Убедитесь, что переключатель режимов находится в среднем положении.

### Установка насадок и фильтров

Если блок фильтров не собран, то соберите его. Для этого вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки так, чтобы они совпали по форме. Установите блок фильтров в пылесборник.

Вы можете использовать пылесос без насадок — для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп, пыли с гладких поверхностей. При установке насадок процесс уборки упростится.

Плотно вставьте подходящую насадку прямоугольным концом во всасывающее отверстие пылесборника, используя переходники, которые идут в комплекте при необходимости. Насадки ничем не фиксируются, а просто плотно вставляются, поэтому для их отсоединения нужно приложить немного усилия.

Обратите внимание, что шланг устанавливается на переходник с круглым отверстием, а другая часть переходника устанавливается в отверстие пылесборника.

Для того чтобы вычистить узкие труднодоступные места вы можете воспользоваться узкой насадкой. Если вам нужно собрать шерсть с мебели или вычесать волосы с ворсистого ковра, вы можете воспользоваться ворсовой щеткой. Шланг обеспечивает легкую уборку труднодоступных мест за счет своей эластичности и гибкости.

### Использование прибора в режиме пылесоса

1. Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно, об этом написано выше. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится всасывающая способность прибора.
  2. Вставьте адаптер прибора в прикуриватель машины.
  3. Включите пылесос, передвинув переключатель режимов в положение «DC».
  4. Направьте на убираемую область всасывающее отверстие пылесоса и приступайте к уборке.
  5. Для выключения пылесоса передвиньте переключатель режимов в положение посередине. Извлеките адаптер из прикуривателя автомобиля.
- Примечание.** Следите за зарядом аккумулятора. При необходимости заводите автомобиль.

- После использования пылесоса очистите его пылесборник согласно разделу «Чистка и обслуживание».



#### Использование прибора в режиме манометра и компрессора

- Подсоедините шланг для насоса к фитингу прибора, накручивая его по часовой стрелке.
- Другой конец шланга подсоедините к ниппелю колеса (к клапану мяча, баллона, и т.д.). На манометре отобразится давление.  
**Примечание.** Для накачки мячей, баллонов используйте нужный переходник для накачки, который идет в комплекте.
- Включите прибор в прикуриватель автомобиля, а затем передвиньте переключатель режимов в положение «AC». Компрессор начнет свою работу.
- Контролируйте давление по показаниям манометра. При достижении нужного давления выключите компрессор, передвинув переключатель режимов в среднее положение, и свинтите шланг с ниппеля колеса, врашая против часовой стрелки.  
**Примечание.** Накачка колес должна занимать не больше 10–20 минут. После этого необходимо делать перерыв в работе на 10 минут, чтобы прибор остыл. В случае перегрева корпус прибора может расплавиться.



- Извлеките адаптер из прикуривателя автомобиля.

#### Использование прибора в режиме фонарика

У фонарика 3 режима работы: первое нажатие на кнопку включает яркий свет, второе нажатие на кнопку включает слабый свет, третье нажатие на кнопку включает мигающий свет, четвертое нажатие на кнопку выключает фонарик.

Фонарик может работать как самостоятельно, так и совместно с пылесосом или компрессором.

### Советы и рекомендации

Если вы хотите использовать прибор дома и запитать его от блока питания на 12 В (приобретается отдельно), убедитесь, что он соответствует техническим характеристикам пылесоса и поддерживает пусковой ток двигателей.

Перед использованием разветвителя прикуривателя или удлинителя прикуривателя убедитесь, что они обладают необходимыми техническими характеристиками и выдерживают потребляемый пылесосом ток.

Перед использованием пылесоса всегда полностью разматывайте шнур электропитания. Запрещается эксплуатировать пылесос с полностью или частично смотанным шнуром. В противном случае шнур в смотке может перегреться, что может привести к короткому замыканию.

Пылесосом можно убирать мокрую грязь с коврика в машине, которая бывает в межсезонье, а также смесь из воды и грязи зимой. В перерывах и по окончании работы не наклоняйте пылесос на угол менее 20° к поверхности и не кладите пылесос горизонтально во избежание проливания жидкости и попадания ее в двигатель. Обязательно очищайте пылесборник сразу после всасывания жидкости.

Перед подключением шнура к разъему прикуривателя убедитесь, что пылесос выключен, а именно переключатель режимов находится в среднем положении. В противном случае в момент подключения возможно обгорание и повреждение контактов разъема прикуривателя.

Накачка колес должна занимать не больше 10–20 минут. После этого необходимо делать перерыв в работе на 10 минут, чтобы прибор успел остыть, а корпус прибора не расплавился.

Переключатель режимов в новом приборе может туго переключаться, но это пройдет по мере использования прибора.

### Чистка и обслуживание

Корпус пылесоса очищайте мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

**Внимание!** Не погружайте корпус пылесоса в воду или под струю воды.

#### Очистка пылесборника и фильтров

Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высипался на чистую поверхность.

1. Нажмите на кнопки снятия пылесборника и потянните его в сторону от моторного блока.
2. Извлеките фильтр тонкой очистки, для этого возьмитесь за выступ на его внутренней части и потяните его вверх.
3. Извлеките фильтр грубой очистки, потянув его вверх. Внутри фильтра грубой очистки находится фильтр тонкой очистки.

Пылесборник



4. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
5. Очистите все фильтры и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор. При необходимости промойте фильтры и пылесборник чистой водой.
6. Подождите пока фильтры и пылесборник высохнут естественным путем. Не используйте для сушки фен.

**Примечание.** Фильтр тонкой очистки не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор. Вы можете достать фильтр тонкой очистки и аккуратно постучать им об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро. Для удобной очистки можете использовать ворсовую щетку. Проведите несколько раз ворсовой щеткой по фильтру тонкой очистки так, чтобы ворсинки щетки вычистили складки фильtra. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и при механических воздействиях легко повреждается, а от воды размокает. При промывке фильтра тонкой очистки в воде не мните его, не трите его щетками или другими инструментами, иначе он может размокнуть и испортиться.

7. Далее соберите блок фильтров. Вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки так, чтобы они совпали по форме.
8. Установите блок фильтров в пылесборник.
9. Установите пылесборник на пылесос, подсоединив его сначала к нижней части корпуса пылесоса, а затем к верхней части до щелчка. Подсоединять пылесборник в другом порядке не получится.

### Замена предохранителя

Отвинтите фиксирующую гайку в торце разъема. Снимите гайку и центральный контакт. Выньте предохранитель и установите новый. Вставьте центральный контакт в гайку и, придерживая контакт, навинтите гайку на корпус разъема.

Предохранитель: номинальный ток 10 А, диаметр 6 мм, длина 30 мм.



### Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей.

## Устранение неполадок

### Прибор не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к электросети автомобиля	Убедитесь, что штекер прибора надежно подключен к автомобильному прикуривателю
Плохой контакт штекера с разъемом прикуривателя	
В разъеме перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

### Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры. При необходимости замените фильтр тонкой очистки
Фильтр намок	Очистите фильтр, промойте и просушите его
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

### Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

### Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник

Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: -12 В, 14 А
2. Мощность: 120 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Тип электропитания: от прикуривателя
5. Класс фильтра тонкой очистки: Н7
6. Емкость пылесборника: 500 мл
7. Длина шнура: 4,2 м
8. Длина шланга для насоса: 0,6 м
9. Уровень шума: 85 дБ
10. Размер устройства: 390 × 125 × 115 мм
11. Размер упаковки: 430 × 130 × 170 мм
12. Вес нетто: 1,2 кг
13. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Уси Цайньо Авто Эксэсэриз Ко., Лтд. Юнит А-2709, Таймс Интэнэшил Мэншин, №555, Ист Кэнал Роуд, Уси, Цзянсу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

Накачка колес должна занимать не больше 10–20 минут. После этого необходимо делать перерыв в работе на 10 минут, чтобы прибор остыл. В случае перегрева корпус прибора может расплавиться. Неисправности из-за перегрева устройства гарантией не покрываются.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться для уборки салона автомобиля или накачке колес или может применяться для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к электросети автомобиля убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур.

6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником, забитыми фильтрами или всасывающими каналами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Не засасывайте жидкости, кроме воды, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
18. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
19. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
20. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
21. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
22. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.



## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вортекс, решетка и корзина





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87