



19 С ВАМИ
лет
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

СУШИЛКА ДЛЯ РУК JND 1.1 P

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Техника безопасности

Во избежание причинения вреда себе и окружающим, соблюдайте приведенные инструкции по безопасности.

Ознакомьтесь со всеми знаками, указанными ниже.

- Несоблюдение или неправильное понимание может привести к двум описанным ниже ситуациям.

	Предупреждение	Знак означает «возможна серьезная травма или смертельный исход».
	Внимание	Знак означает «возможно причинение вреда жизни или здоровью или повреждение прочих изделий».

- Необходимо соответствие указанному содержанию описательных знаков

	Запрещающий знак.
	Ограничительный знак.
	Напоминание о вопросах, требующих внимания.


Осторожно

- Изделие следует крепить к поверхности, которая способна выдержать вес, в пять раз превышающий вес соответствующего изделия. В противном случае примите меры по усилению монтажной поверхности.

 При падении изделие может нанести травму или повреждение.

Для отдельных деталей требуются специальные элементы крепления.

 В случае ненадлежащего закрепления возможно падение изделия.

- 2 Не перемещайте устройство. Это может привести к травме или повреждению.



■ Корпус должен устанавливаться на ровной стене.

 В результате установки на неровной поверхности возможна вибрация, посторонние звуки, сокращение срока службы изделия.

Меры предосторожности при монтаже


Осторожно

■ Запрещается вносить изменения в изделие.  Возможны возгорания или нарушения в работе, которые могут привести к пожару или поражению электрическим током. ■ Не устанавливайте изделие в помещении с легко воспламеняемым газом или предметами.  Это может привести к пожару или взрыву. ■ Не устанавливайте изделие снаружи дома или на фасаде.   Это может привести к короткому замыканию, пожару или поражению электрическим током. ■ Не устанавливайте изделие в местах с высокой температурой или влажностью, например, в ванных комнатах.   В результате неправильной установки возможен пожар или поражение электрическим током.	■ Сушилку для рук следует устанавливать четко по инструкции.  В результате неправильной установки возможен пожар или поражение электрическим током. ■ При установке сушилки для рук винты монтажной пластины или крепления корпуса не должны соприкасаться со стеной или металлом в стене.  При соприкосновении винтов монтажной пластины или корпуса с металлом или кабелем возможно короткое замыкание, которое может вызвать пожар. ■ Установку должен осуществлять квалифицированный электрик.  Возможно поражение электрическим током или травма.
---	---

Требования к установке


■ Не рекомендуется устанавливать в указанных ниже условиях. В противном случае возможны неисправности, нарушение работы и сокращение срока службы.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>■ Ниже 0 °C</p> <p>■ Свыше 40 °C</p> <p>■ Под прямыми лучами солнца</p> <p>■ В сильно задымленных помещениях</p> | <p>■ Снаружи или на фасадах</p> <p>■ В помещении, где на изделие могут попадать брызги</p> <p>■ В пыльных помещениях</p> <p>■ В среде с агрессивным, нейтральным или восстановительным газом</p> | <p>■ В местах, где возможно воздействие внешней среды</p> <p>■ В местах, где присутствуют пары масел</p> |
|---|--|--|


Название составных частей и габариты

Ед. изм.: мм


Вид
спереди

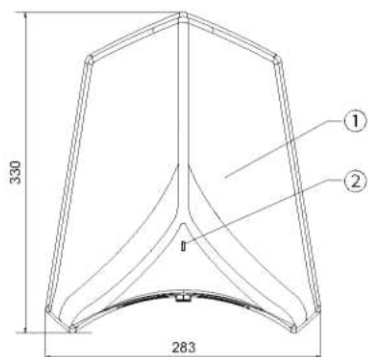


Вид
сбоку

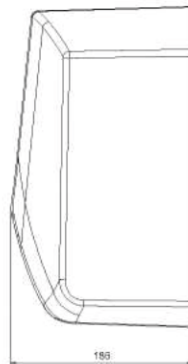

Вид
сзади

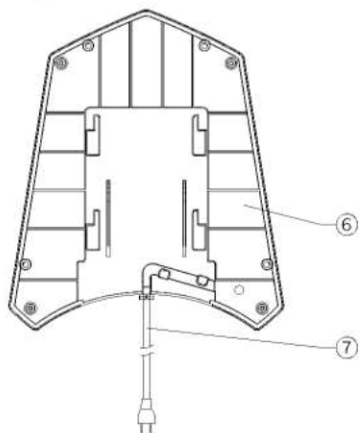

Вид
снизу

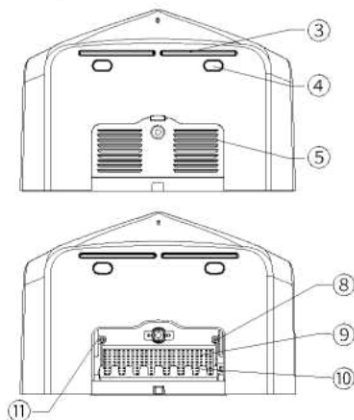

Номер	Наименование детали	Номер	Наименование детали	Номер	Наименование детали
1	Цельная крышка	5	Фронтальная крышка воздухозаборника	9	Фильтрующая сетка
2	Крышка индикаторной лампы	6	Основание	10	Корпус фильтра
3	Стационарное гнездо подачи воздуха	7	Шнур питания	11	Выключатель питания
4	Плафон индукционной лампы	8	Переключатель нагрева		

Способ монтажа

1. Выберите подходящее место для монтажа


Следует выбирать надежную поверхность для монтажа, максимально вертикальную стену. Убедитесь, что место для установки корпуса и зона в радиусе 100 мм от него находятся в вертикальной плоскости.

Предполагаемая высота установки от пола до отверстия металлического крючка

Для мужчин	1 200 мм
Для женщин	1 100 мм

При совместном использовании мужчинами и женщинами ориентироваться на значение для женщин.

	Монтажная пластина
	Место монтажа сушилки
	плюс 100 мм
	Розетка
	До пола
	Для мужчин
	Для женщин
	Не устанавливайте здесь розетку

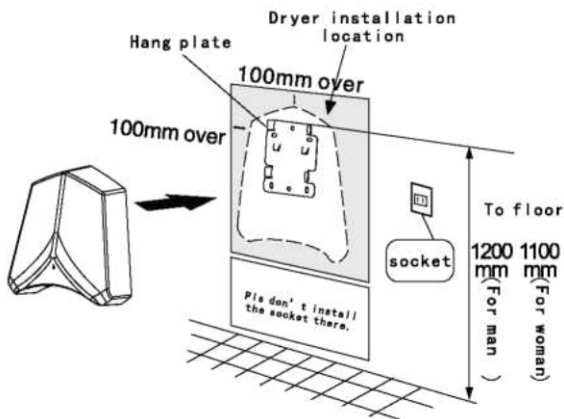


Подсказки

- Необходимо оставить 100 мм между сушилкой для рук и боковой стеной или воспламеняющимися жидкостями. По обеим сторонам корпуса должно оставаться пространство, корпус не должен быть зажат между стенами или другими предметами.
- Не устанавливайте сушилку для рук, где корпус могут легко сломать люди или где корпус может разбить дверь.
- Не устанавливайте розетку в местах, куда легко может попасть вода.

2. Зафиксируйте монтажную пластину

Используйте винты 4,9*34 мм из комплекта для крепления монтажной пластины в четырех местах.


- При установке на бетонную стену используйте резиновые дюбели вместе с винтами 4,9*34 мм из комплекта. На монтажной пластине 6 монтажных отверстий используйте 4 из них. Пример использования монтажных отверстий приведен на рисунке.

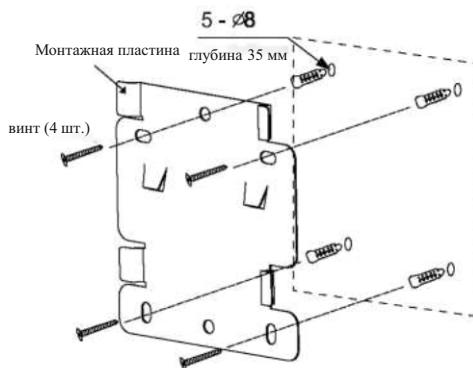


Способ монтажа

3. Монтаж корпуса

- 1) Снимите винт с шестигранной головкой с фронтальной крышки воздухозаборника, снимите фронтальную крышку воздухозаборника и корпус фильтра

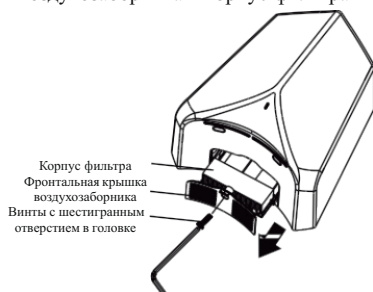


- 3) Установите корпус фильтра в корпус устройства.

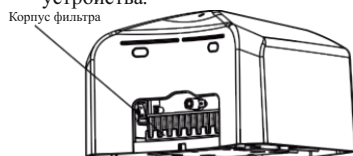


- 2) Установите корпус сушилки на место крепления монтажной пластины.

Место монтажа сушилки

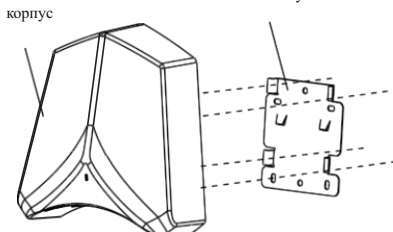

Место установки сушилки

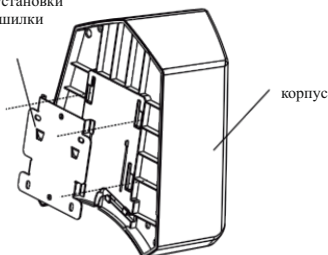

Подсказки


Убедитесь, что кабель не зажат корпусом сушилки.

4. Установите вилку в розетку.



Осторожно


Установите вилку в розетку. Используйте отдельную розетку с характеристиками 220В, -15А, в противном случае возможно возгорание.

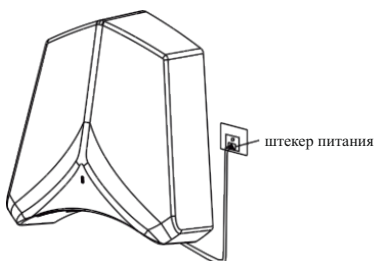


Настройка перед началом использования

3. Регулировка основного выключателя

- 1) Нажмите кнопку включения, загорится красный индикатор.
- 2) Нажмите кнопку включения нагрева для запуска функции обогрева.

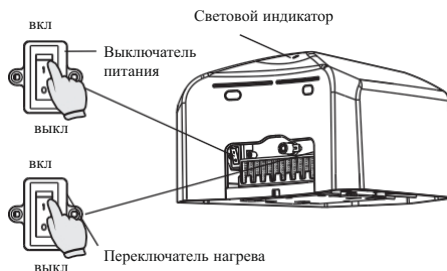

- 3) Установите фронтальную крышку воздухозаборника.

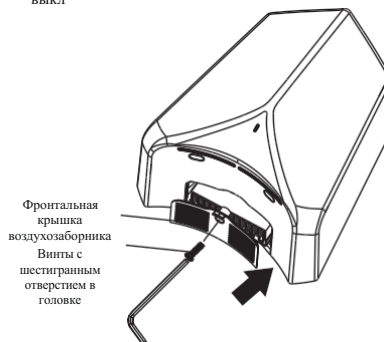

Меры предосторожности при эксплуатации



Осторожно

- Не висите на корпусе и не размещайте на нем предметы.



Корпус сушилки может упасть под нагрузкой, что может привести к травме.

- Если вы больше не собираетесь пользоваться изделием, демонтируйте его, но не выбрасывайте.



При падении изделие может причинить вред.

- Не закрывайте рукой выпускное отверстие сушилки.



Под воздействием высокой температуры возможна травма рук.

- Отключите прибор от сети, если он не используется длительное время.



Возможно повреждение электрическим током в результате нарушения изоляции или утечки тока.

Меры предосторожности при эксплуатации



Осторожно

Настоящее изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими или психическими отклонениями или с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. В ходе технического обслуживания необходим присмотр за детьми, чтобы они не использовали прибор как игрушку.



В противном случае возможны травмы.



Осторожно

- Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать сушилку.



Это может привести к возгоранию или нарушению работы, привести к пожару или поражению электрическим током.

- Вилка должна быть правильно установлена в находящуюся поблизости розетку.



Если вилка не полностью установлена в розетку, искры могут вызвать пожар или поражение электрическим током.

- Кабель питания извлекайте, держась руками за вилку, не тяните за шнур.



В противном случае возможно повреждение кабеля, возгорание или поражение электрическим током.

- В случае повреждения кабеля питания или вилки необходимо обратиться в специализированную службу или к специалисту для замены.



В противном случае возможно возгорание, поражение электрическим током, короткое замыкание или пожар.

- Избегайте повреждения кабеля или вилки.



Использование поврежденного силового кабеля или вилки может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

- Не используйте прибор рядом с легко воспламеняемыми веществами (керосин, бензин, растворитель и т.д.).



Это может привести к взрыву или пожару.

- Не дотрагивайтесь до розетки или вилки мокрыми руками.



Это может привести к поражению электрическим током.

- Не размещайте посторонние предметы (гвозди, иголки или другие металлические предметы) в выходных или других отверстиях.



Это может привести к поражению электрическим током.

Подсказки

Не используйте прибор вблизи радиоаппаратуры во избежание электромагнитных помех, расстояние воздействия зависит от приема радиосигнала.

Эксплуатация

1. Разместите тыльную сторону ладони под выпуск воздуха для просушки влаги.

Поверните ладони вверх и медленно перемещайте руки взад и вперед.

Подсказки

- 1) Когда прибор работает, индикатор горит зеленым светом;
- 2) Прибор может непрерывно работать максимум в течение 1 минуты, затем он автоматически отключится, потребует повторная индукция;
- 3) Во время работы прибор автоматически останавливается примерно через 3 сек после отведения рук.

2. Просушите ладони.

Поверните ладони вверх и медленно перемещайте руки взад и вперед.


3. Просушите влагу между пальцами.

Руки просушиваются более тщательно.



Осторожно

Не загромождайте выпускное отверстие руками во избежание травмы рук.

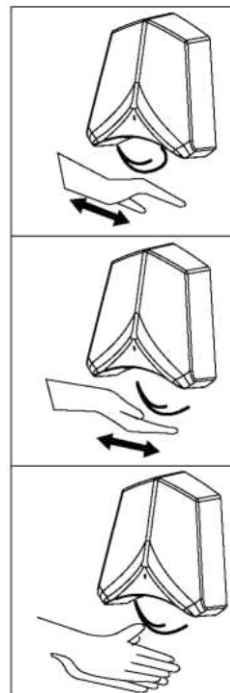

Подсказки

1. После непрерывной работы в течение 60 секунд с целью предотвращения ненадлежащего использования прибор отключается автоматически. Если требуется продолжение работы сначала уберите руки, а затем снова подведите руки к сушилке, чтобы возобновить ее работу.
2. Даже если прибор не работает, при включенном питании энергопотребление составляет примерно 0,8 Вт.
3. При обнаружении датчиками постороннего предмета включается функция предотвращения неправильного использования, прибор не запустится, даже если поднести к нему руки. Сначала уберите посторонний предмет.
4. Пятна на датчике могут привести к неправильной работе датчиков. Очистите датчик от пятен.
5. При использовании в течении длительного времени в зоне с низкой температурой будет ощущение прохлады даже при включении функции нагрева.

Текущее техническое обслуживание



Осторожно

- Перед очисткой необходимо вытащить вилку из розетки.



В противном случае возможны травмы или поражение электрическим током.

- Регулярно очищайте вилку от пыли.



При скоплении пыли и нарушении изоляции возможно возгорание.

- Не очищайте прибор водой.



Возможно короткое замыкание, которое приведет к пожару или поражению электрическим током.

- Нельзя устанавливать или извлекать вилку мокрыми руками.



Возможно поражение электрическим током.



Примечание



- Надевайте перчатки во избежание травм.

В противном случае возможны травмы.

Примечания по очистке

1. Сливайте воду при достижении отметки дренажа в поддоне.
2. Очищайте пылеулавливающий фильтр для предотвращения засорения.
3. Не используйте растворители, щелочные моющие средства, бензин, спирт, дезинфицирующие средства или металлические губки, как показано на рисунке, во избежание обесцвечивания корпуса и ускоренного старения. Соблюдайте инструкции по очистке изделия.




Текущее техническое обслуживание

Очистка корпуса + датчика (рекомендуется минимум один раз в неделю)

Для удаления пятен используйте мягкую салфетку, смоченную в воде с добавлением нейтрального моющего средства для кухни, предварительно ее отжав.

Подсказки

Загрязнение плафона inductionной лампы приведет к неправильной работе прибора. Производите очистку своевременно.

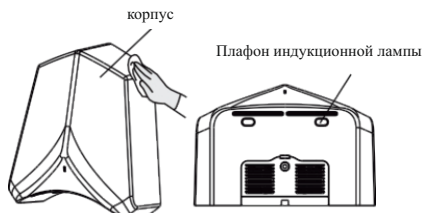


Очистка сетки фильтра (рекомендуется проводить ежемесячно)

1. Отключите кабель питания.
2. Откройте фронтальную крышку воздухозаборника и переведите главный выключатель и переключатель нагрева в положение «выключено».
3. Извлеките корпус фильтра, достаньте фильтр, пылесосом удалите скопившуюся пыль.

Подсказки

- 1). Не используйте воду для очистки сетки, так как водой можно повредить сетку;
- 2). Не используйте железную щетку и другие ручные инструменты для очистки, чтобы не повредить антибактериальную сетку;
- 3). Не надавливайте сильно на антибактериальную сетку, чтобы не деформировать и не повредить ее;
- 4). В случае сильного обесцвечивания или повреждения сетки ее следует заменить.

4. Установите фильтр и корпус фильтра обратно в прибор.
5. Вставьте вилку в розетку.
6. Включите главный выключатель и переключатель нагрева.
7. Установите фронтальную крышку на воздухозаборник прибора.

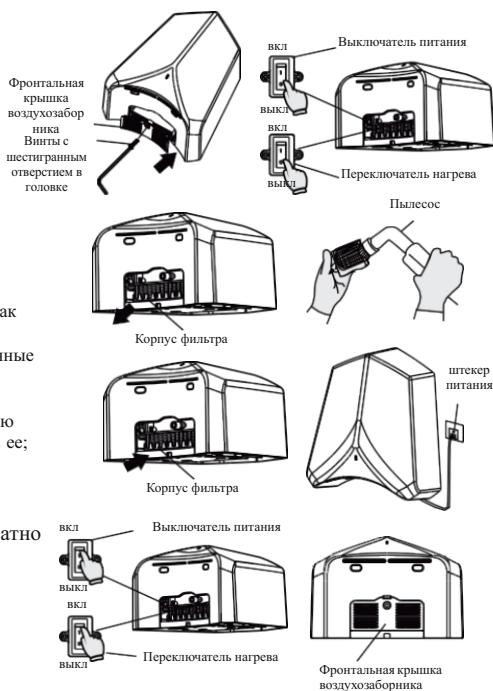

Антибактериальные и противогрибковые свойства

1. Фильтр сушилки для рук обладает антибактериальным свойством. Уровень фильтрации золотистого стафилококка и кишечной палочки составляет более 99,9%.
(по результатам испытания пленочным методом в соответствии с приложением к стандарту GB21551.2-2010)
2. Корпус и сетка фильтра сушилки для рук обладают противогрибковыми свойствами, степень защиты достигает 0.
(по результатам испытания в соответствии с приложением к стандарту GB21551.2-2010 присвоена высшая категория C0).
3. При увеличении срока службы антибактериальные и противогрибковые свойства будут соответственно ослабевать.

Определение и устранение общих проблем

Определите неисправность по таблице. Если проблему не удастся решить, отключите главный выключатель, обратитесь в службу поддержки клиентов или к дилеру.


Неисправность	Причина	Устранение
Воздух не дует после того, как поднесены руки	Возможно, отключено питание	Включите прибор в сеть
Воздух не дует после того, как поднесены руки или воздух не перестает дуть после того, как убраны руки	Возможно, загрязнен датчик	Очистите датчик
	Возможно в зоне действия датчика находится посторонний предмет	Извлеките посторонний предмет
	Возможно слишком большое расстояние между руками и датчиком	Поднесите руки ближе к датчику
Не выходит теплый воздух	Возможно переключатель нагрева выключен	Включите переключатель нагрева

Технические характеристики изделия

Номинальное напряжение [В]	Номинальная частота [Гц]	Номинальная мощность [Вт]	Номинальный ток [А]	Мощность [Вт]		Ток [А]	
				нагрев вкл	нагрев выкл	нагрев вкл	нагрев выкл
220	50	1 100	5	1 100	550	5	2,5

Запасные части

В комплект поставки входят следующие принадлежности. Проверьте комплектность после вскрытия упаковки. Если комплект неполный, обратитесь в службу послепродажного обслуживания или к дилеру.

№ п/п	Фото	Наименование	Количество
1		Монтажная пластина	1
2		Винты	4
3		Резиновый дюбель	4
4		Гарантийный талон	1
5		Шестигранный ключ	1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

Для поддержания работоспособности прибора перед длительным простоем рекомендуется выполнять следующие операции.

- Отсоедините от электросети.
- Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.
- Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку шнура, а если фиксатора нет - стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовала.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ.

- Отсоедините от электросети.
- Очистите и оберните прибор, чтобы защитить его от пыли.
- Закрепите шнур на задней панели стяжкой. При наличии в пазу фиксатора вставьте в него вилку шнура, а если фиксатора нет - стяните шнур стяжкой так, чтобы вилка фиксации не требовала.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ.

Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Производитель:

«ZHEJIANG INTERHASA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD»

«ЧЖЭЦЗЯН ИНТЕРХАЗА ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД»

Адрес:

«NO355, Binhai Twelfth Branch Rd, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China»

«№355, Бинхай Твелфт Бранч Рд, Экономик энд Текнолоджикал Девелопмент Зоун, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай»

Импортер:

ООО «Мир Комфорта»

Адрес импортера:

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 25

Дата производства/Date of production: 05-2021

Гарантийный срок - 1 год

Срок службы - 5 лет

Условия гарантийных обязательств на технику JAX.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники JAX

Настоящая гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации полностью соблюдены.

Если ваше изделие **JAX** нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Федерации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении гарантийного ремонта

4. Гарантия не действительна:

- а) если изделие предназначенное для бытовых нужд использовалось в коммерческих или иных целях.
- б) гарантия не распространяется на расходные материалы необходимые как для монтажа изделия так и для его эксплуатации, а также на повреждения или поломки возникшие в следствии использования ненадлежащих расходных материалов.
- в) если изделие имеет механические повреждения.
- г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения не в авторизованном сервисном центре.
- д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части.
- е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от производителя.
- з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам.
- и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.
- к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений).
- л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, стёрт или неразборчивый.
- м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
- н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов из частей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
- о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Информацию об авторизованных центрах JAX можно получить в местах продажи товара, а также на сайте www.jax.ru

Уважаемый покупатель!

Во избежание излишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон

Сведения об установке изделия

Изделие/Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____
Адрес _____
Телефон _____

Дата установки _____
Установщик _____
Наименование _____
Адрес: _____
Телефон _____

М.П. продавца

М.П. установщика

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации установ-
лено, инструктаж о правилах эксплуатации
проведен:

Подпись покупателя

Подпись покупателя



www.jax.ru

Производитель:

«ZHEJIANG INTERHASA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD»

«ЧЖЭЦЗЯН ИНТЕРХАЗА ИНТЕЛЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД»

Адрес:

«NO355, Binhai Twelfth Branch Rd, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China»

«№355, Бинхай Твелфт Бранч Рд, Экономик энд Текнолоджикал Девелопмент Зоун, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай»

Импортер:

ООО «Мир Комфорта»

Адрес импортера:

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 25

Дата производства/Date of production: 05-2021

Сделано в КНР

